



**MANUAL DE MONTAGEM**  
*ASSEMBLY INSTRUCTIONS*  
*INSTRUCCIONES DE MONTAJE*

**GUARDA-ROUPA SEM GAVETA COM ESPELHO**  
*WARDROBE WITHOUT DRAWER WITH MIRROR*  
*ROPERO SIN CAJON CON ESPEJO*



# PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN

## CAIXA ESTRUTURA / STRUCTURE BOX / CAJA DE ESTRUCTURA

| NUM. | COD.  | DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN                                   | QDT<br>QTY.<br>CTD. | MEDIDAS (MM)<br>SIZE (MEASUREMENTS) (MM)<br>DIMENSIONES (MM) |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 8    | 5521  | DIVISÓRIA MAIOR / BIGGER DIVISION / DIVISIÓN MÁS GRANDE                 | 1                   | 1811x335x12                                                  |
| 7    | 5522  | DIVISÓRIA MENOR / SMALLER DIVISION / DIVISIÓN MENOR                     | 1                   | 700x335x12                                                   |
| 14   | 5524  | ENCABECAMENTO LATERAL / SIDE FRAME / MARCO LATERAL                      | 2                   | 2000x65x12                                                   |
| 5    | 5515  | LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA                          | 1                   | 2000x450x12                                                  |
| 4    | 5514  | LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA                        | 1                   | 2000x450x12                                                  |
| 13   | 5525  | MOLDURA SUPERIOR / TOP FRAME / MARCO SUPERIOR                           | 1                   | 1655x80x12                                                   |
| 9    | 5519  | PRAT. 1 LADO PINT. / 1 SIDE PAINTED SHELF / 1 ESTANTE PINTADO LATERAL   | 1                   | 553x335x12                                                   |
| 10   | 6426  | PRAT. 2 LAD. PINT. / 2 SIDED PAINTED SHELF / ESTANTE PINTADO DE 2 LADOS | 1                   | 553x335x12                                                   |
| 1    | 5516  | RODAPÉ FRONTAL / FRONTAL FOOTER / MARCO BASE FRONTAL                    | 1                   | 1685x150x15                                                  |
| 6    | 5513  | TAMPO INFERIOR / LOWER BASE / TAPA INFERIOR                             | 1                   | 1685x450x12                                                  |
| 2    | 5517  | RODAPÉ TRASEIRO / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO                      | 1                   | 1685x150x15                                                  |
| 18   | 6865  | CABIDEIRO / COAT HANGER / PERCHERO                                      | 1                   | 1110                                                         |
| 16   | 6868  | TRILHO INFERIOR / LOWER RAIL / RIEL INFERIOR                            | 1                   | 1670                                                         |
| 15   | 6869  | TRILHO SUPERIOR / TOP RAIL / RIEL SUPERIOR                              | 1                   | 1670                                                         |
| 27   | 14622 | KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES                                  | 1                   | -                                                            |









## CAIXA PORTAS / DOOR BOX / CAJA DE PUERTA

| NUM. | COD. | DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN                                 | QDT<br>QTY.<br>CTD. | MEDIDAS (MM)<br>SIZE (MEASUREMENTS) (MM)<br>DIMENSIONES (MM) |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 19   | 8129 | COSTAS / BACK PANEL / PANEL TRASERO                                   | 4                   | 1705x455x2,5                                                 |
| 9    | 5519 | PRAT. 1 LADO PINT. / 1 SIDE PAINTED SHELF / 1 ESTANTE PINTADO LATERAL | 4                   | 553x335x12                                                   |
| 11   | 5523 | PAU COSTA / BACK STICK / COSTA DE ESPALDA                             | 1                   | 1111x70x12                                                   |
| 26   | 6420 | PORTA CENTRAL / CENTRAL DOOR / PUERTA CENTRAL                         | 1                   | 1790x565x15                                                  |
| 25   | 5531 | PORTA LATERAL / SIDE DOOR / PUERTA LATERAL                            | 2                   | 1790x565x15                                                  |
| 12   | 5512 | TAMPO SUPERIOR / TOP COVER / LA CUBIERTA SUPERIOR                     | 1                   | 1685x450x12                                                  |
| 3    | 5518 | TRAV. RODAPÉ / FOOTER CROSSPIECE / REFUERZO INTERNO MARCO BASE        | 2                   | 401x150x15                                                   |
| 20   | 6866 | PERFIL H / PROFILE / PERFIL                                           | 3                   | 1685                                                         |

## CAIXA ESPELHO / MIRROR BOX / CAJA DE ESPEJOS

| NUM. | COD. | DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN                    | QDT<br>QTY.<br>CTD. | MEDIDAS (MM)<br>SIZE (MEASUREMENTS) (MM)<br>DIMENSIONES (MM) |
|------|------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 29   | 6494 | ESPELHO / MIRROR / ESPEJO                                | 3                   | 429x400x3,0                                                  |
| 39   | 4273 | FITA DUPLA FACE / DOUBLE SIDED TAPE / CINTA DE DOS LADOS | 9                   | -                                                            |

## COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES

| LETRA<br>LETTER<br>LETRA | COD.  | IMAGEM<br>IMAGE<br>IMAGEN                                                           | DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                          | LETRA<br>LETTER<br>LETRA | COD.  | IMAGEM<br>IMAGE<br>IMAGEN                                                             | DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                                         |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A                        | 15790 |  | PARAFUSO 3,5x22 FLANGEADO<br>SCREW / TORNILLO                    | L                        | 14572 |  | CANT. 02 FUROS<br>ANGLE BRACKETS 02 HOLES / ESQUINA 02 AGUJEROS                 |
| B                        | 14573 |  | PARAFUSO 3,5x35 FLANGEADO<br>SCREW / TORNILLO                    | M                        | 4198  |  | SUPORTE CABIDEIRO<br>HANGER SUPPORT / SOPORTE PARA PERCHERO                     |
| C                        | 14574 |  | PARAFUSO 3,5x30 CHATO<br>SCREW / TORNILLO                        | N                        | 6580  |  | SUPORTE CABIDEIRO VAZADO<br>HANGER LEAKED SUPPORT / SOPORTE FUGAS PARA PERCHERO |
| E                        | 4387  |  | PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO<br>SCREW / TORNILLO                    | O                        | 4202  |  | CAVILHA 06X30<br>PEG / TARUGO                                                   |
| F                        | 4181  |  | PARAFUSO 3,5x12 FLANGEADO<br>SCREW / TORNILLO                    | P                        | 4385  |  | PREGO 10X10<br>NAIL / CLAVO                                                     |
| G                        | 4196  |  | PARAFUSO 3,0x12 CHATO<br>SCREW / TORNILLO                        | S                        | 15156 |  | PUXADOR<br>HANDLE / MANIJA                                                      |
| I                        | 6412  |  | PARAFUSO 3,0x20 CHATO<br>SCREW / TORNILLO                        | T                        | 4249  |  | SAPATA PLÁSTICA<br>PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO                               |
| K                        | 6377  |  | CONECTOR DE MONTAGEM<br>MOUNTING CONNECTOR / CONECTOR DE MONTAJE | U                        | 4180  |  | ROLDANA PORTA<br>DOOR PULLEY / RUEDA PUERTA                                     |
| X                        | 4201  |  | TAPA FURO ADESIVO<br>ADHESIVE HOLE COVER / TAPA AGUJERO ADHESIVO | V                        | 14576 |  | CANTONEIRA ANGULAR<br>ANGLE BRACKETS / ESQUINA ANGULO                           |

## CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.  
Visite nosso site e conheça toda nossa linha.  
Acesse: [www.cariocamoveis.com.br](http://www.cariocamoveis.com.br)

## DEAR CUSTOMER


Thank you for purchasing one of our products.  
Visit our website and get to know our entire line.  
Access: [www.cariocamoveis.com.br](http://www.cariocamoveis.com.br)

## ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.  
Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra línea.  
Acceso: [www.cariocamoveis.com.br](http://www.cariocamoveis.com.br)



## OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Pés não incluso neste Produto (vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2.

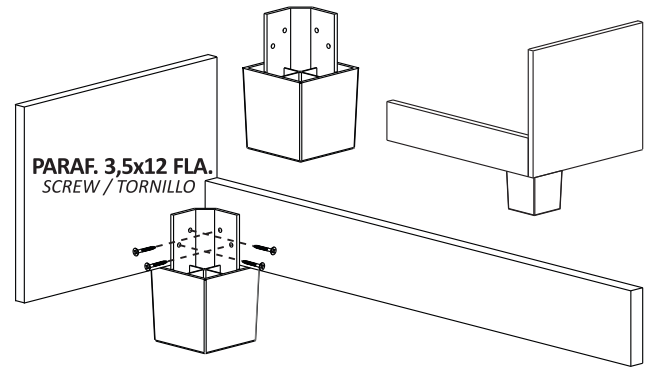

## NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

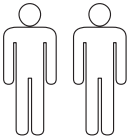





## OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Para uma melhor fixação dos espelhos comece a montagem pelas portas, seguindo as duas últimas etapas deste manual.  
A fixação dos espelhos antecipada é muito importante, pois as fitas são mais eficientes após 30min da aplicação.



1

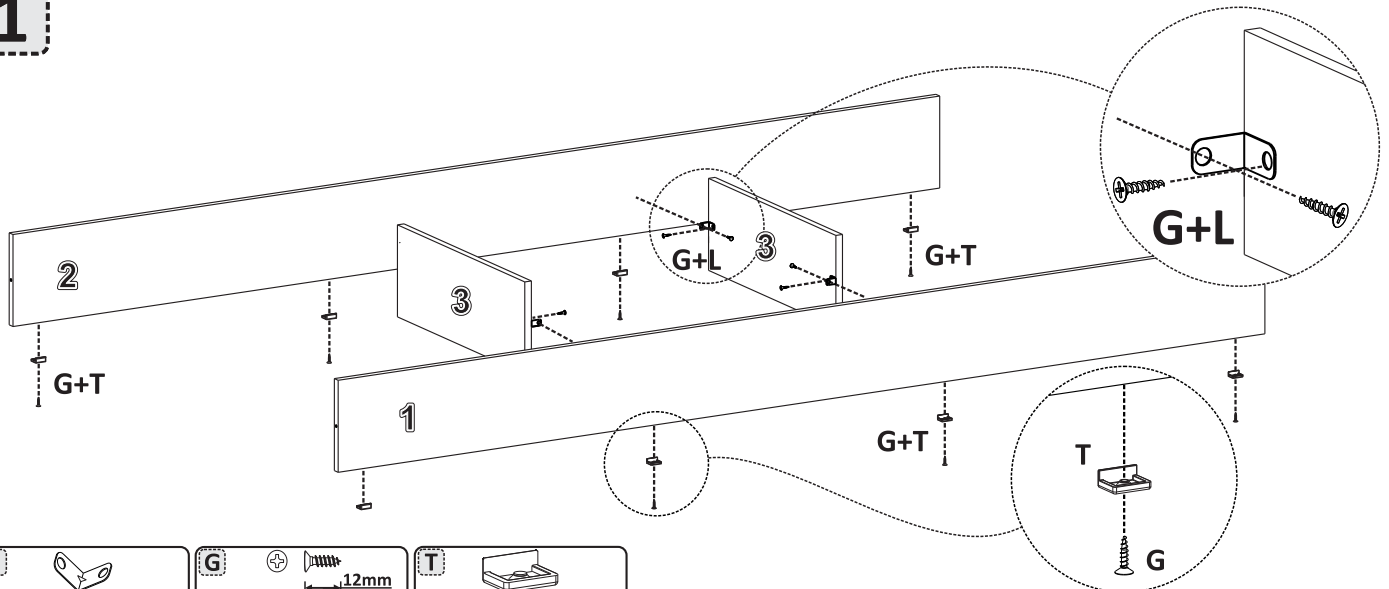

2

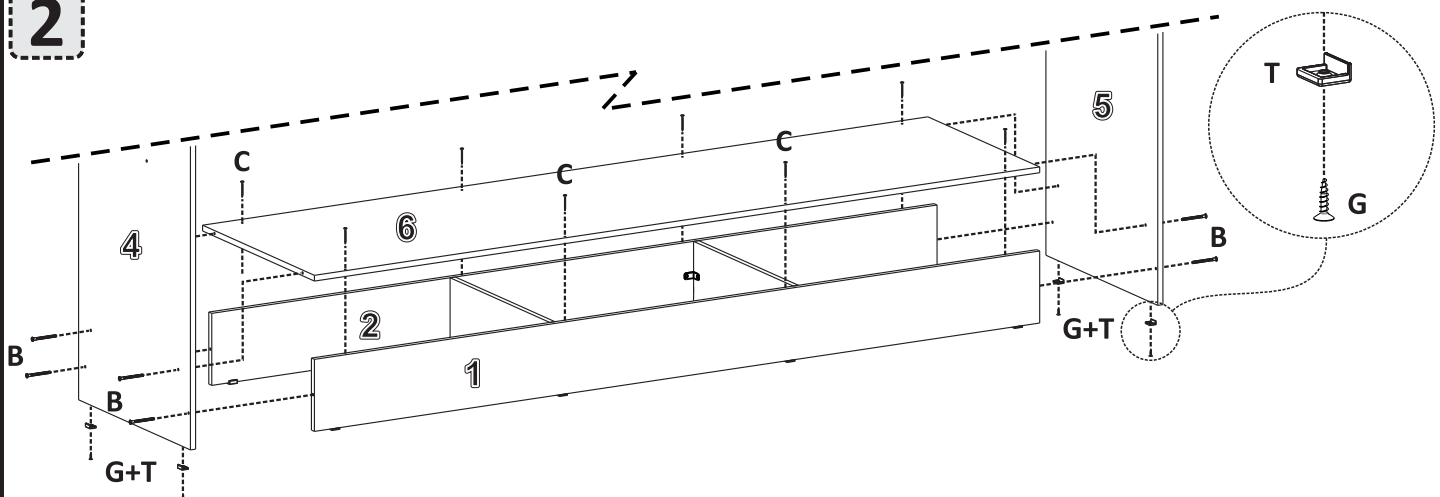


3





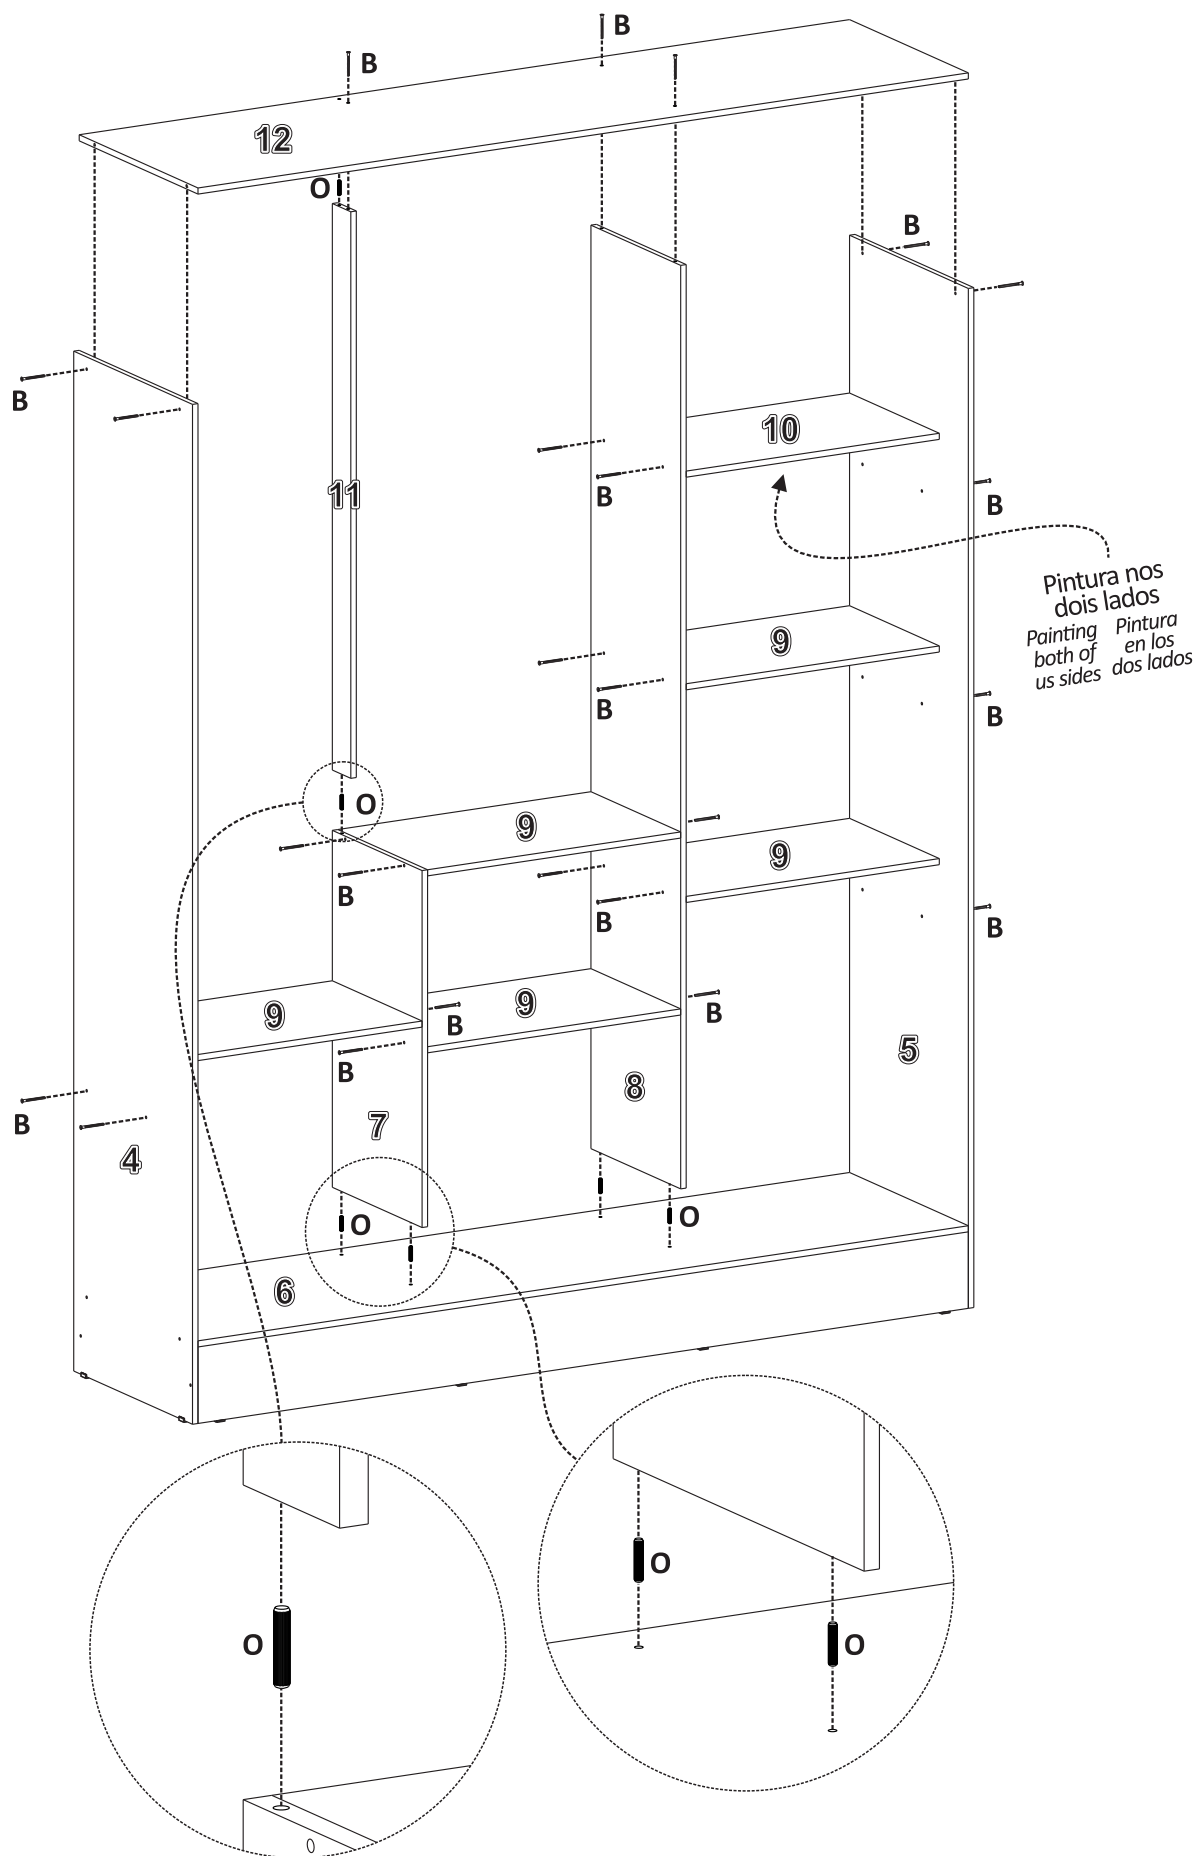


4

**VISÃO FRONTAL**  
FRONT VIEW  
VISTA FRONTAL

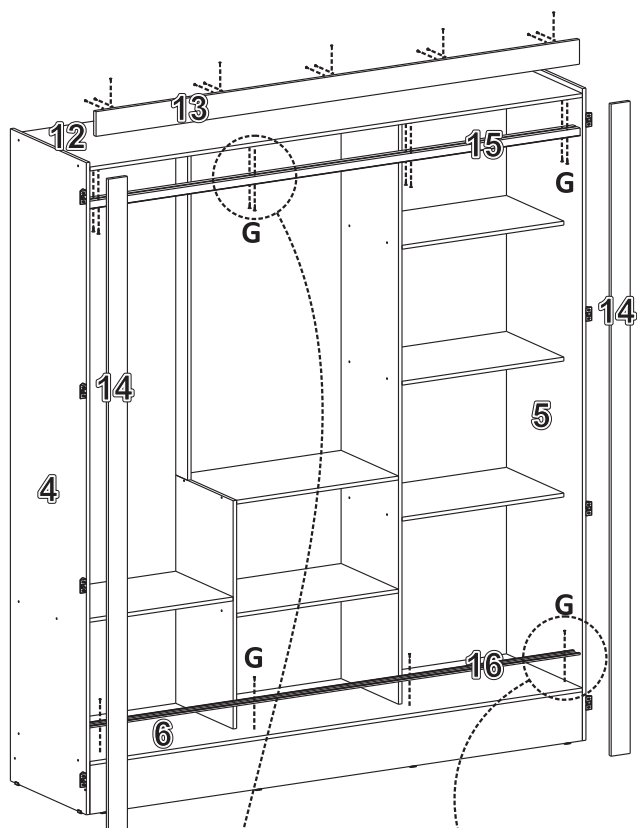

**VISÃO TRASEIRA**  
REAR VIEW  
VISTA TRASERA

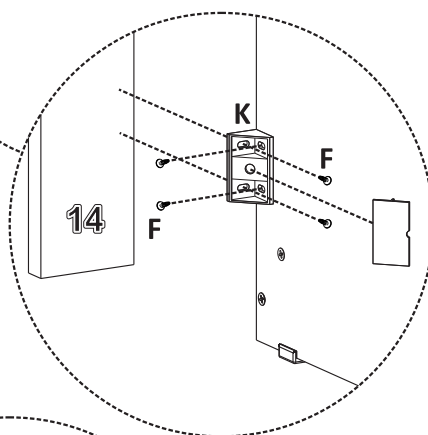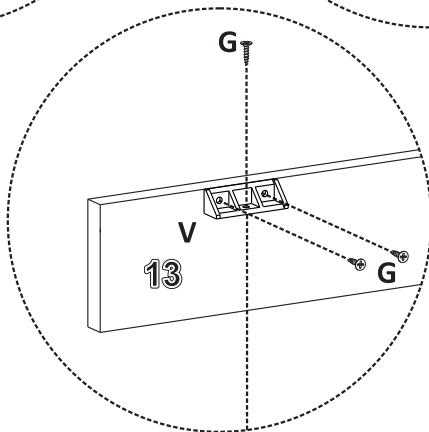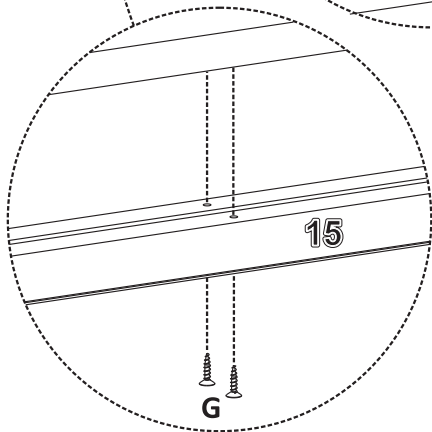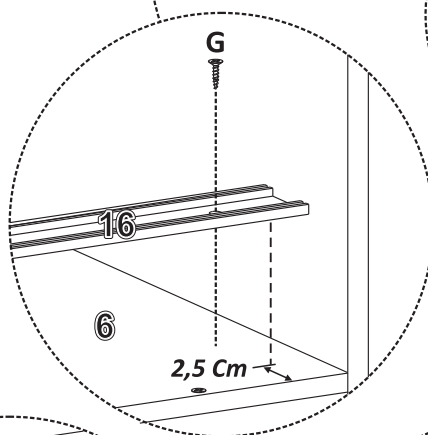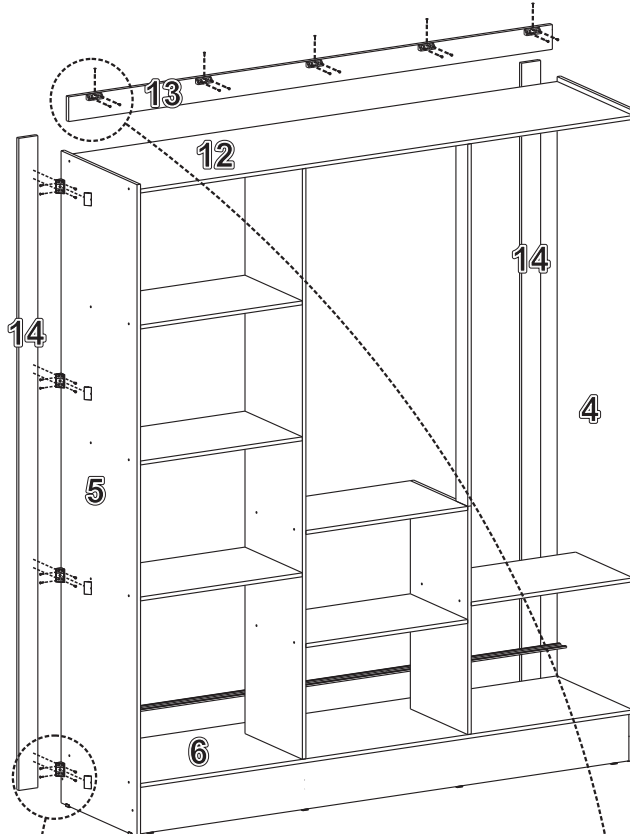


**F**  12mm  
**PARAF. 3,5x12**  
SCREW / TORNILLO

**G**  12mm  
**PARAF. 3,0x12**  
SCREW / TORNILLO

**K**   
**CONECTOR MONT.**  
MOUNTING CONNECTOR  
CONECTOR DE MONTAJE

**V**   
**CANTONEIRA ANG.**  
ANGLE BRACKETS  
ESQUINA ANGULAR

5

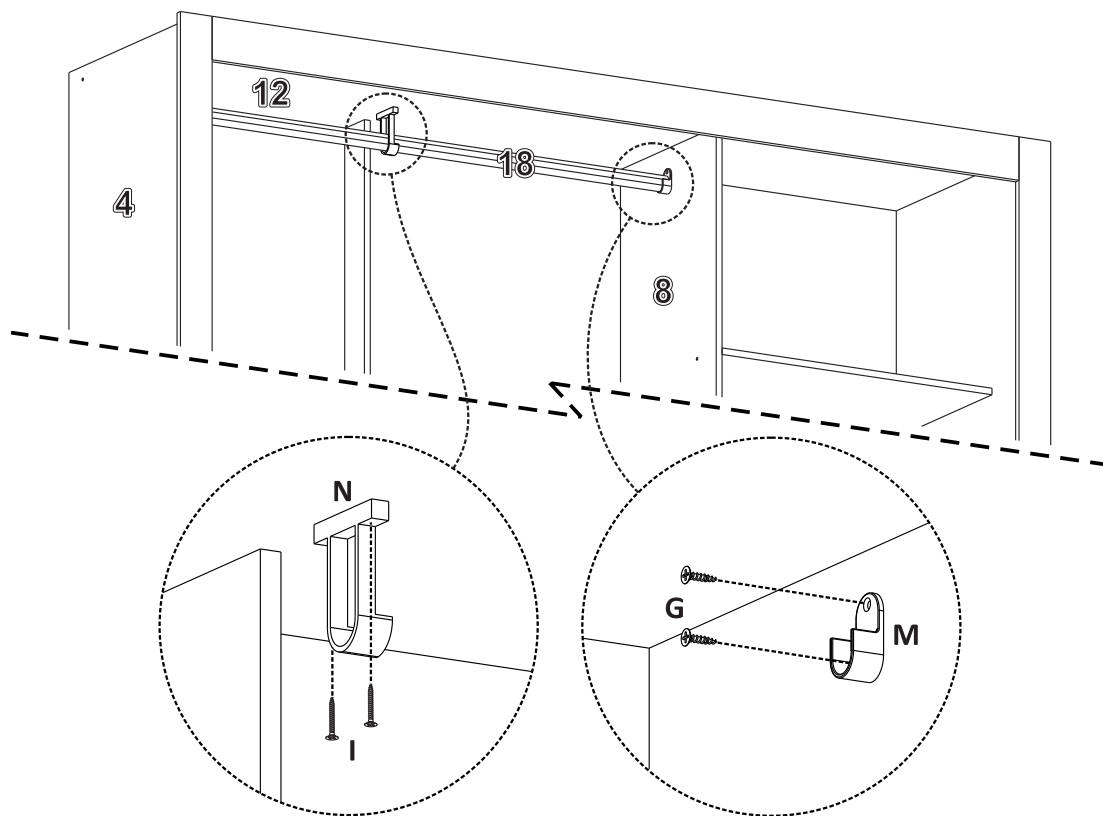



**I**  20mm  
**PARAF. 3,0X20**  
SCREW / TORNILLO

**G**  12mm  
**PARAF. 3,0X12**  
SCREW / TORNILLO


**M**   
**SUPORTE CABIDEIRO**  
HANGER SUPPORT  
SOPORTE PARA PERCHERO

**N**   
**SUPORTE CAB. VAZ**  
HANGER LEAKED SUPPORT  
SOPORTE FUGAS PARA PERCHERO

6

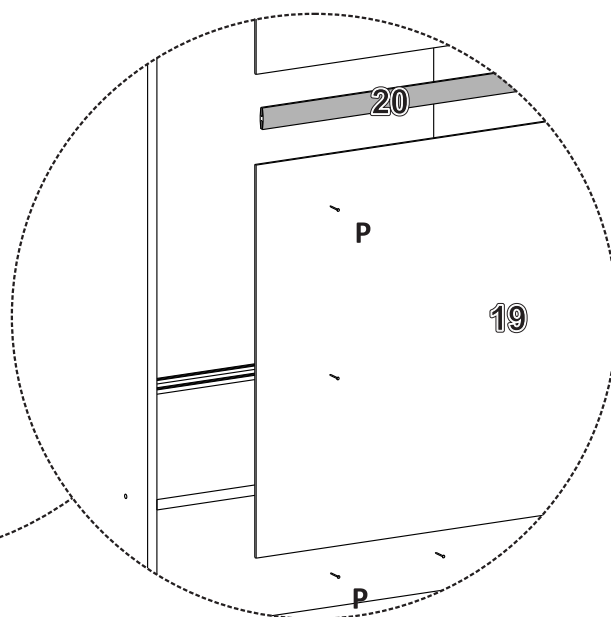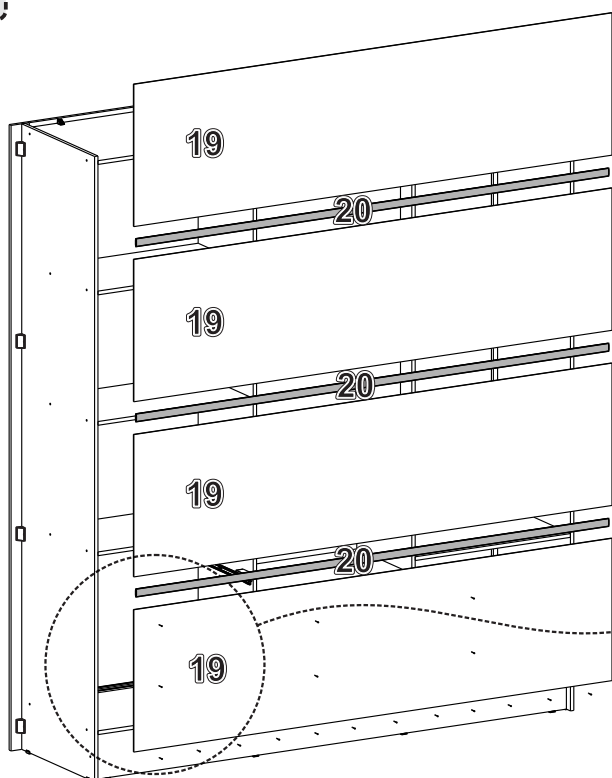

**P**   
**PREGO 10X10**  
NAIL / CLAVO

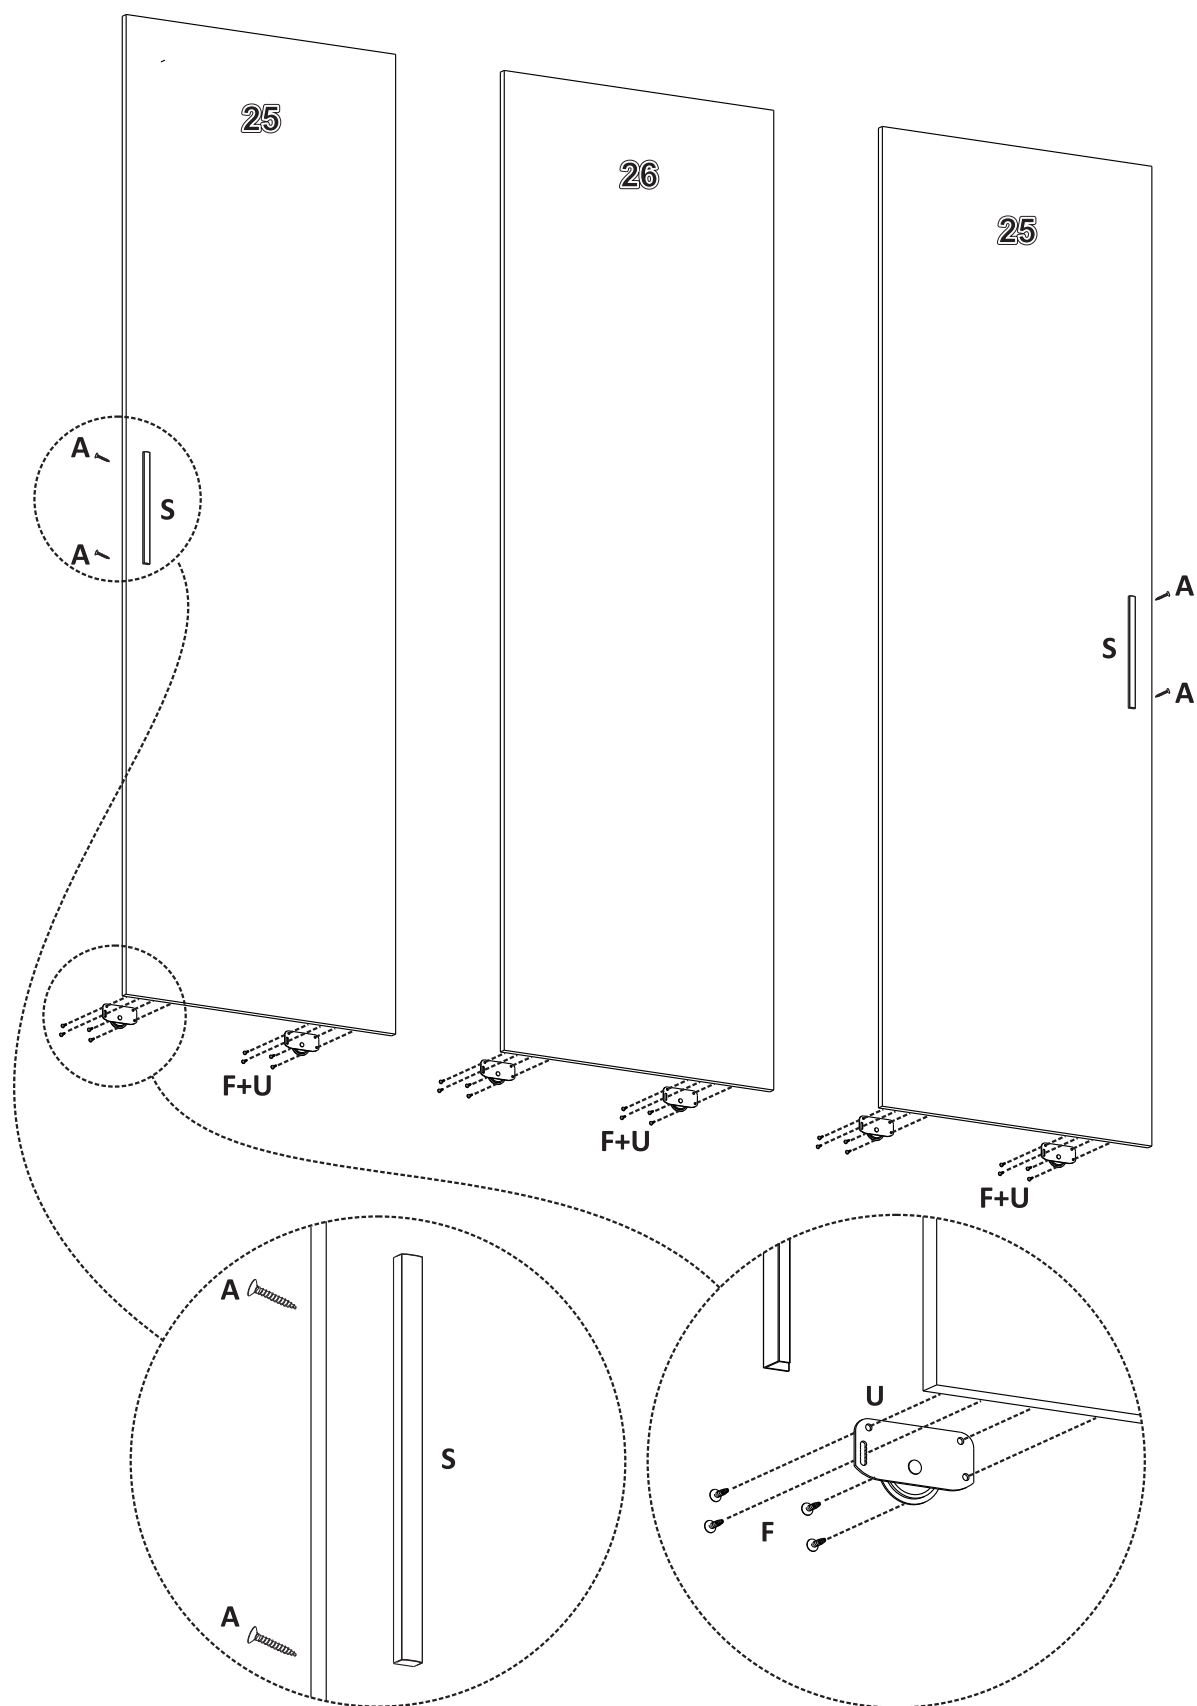


**F**  12mm  
**PAR. 3,5X12 FLAG.**  
 SCREW / TORNILLO

**A**  22mm  
**PAR. 3,5X22 FLA.**  
 SCREW / TORNILLO


**U**   
**ROLDANA**  
 PULLEY / RUEDA

**S**   
**PUXADOR**  
 HANDLE / MANIJA

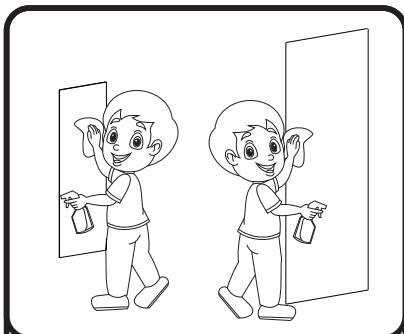


**Limpeza:** A maioria dos substratos são melhor preparados com limpeza com álcool isopropílico antes da aplicação das fitas.

Passo 1

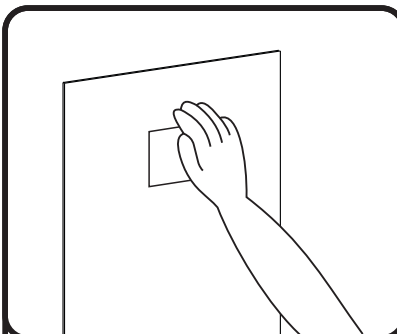


**Pressão:** A resistência da colagem depende da quantidade de contato desenvolvido entre adesivo e superfície. Um firme pressionamento durante a aplicação resulta em um melhor contato do adesivo aumentando a resistência da colagem.

Passo 2

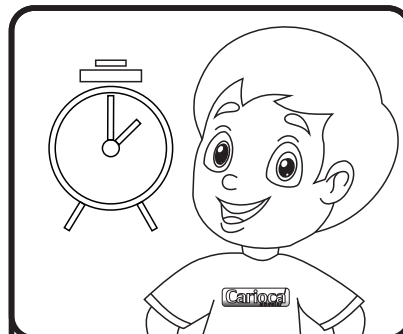

**Tempo:** Após a aplicação, mantenha a porta deitada por 30 minutos. A resistência da colagem irá crescer conforme o adesivo flui na superfície (fenômeno conhecido como molhabilidade).

Passo 3

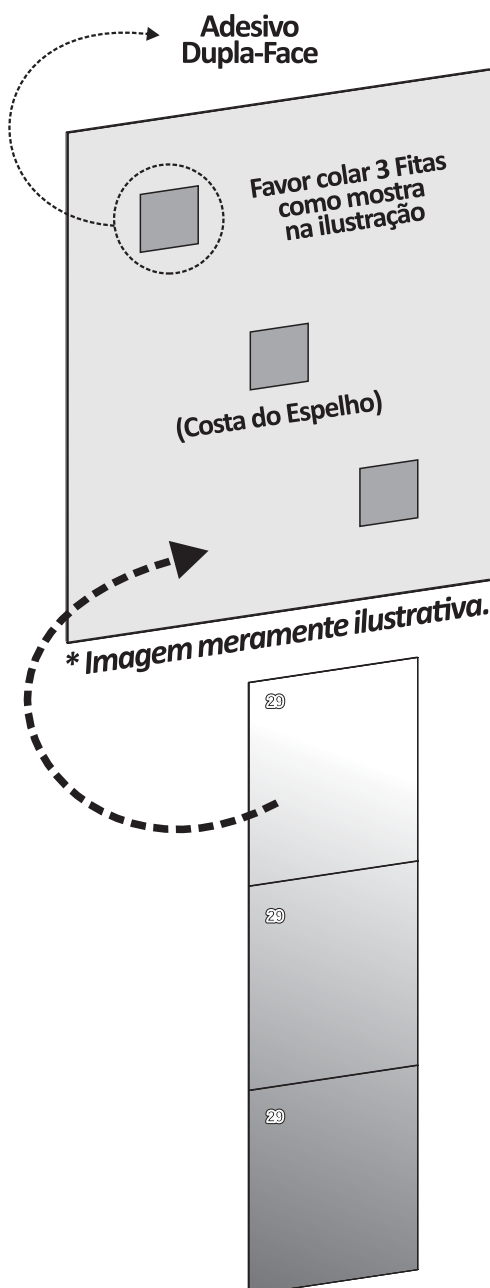

**ATENÇÃO:** Fixar o espelho em porta apoiada em superfície plana. Antes de colar os adesivos Dupla-Faces nos Espelhos (como mostra a ilustração), limpe bem as duas superfícies (espelhos e porta) que receberão os adesivos, para que a colagem fique perfeita e não forneça riscos dos espelhos descolarem. Todos os Espelhos são fixados somente com adesivos Dupla-Faces. Fixe todas as Dupla-faces fornecidas com o produto. Divida a quantidade de adesivos pelo número de espelhos que o produto possui, para saber a quantidade a colar em cada um.

**ATTENTION:** Fix the mirror on a door resting on a flat surface. Before gluing the Double-Sided stickers to the Mirrors (such as shows the illustration), clean both surfaces (mirrors and door) that will receive the stickers, so that the collage is perfect and do not provide scratches for the mirrors to come off. All Mirrors are fixed only with Double-Sided adhesives. Fix all Double-sided supplied with the product. Divide the amount of stickers by the number of mirrors that the product has, to know the amount of paste on each one.

**ATENCIÓN:** Fije el espejo en una puerta apoyada sobre una superficie plana. Antes de pegar con la cinta adhesiva doble cara los espejos (como muestra la ilustración), limpie ambas superficies (espejos y puerta) que recibirá las cintas adhesivas, para que la aplicación sea perfecta y no deje rayones para que no se desprendan los espejos. Todos los espejos son fijados solo con cinta adhesiva doble cara suministradas con el producto.



Leia o QR CODE com o seu celular ou clique no LINK para ver o vídeo de montagem