


MANUAL DE MONTAGEM



Roupeiro Ravi 2 Portas

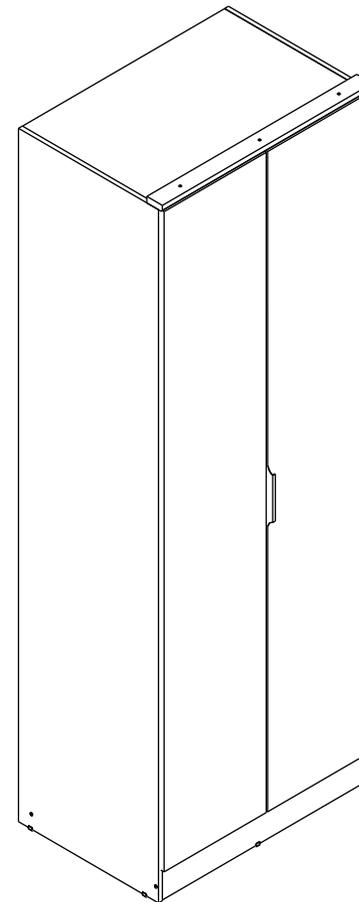

*A: 2322mm
L: 810mm
P: 562mm*

MAMBEL MÓVEIS LTDA
Av. Valmor Bernardo Bonotto, 5050 - Pav. I Bairro:Distrito Industrial I, - Cep. 95300-000
Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
Fone/fax: 55 (54) 3358 5326
E-mail: sac@mambel.com.br
Site: www.mambel.com.br

Para montagem:



2 horas e 30min.



Requer 2 pessoas.



Relação de Ferragens:



Letra	Qty.	DESCRIÇÃO	IMAGEM	Letra	Qty.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
A	20	Parafuso Minifix		I			
B	28	Cavilha 6 x 30mm		J			
C	1	Sache Cola		K	22	Fixador de Fundo	
D	20	Tambor Minifix		L	8	Parafuso Phillips 4,0 x 40mm c/chata	
E	80	Pregos 10 x 10mm		M	02	Suporte cabide	
F	06	Sapatas		N	20	Adesivo	
G	04	Parafuso Phillips 4,5 x 50mm c/flange		O	6	Dobradiça C/ Amortecimento	
H	46	Parafuso Phillips 3,5 x 14mm c/chata		P	15	Parafuso Phillips 3,5 x 35mm c/chata	
A1826	02	Cabideiro					
A3331	02 (par)	Corrediça					
A3159	01	Perfil H					
A3738	01	Puxador					

A montagem do produto pode ser feita em pé ou deitado.
O sistema de montagem é de acordo com a ordem dos passos.
Ex.: Passo 01 , 02 , 03.....

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



Passo 8:

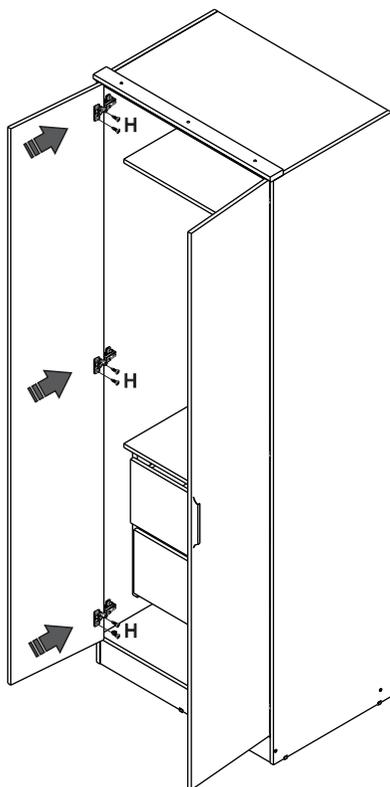
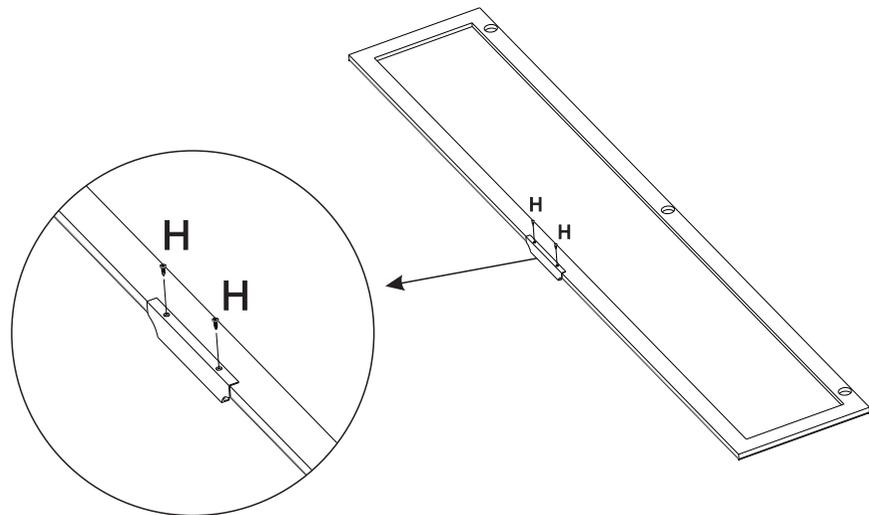


Lista de peças - VOL : 1/1


Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
011111	01	Lateral Esquerda
021111	01	Lateral Direita
031111	01	Tampo Superior
041111	01	Tampo Inferior
071111	01	Tampo das Gavetas
081111	01	Tampo do Maleiro
101111	01	Rodapé Frontal
111111	01	Rodapé Traseiro
131111	02	Frente de Gaveta
141111	02	Lateral de Gaveta Esquerda
151111	02	Lateral de Gaveta Direita
161111	02	Traseiro de Gaveta
171111	02	Reforço de Gaveta
211111	01	Aplique
221111	02	Fundo de Gaveta
231111	02	Fundo
251111	02	Calço para Corrediça Esquerdo
25A1111	02	Calço para Corrediça Direito

Informações sobre segurança


1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
7. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.

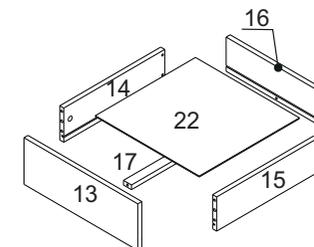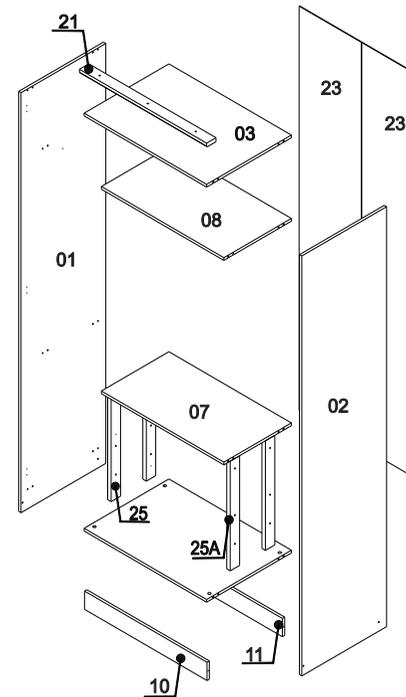


Passo 1:

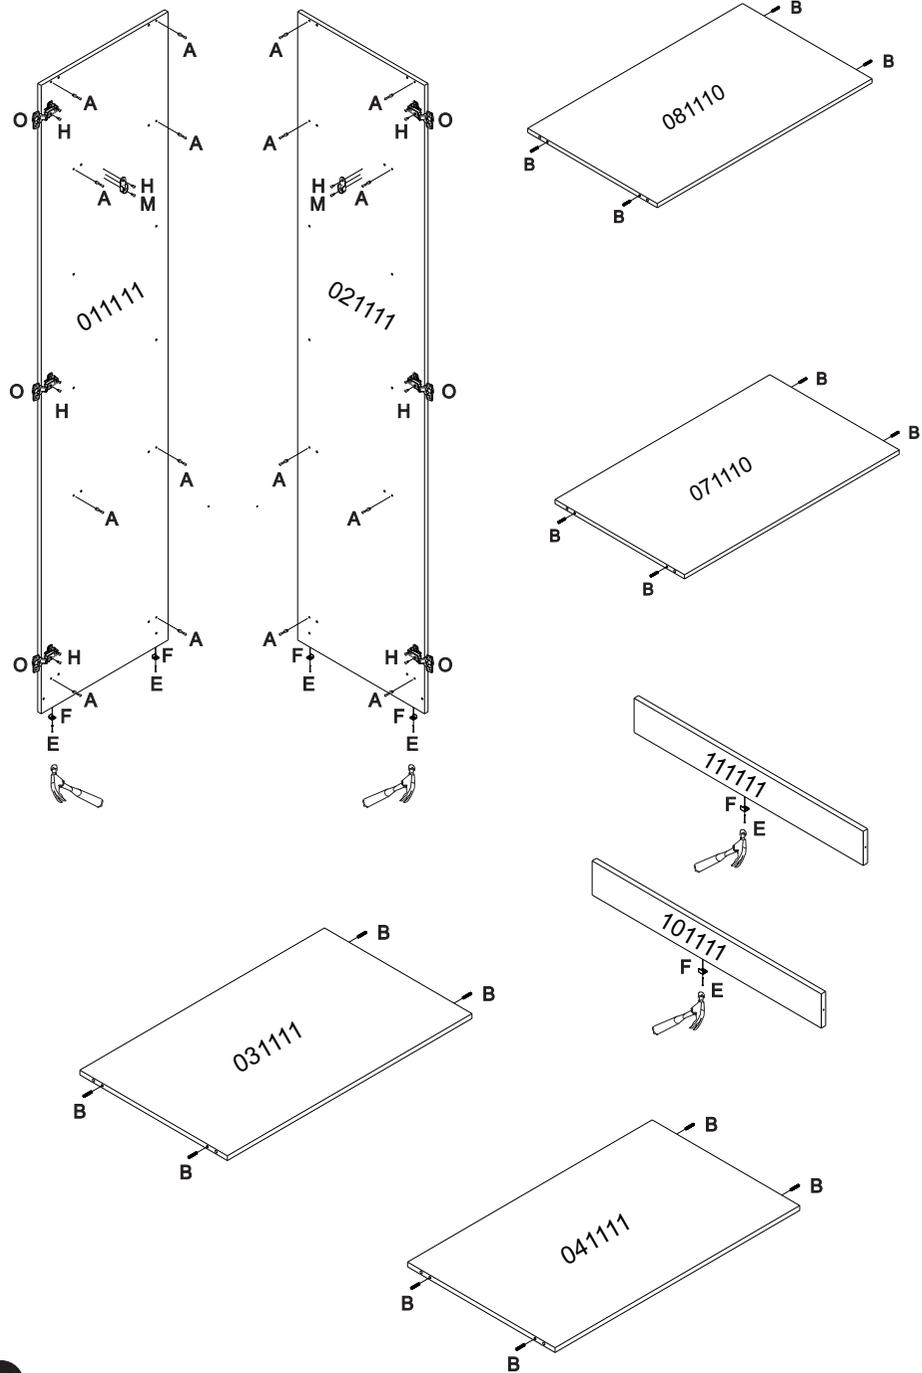

Passo 7:

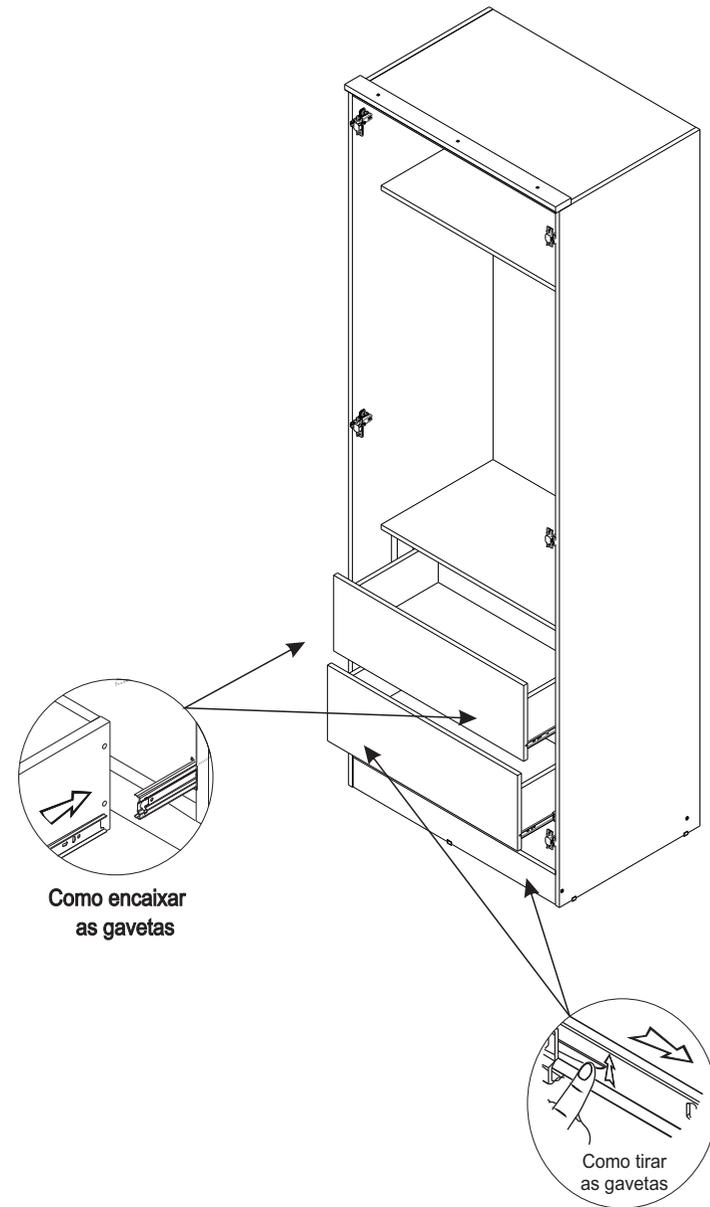


Passo 6:

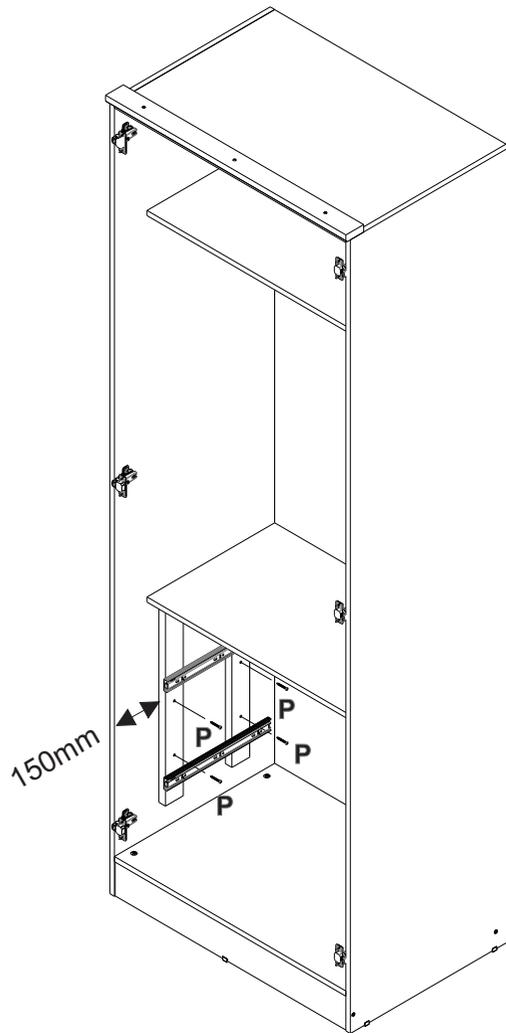

Fixar os calços de corredeira (251111 e 25A1111) com parafusos 3,5x35mm P e deixar 150mm de distância das peças 011111, 021111.



Passo 2:

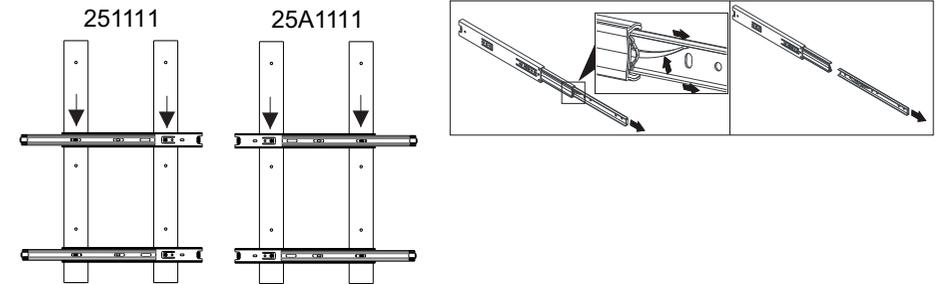

Fixar as corredeiras nos calços com parafusos H.

Passo 3:

Montagem das gavetas (x2)

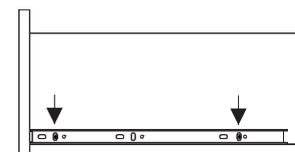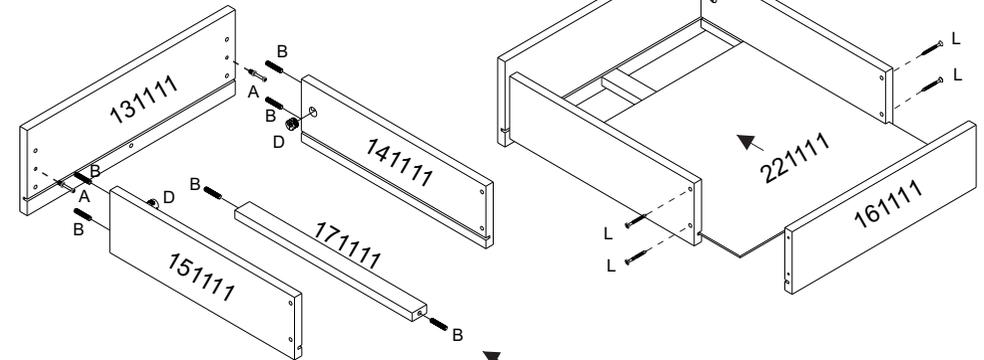


Fixação da parte móvel dos trilhos telescópico (A3331) nas gavetas com parafuso H.




Usar cola C nas cavilhas das peças 171111.


Passo 4:

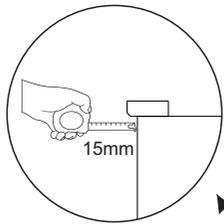

Fixar aplique (211111) à distância de 15mm do tampo (031111).

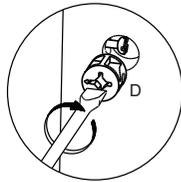


Usar adesivo N para cobrir os tambores.

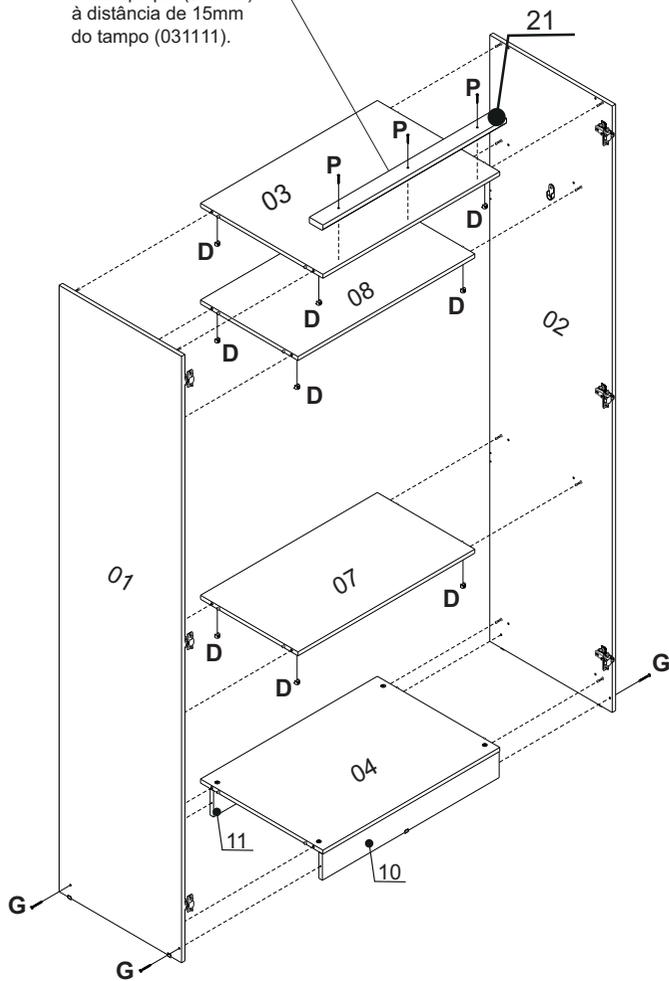

Passo 5:

1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro e pregar nas prateleiras.

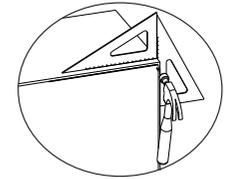

Unir os fundos usando o perfil H.

