


# MANUAL DE MONTAGEM

**mambel**<sup>®</sup>  
O Dormitório com personalidade própria.

***Roupeiro Ravi 3 Portas***

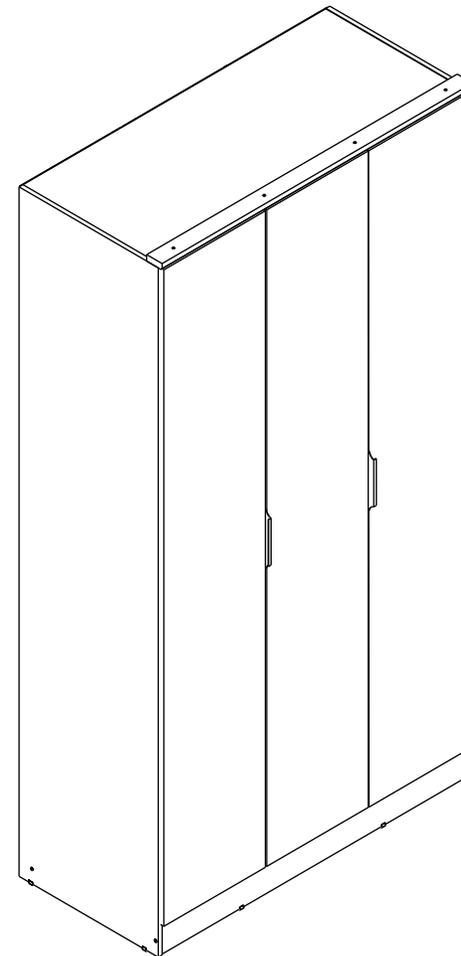


*A: 2322mm  
L: 1205mm  
P: 556mm*

MAMBEL MÓVEIS LTDA  
Av. Valmor Bernardo Bonotto, 5050 - Pav. I Bairro:Distrito Industrial I, - Cep. 95300-000  
Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil  
Fone/fax: 55 (54) 3358 5326  
E-mail: [sac@mambel.com.br](mailto:sac@mambel.com.br)  
Site: [www.mambel.com.br](http://www.mambel.com.br)

Para montagem:



2 horas e 30min.




Requer 2 pessoas.

Relação de Ferragens:

| Letra | Qtd.     | DESCRIÇÃO                            | IMAGEM | Letra | Qtd. | DESCRIÇÃO                            | IMAGEM |
|-------|----------|--------------------------------------|--------|-------|------|--------------------------------------|--------|
| A     | 27       | Parafuso Minifix                     |        | I     | 16   | Suporte Prateleira                   |        |
| B     | 40       | Cavilha 6 x 30mm                     |        | J     | 02   | Minifix duplo                        |        |
| C     | 1        | Sache Cola                           |        | K     | 25   | Fixador de Fundo                     |        |
| D     | 31       | Tambor Minifix                       |        | L     | 10   | Parafuso Phillips 4,0 x 40mm c/chata |        |
| E     | 130      | Pregos 10 x 10mm                     |        | M     | 02   | Suporte cabide                       |        |
| F     | 08       | Sapatas                              |        | N     | 30   | Adesivo                              |        |
| G     | 04       | Parafuso Phillips 4,5 x 50mm c/chata |        | O     | 9    | Dobradiça C/ Amortecimento           |        |
| H     | 50       | Parafuso Phillips 3,5 x 14mm c/chata |        | P     | 17   | Parafuso Phillips 3,5 x 35mm c/chata |        |
| A1826 | 01       | Cabideiro                            |        |       |      |                                      |        |
| A3331 | 02 (par) | Corrediça                            |        |       |      |                                      |        |
| A3159 | 01       | Perfil H                             |        |       |      |                                      |        |
| A3738 | 02       | Puxador                              |        |       |      |                                      |        |


A montagem do produto pode ser feita em pé ou deitado.  
O sistema de montagem é de acordo com a ordem dos passos.  
Ex.: Passo 01, 02, 03.....

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

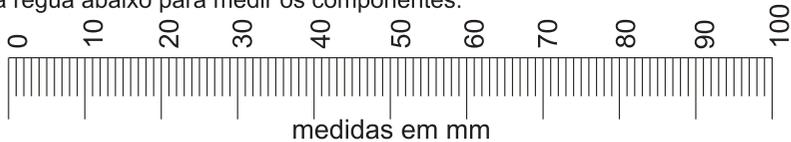


medidas em mm


Passo 13:

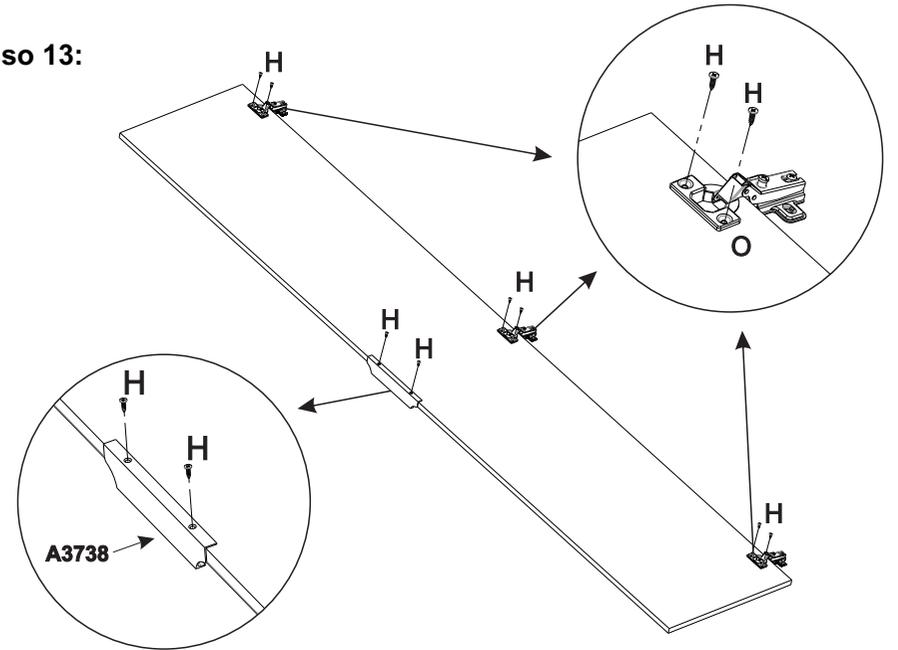


Montar as dobradiças nas portas, e após fixar as mesmas nas marcações superiores e inferiores das laterais e da divisória.

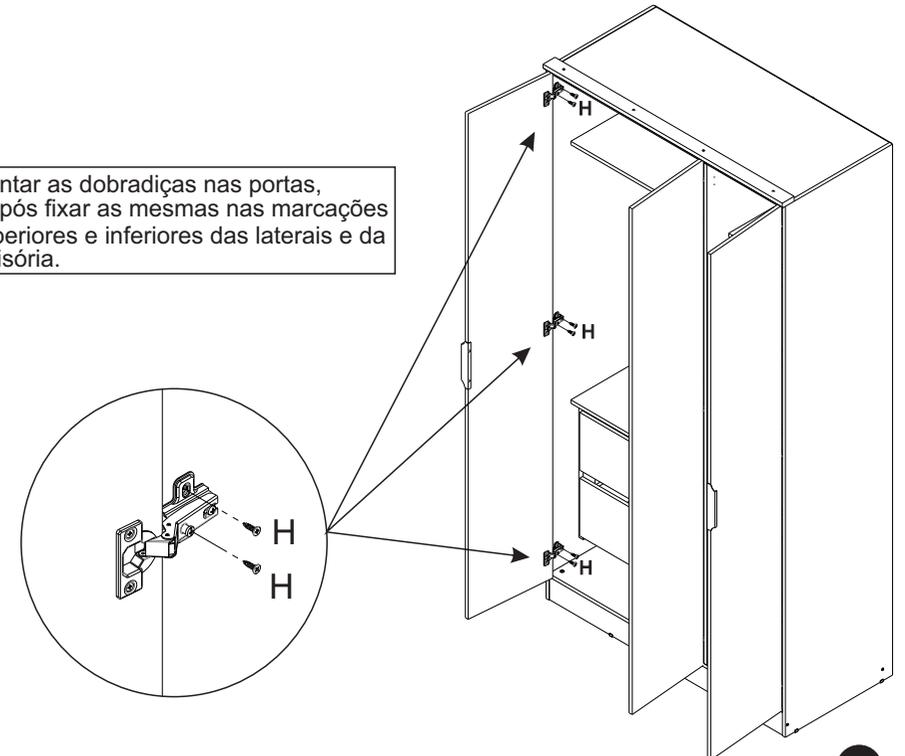

## Passo 11:

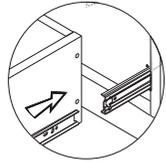

Como encaixar as gavetas

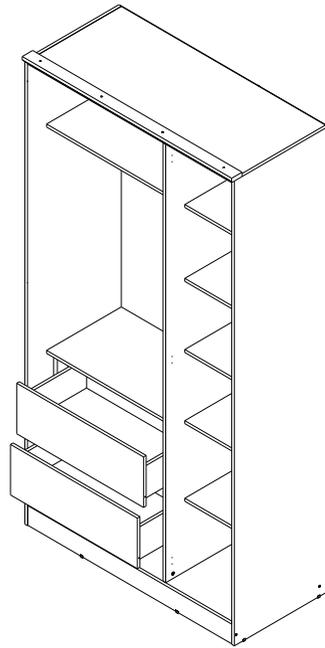

Como tirar as gavetas

## Lista de peças - VOL : 1/2

| Cód.    | Qtd. | DESCRIÇÃO                                      |
|---------|------|--|
| 011120  | 01   | Lateral Esquerda 2300 x 540 x 15mm             |
| 021120  | 01   | Lateral Direita 2300 x 540 x 15mm              |
| 061120  | 01   | Tampo do Maleiro Menor 380 x 430 x 15mm        |
| 091120  | 04   | Prateleira Móvel 380 x 430 x 15mm              |
| 211120  | 01   | Aplique 1205 x 60 x 22mm                       |
| 221120  | 02   | Fundo de Gaveta 694 x 375 x 3mm                |
| 251120  | 02   | Calço para corredeira esquerdo 600 x 60 x 22mm |
| 25A1120 | 02   | Calço para corredeira direito 600 x 60 x 22mm  |
| 231120  | 03   | Fundo 2215 x 396 x 3mm                         |

## Lista de peças - VOL : 2/2




| Cód.   | Qtd. | DESCRIÇÃO                                   |
|--------|------|---|
| 031120 | 01   | Tampo Superior 1175 x 540 x 15mm            |
| 041120 | 01   | Tampo Inferior 1175 x 540 x 15mm            |
| 051120 | 01   | Divisão 2169 x 540 x 15mm                   |
| 071120 | 01   | Tampo das Gavetas 780 x 430 x 15mm          |
| 081120 | 01   | Tampo do Maleiro 780 x 430 x 15mm           |
| 101120 | 01   | Rodapé Frontal 1175 x 100 x 15mm            |
| 111120 | 01   | Rodapé Traseiro 1175 x 100 x 15mm           |
| 131120 | 02   | Frente de Gaveta 730 x 250 x 15mm           |
| 141120 | 02   | Lateral de Gaveta Esquerda 378 x 160 x 15mm |
| 151120 | 02   | Lateral de Gaveta Direita 378 x 160 x 15mm  |
| 161120 | 02   | Traseiro de Gaveta 681 x 160 x 15mm         |
| 171120 | 02   | Reforço de Gaveta 363 x 30 x 15mm           |

### Informações sobre segurança


1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
7. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.

## Passo 12:


Fixar aplique (211120) à distância de 15mm do tampo (031120).

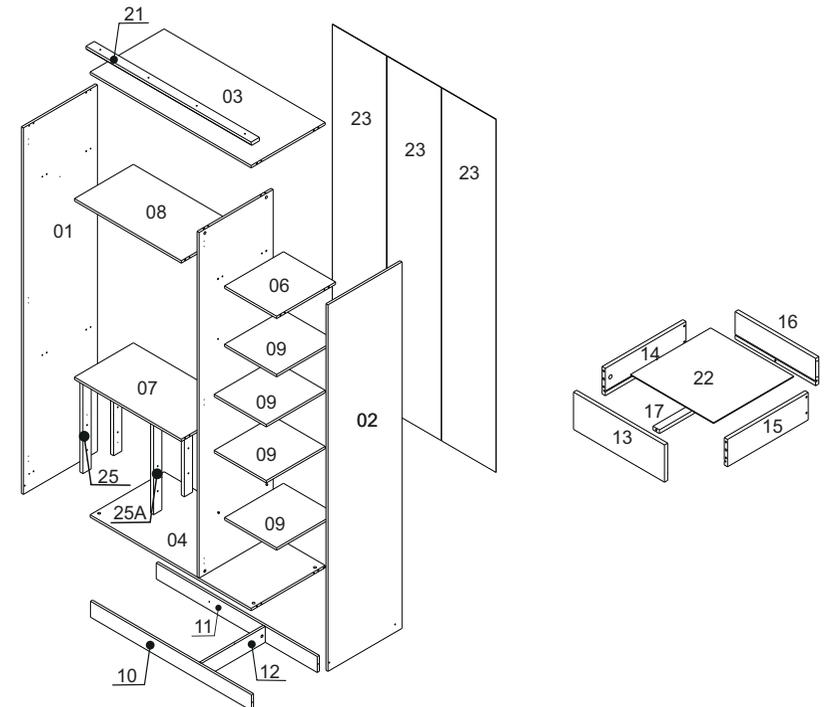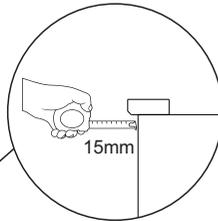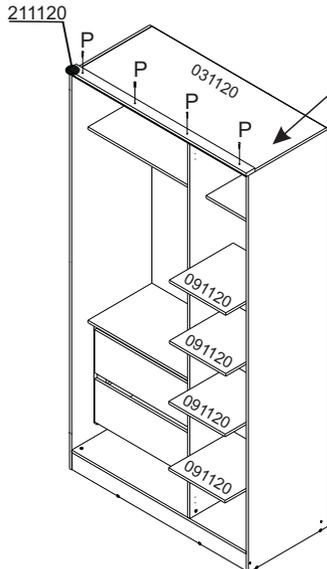

### Passo 1:

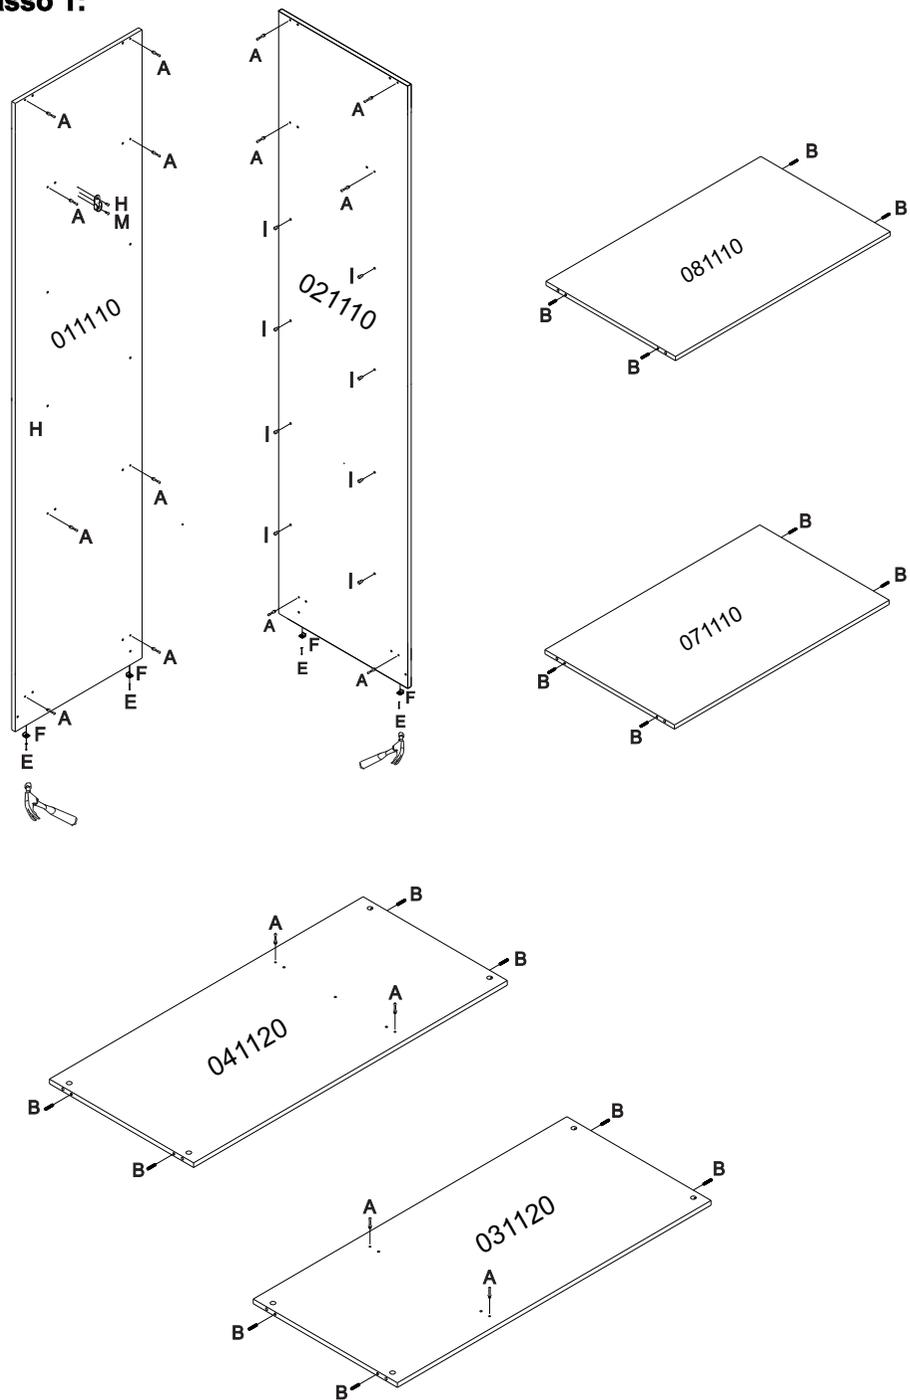


### Passo 9:

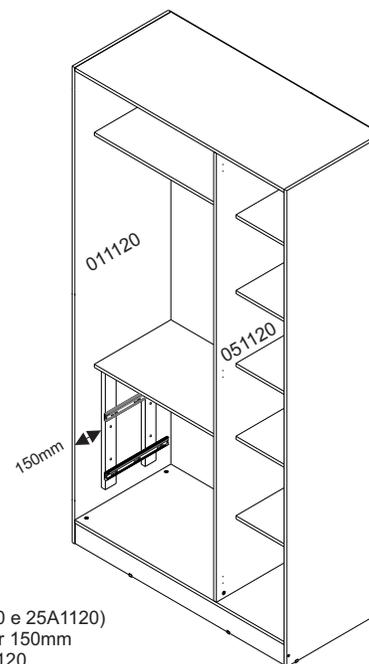

Fixar os calços de correção (251120 e 25A1120) com parafusos 3,5x35mm P e deixar 150mm de distância das peças 011120, 051120.

### Passo 10:


Montagem das gavetas (x2)

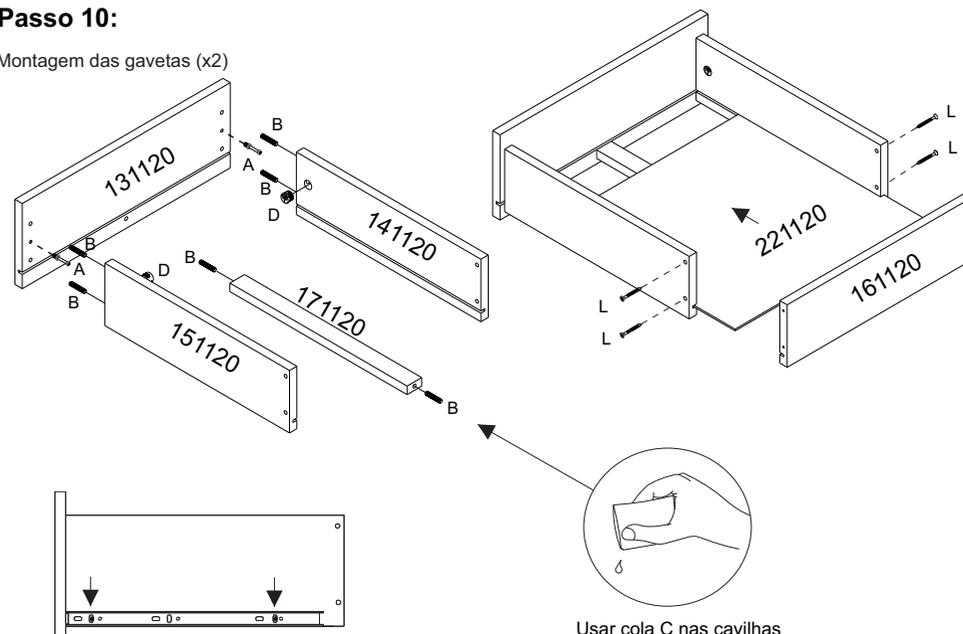


Fixação da parte móvel dos trilhos telescópico (A3331) nas gavetas com parafuso H.

Usar cola C nas cavilhas das peças 171120.



**Passo 7:**

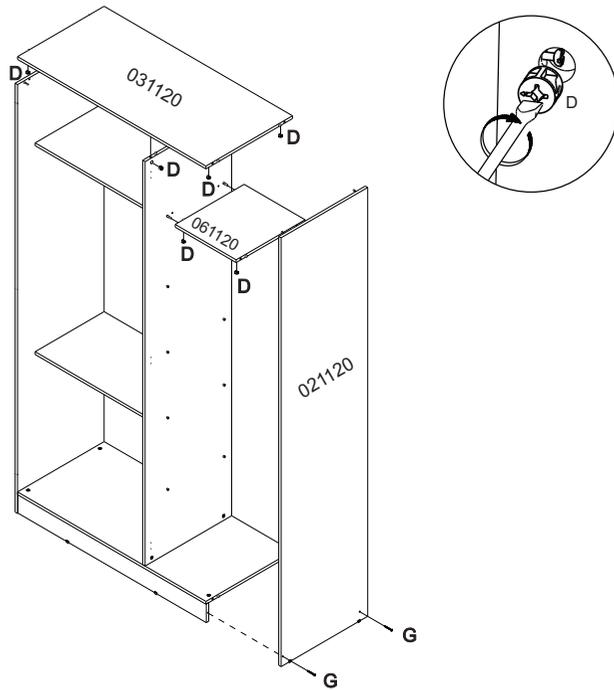



**Passo 2:**

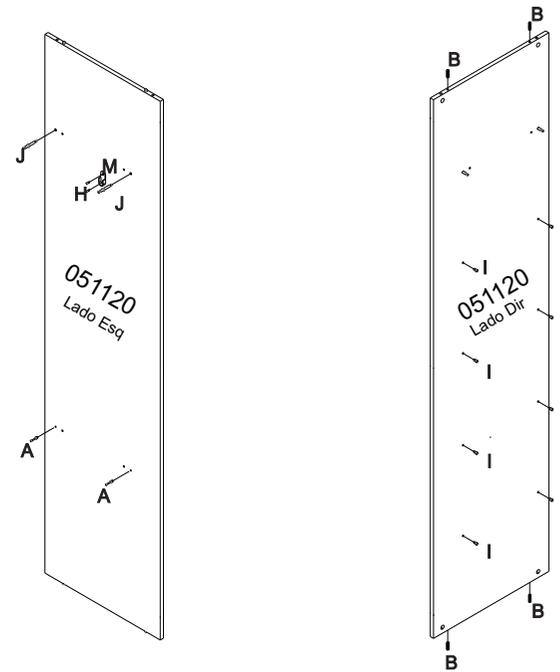


**Passo 8:**

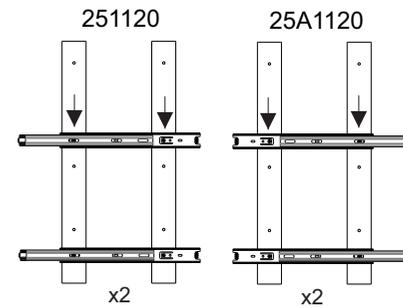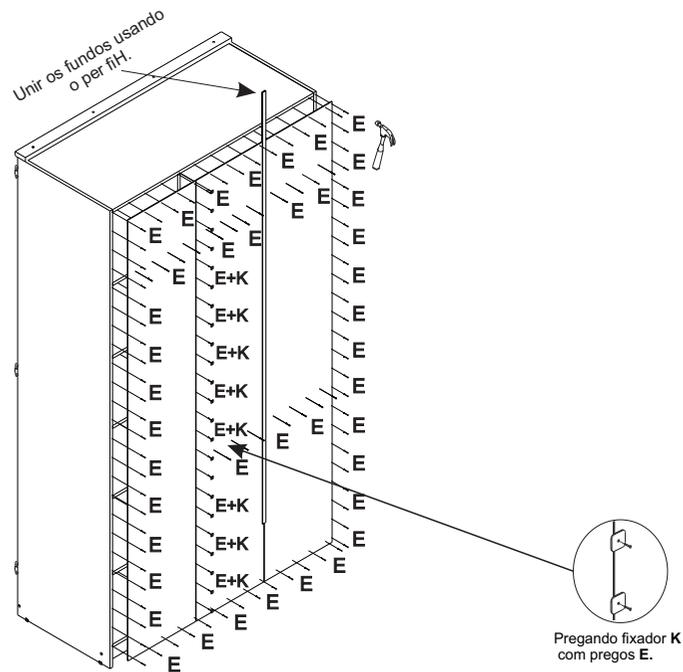


Fixar as correias nos calços com parafusos H.

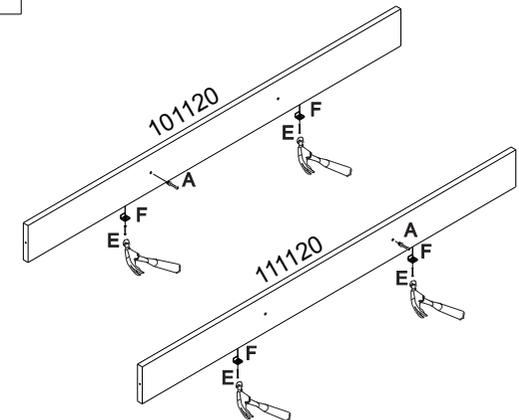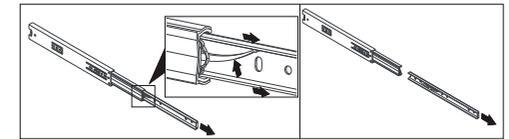


**Passo 3:**

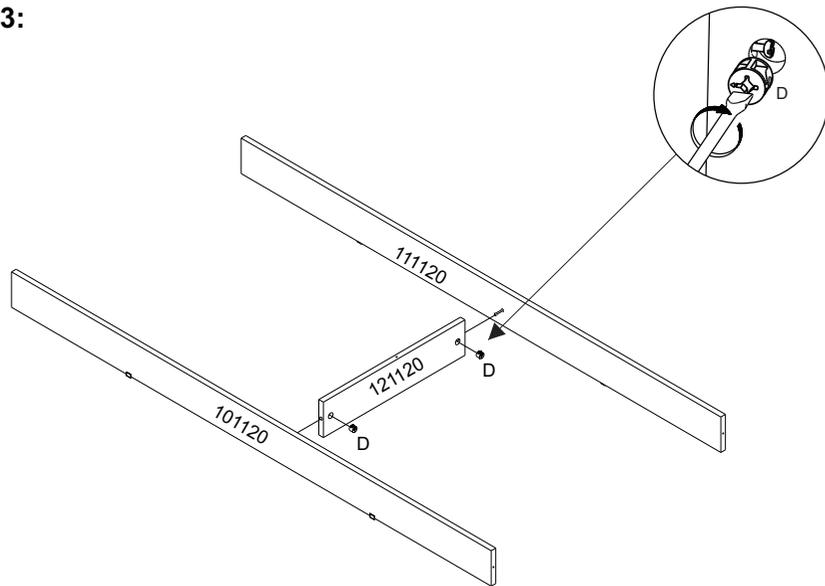

**Passo 5:**

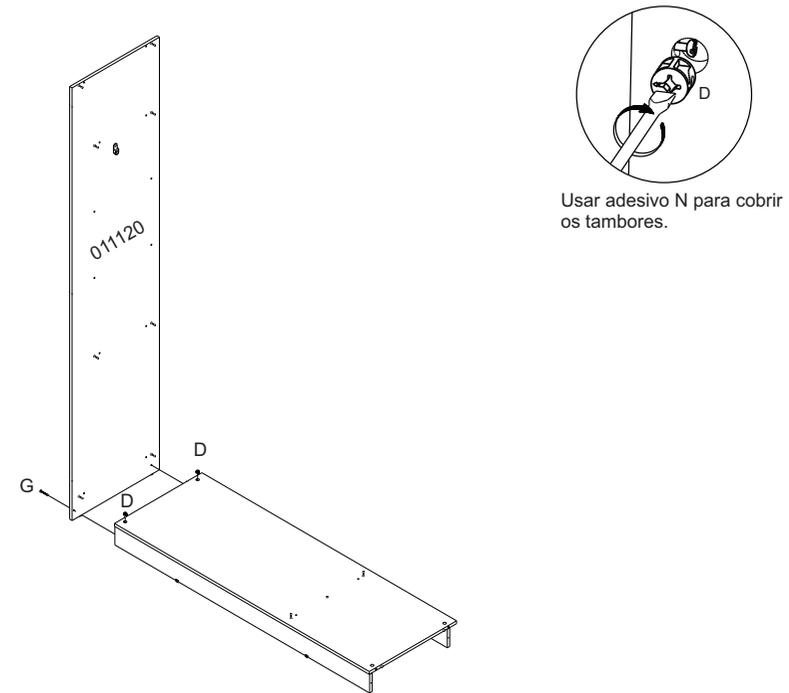

**Passo 4:**

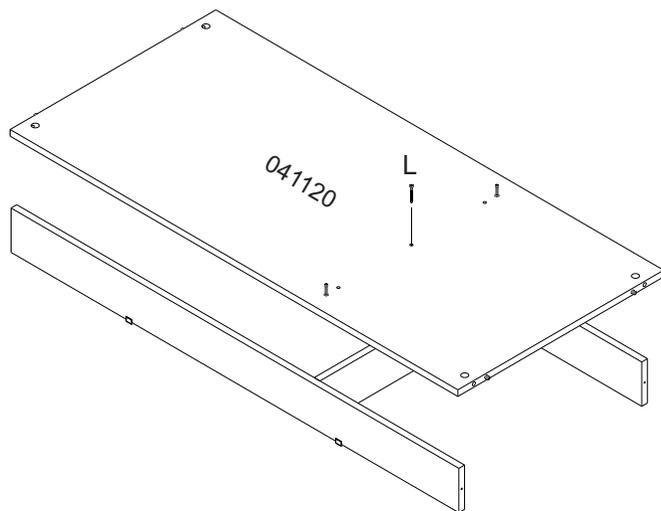

**Passo 6:**

