


# MANUAL DE MONTAGEM

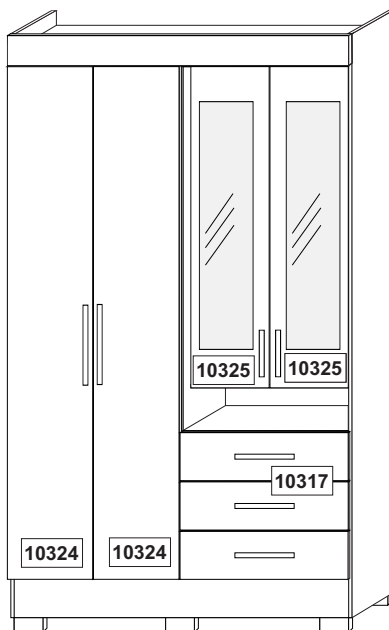


## LEGENDA


| Cod.  | Descrição da Peça        | Dimensões        | QTD | Material |
|-------|--------------------------|------------------|-----|----------|
| 10991 | Lateral direita          | 2050 x 385 x 12  | 01  | MDF      |
| 10310 | Lateral esquerda         | 2050 x 385 x 12  | 01  | MDF      |
| 10311 | Divisão esquerda         | 1789 x 385 x 12  | 01  | MDF      |
| 10993 | Tampo                    | 1172 x 385 x 12  | 01  | MDF      |
| 10992 | Base                     | 1172 x 385 x 06  | 01  | MDF      |
| 10315 | Prateleira superior      | 580 x 340 x 12   | 01  | MDF      |
| 10316 | Prateleira gaveteiro     | 580 x 385 x 15   | 01  | MDF      |
| 10317 | Frente de gaveta         | 590 x 165 x 15   | 03  | MDF      |
| 18148 | Lateral de gaveta        | 350 x 130 x 12   | 06  | MDF      |
| 10319 | Lenço de gaveta          | 555 x 80 x 12    | 03  | MDF      |
| 10320 | Fundo de gaveta          | 543 x 368 x 2,5  | 03  | MDF      |
| 10321 | Fundo de traseiro        | 1827 x 594 x 2,5 | 02  | MDF      |
| 10322 | Prateleira central fixa  | 580 x 300 x 12   | 02  | MDF      |
| 10323 | Prateleira móvel         | 580 x 340 x 12   | 01  | MDF      |
| 10324 | Porta Maior              | 1800 x 294 x 15  | 02  | MDF      |
| 10325 | Porta Menor              | 1125 x 285 x 15  | 02  | MDF      |
| 10994 | Rodapé dianteiro         | 1172 x 140 x 12  | 01  | MDF      |
| 10995 | Rodapé Traseiro          | 1172 x 140 x 12  | 01  | MDF      |
| 10328 | Suporte de rodapé        | 359 x 140 x 12   | 01  | MDF      |
| 10996 | Moldura Superior         | 1196 x 106 x 15  | 01  | MDF      |
| 10331 | Prateleira inferior      | 580 x 340 x 12   | 01  | MDF      |
| 10332 | Prateleira central móvel | 580 x 300 x 12   | 01  | MDF      |
| 28568 | Puxador de MDF           | 250 x 20 x 15    | 02  | MDF      |
| 28569 | Puxador de MDF           | 340 x 20 x 15    | 05  | MDF      |

## Porta Menor

**Atenção:** As portas menores deverão receber as dobradiças de colo alto (Z1). Encaixe a dobradiça (Z1) e parafuse-as a porta menor (10325) com o parafuso (Q). Fixe o calço (K2) nas divisões (10311 e 10312), faça a junção das duas e regule as portas.

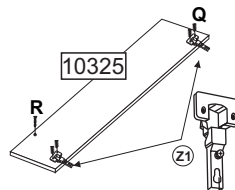


**Espelho** - Com a porta posicionada de frente, faça uma medição do meio da porta e posicione o espelho alinhando a extremidade da porta e encaixe os suportes de espelho (X) e parafuse com o parafuso Q como mostra a imagem ao lado.

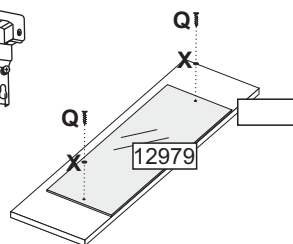


## Porta Maior

Após encaixar a dobradiça (K1) e parafuse-as a porta (10324) e (K2) a lateral (10309 e 10310) e a divisão (10311 e 10312) faça a junção das duas peças, fixando uma na outra com parafuso próprio da mesma, após o encaixe faça a regulagem apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.

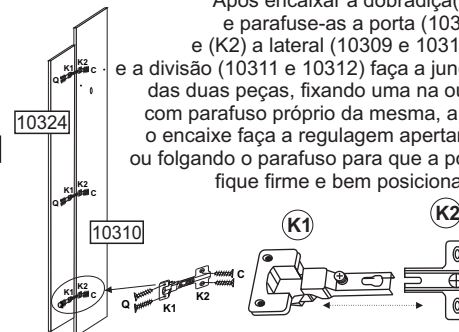


| Cod. | Qtd   | Descrição                                   |
|------|-------|---------------------------------------------|
| A    | 26101 | 03 Corrediça telescópica 250mm              |
| B    | 1203  | 52 Cavilha 6 X 20                           |
| C    | 1204  | 56 Parafuso 3,5 X 12 cab. Rebaixada         |
| D    | 1613  | 24 Parafuso 3,5 X 12 flangeado              |
| E    | 1206  | 08 Parafuso 4 X 40                          |
| F    | 1246  | 32 Parafuso 4 X 45                          |
| G    | 1208  | 75 Prego 10 x 10 mm                         |
| H    | 1244  | 06 Cantoneira 19 x 19 mm                    |
| I    | 1211  | 32 Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm               |
| K    | 1189  | 06 Dobradiça de Pressão 8,5 x26 mm          |
| M    | 1214  | 02 Minifix Tambor 8,5 mm                    |
| N    | 1215  | 02 Minifix Parafuso 8 x 31 mm               |
| O    | 10336 | 01 Cabideiro met. 594 x 23 mm               |
| P    | 1209  | 10 Fixador de fundo 13 X 13mm               |
| Q    | 1234  | 20 Parafuso 3,5 X 14 cab. Chata             |
| R    | 1233  | 18 Parafuso 3,5 X 30 cab. flangeado         |
| S    | 1210  | 08 Pino Bala 6 x 8 mm                       |
| V    | ----- | 06 Pé retangular 50x100mm na cor do produto |
| Z    | 10372 | 04 Dobradiça de pressão colo super alto     |
| X    | 3790  | 04 Suporte de espelho Pino cromado.         |

## Gavetas

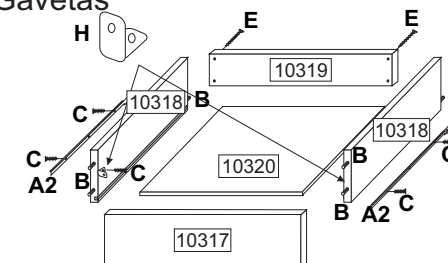


**Gavetas** - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo no rasgo e fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (H); a corrediça (A2) deve ser parafusada na lateral (10318) com o parafuso (C) na posição horizontal. Fixe o puxador com o parafuso (R).

## Corrediça

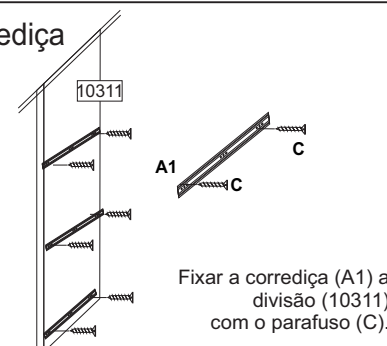


## Moldura

**Moldura** - Parafusar a moldura com parafuso (E) ao tampo (10996).


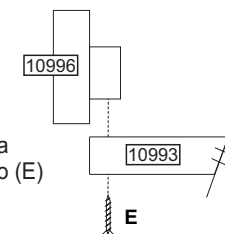


## Detalhe do fundo

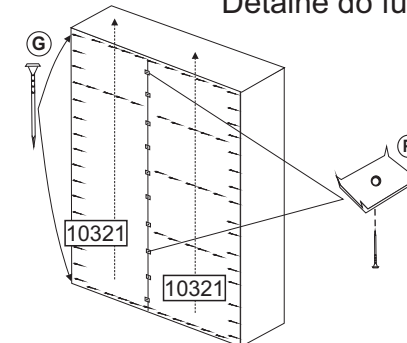

**Roupeiro** - Fixar os componentes internos do roupeiro: correições (A), buchas (I) e cavilhas (B). Montar o roupeiro a começar pela montagem dos pés e fixar os rodapés traseiro e dianteiro. Onde for o parafuso (F) receberá também a bucha (I) para a fixação.

Após a fixação da peça 10328 aos rodapés 10994 e 10995 encaixe os pés (V) aos rodapés ao suporte (10328) e as laterais (10310 e 10991), em seguida parafuse os pés com o parafuso (D) de dentro para fora.

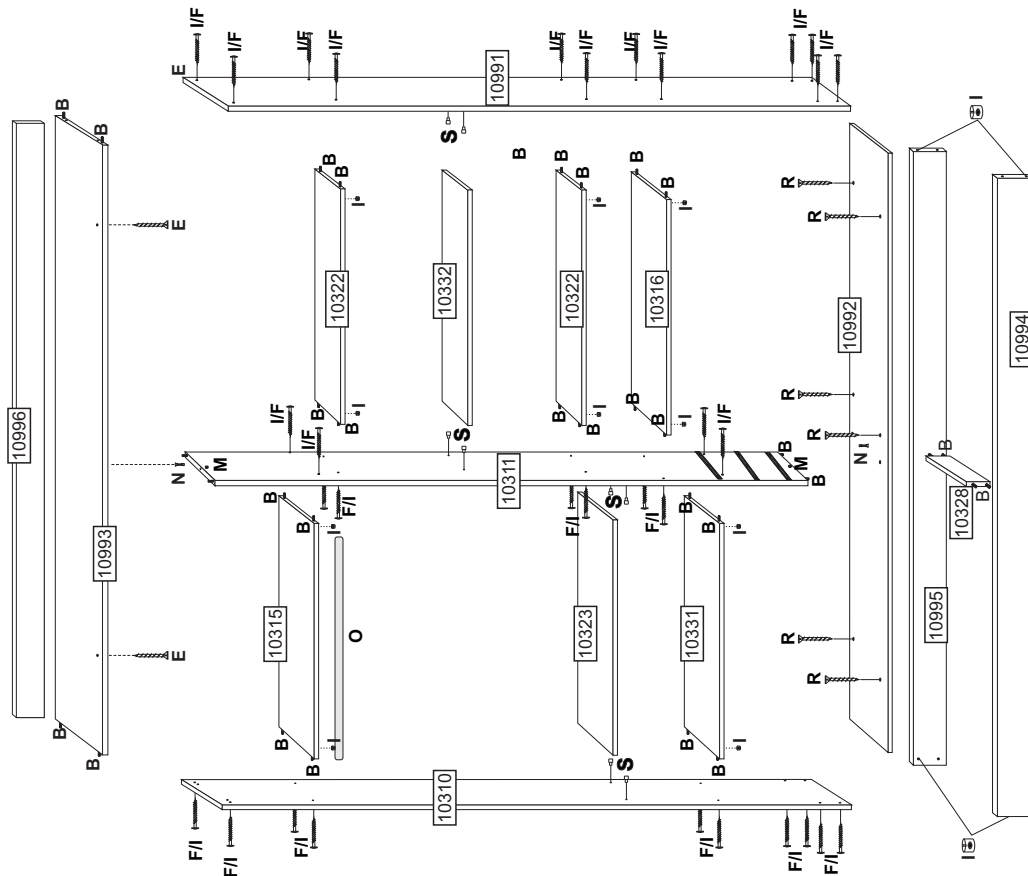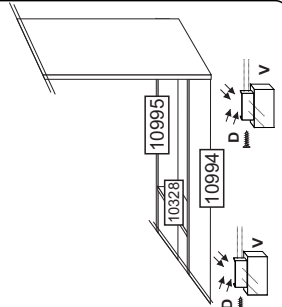

**Roupeiro Débora 04pts com espelho - Cód.: 10.987**



### Vigência da Garantia

A garantia **legal** abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

### Conservação do Produto

\* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.

\* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.

\* Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.

\* Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação".

### Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 60 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)

Altura do Produto: 2.100 mm

Largura: 1.196 mm

Profundidade: 400 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja:

Cidade/Estado: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

Motivo da Assistência: \_\_\_\_\_

Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: \_\_\_\_\_

Local, Data e Assinatura: \_\_\_\_\_

Lote de Fabricação: \_\_\_\_\_

(\*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.