






# MANUAL DE MONTAGEM

## Instrucciones De Armado

## Assemble Instructions

### FERRAGENS / herrajes / hardware

|          |                                                              |                                                                                     |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A</b> | Parafuso 3,5 x 40<br>Tornillo<br>Screw                       |    | <b>23</b> |
| <b>B</b> | Puxador<br>Tirador<br>Handle                                 |    | <b>06</b> |
| <b>C</b> | Dobradiça metálica<br>Bisagra<br>Hinge                       |    | <b>10</b> |
| <b>D</b> | Parafuso 3,5 x 25 c/c<br>Tornillo 3,5 x 25<br>Screw 3,5 x 25 |    | <b>12</b> |
| <b>F</b> | Parafuso 3,5 x 12 c/c<br>Tornillo 3,5 x 12<br>Screw 3,5 x 12 |    | <b>84</b> |
| <b>G</b> | Prego 10 x 10 c/c<br>Clavo 10 x 10<br>Nail 10 x 10           |    | <b>50</b> |
| <b>H</b> | Prego 13 x 15 c/c<br>Clavo 13 x 15<br>Nail 13 x 15           |    | <b>08</b> |
| <b>I</b> | Cavilha 6 x 50<br>Tacos                                      |    | <b>02</b> |
| <b>J</b> | Suporte Cabideiro<br>Apoyo Percha<br>Support Hanger          |    | <b>02</b> |
| <b>K</b> | Cantoneira<br>Esquinera<br>Corner                            |    | <b>10</b> |
| <b>L</b> | Sapata<br>PÉ ROUPEIRO<br>Shoe                                |    | <b>06</b> |
| <b>M</b> | Cavilha 6 x 30<br>Tacos<br>Pegs                              |    | <b>10</b> |
| <b>N</b> | Corrediça<br>Corrediza<br>Slider                             |   | <b>02</b> |
| <b>P</b> | Parafuso 4,0 X 20 c/c<br>Tornillo 3,5 x 20<br>Screw 3,5 x 20 |  | <b>02</b> |
| <b>Q</b> | Parafuso 3,5 X 40<br>Tornillo 3,5 x 40<br>Screw 3,5 x 40     |  | <b>02</b> |
| <b>R</b> | Calço para dobradiças                                        |  | <b>10</b> |
| <b>S</b> | Fixador de Costa<br>Fixador<br>Fixador                       |  | <b>06</b> |
| <b>X</b> | Suporte de Prateleira<br>Apoyo de estantería                 |  | <b>08</b> |

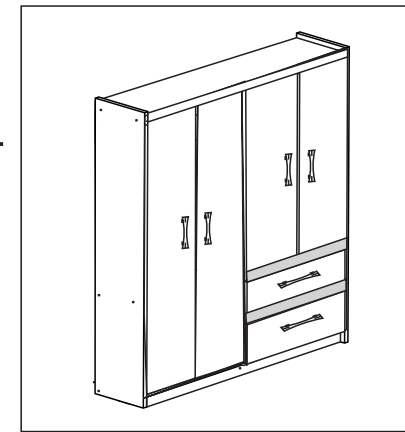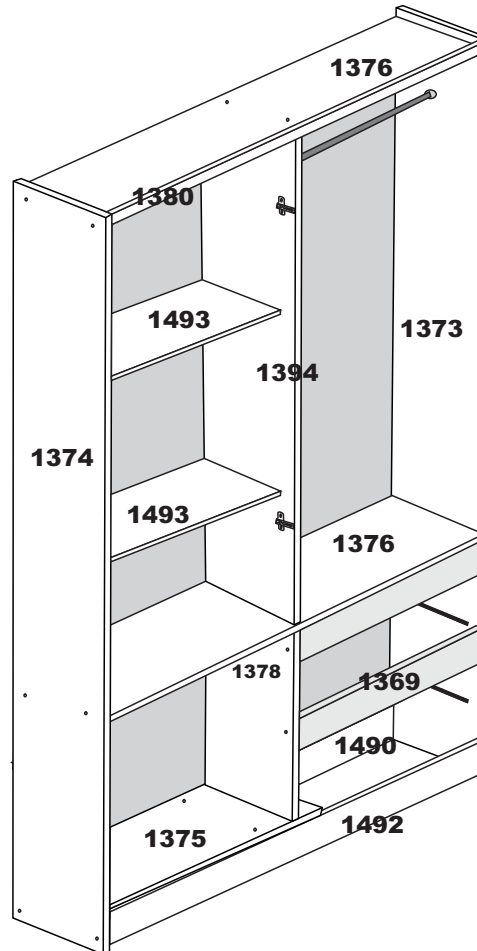

| NUMERAÇÃO DE PEÇAS |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| N°                 | DESCRIÇÃO                                         |
| 1374               | Lateral Esquerda / Lateral izquierda/Left side    |
| 1373               | Lateral direita / Lateral derecha/Right side      |
| 1492               | Rodapé Frontal / Rodepié Frente/Front footer      |
| 1490               | Rodapé traseiro / Rodapié traseiro/Back drawe     |
| 1394               | Divisão / División cima                           |
| 1370               | Frente gaveta / Delantera cajón/back drawer       |
| 122                | Lateral gaveta / Lateral cajón/side drawer        |
| 137                | Trazeiro gaveta / Trazeiro cajón/back side drawer |
| 135                | Fundo gaveta / Fondo cajón/back drawer            |
| 1379               | Costas / Espalda/back                             |
| 1367               | Porta grande / Puerta grande/big door             |
| 1368               | Porta pequena / Puerta pequeña/little door        |
| 1376               | Tampo superior / Tampo superior/top higher        |
| 1375               | Tampo baixo / Tampo abajo/top dawn                |
| 1376               | Tampo meio / Tampo medio/                         |
| 1378               | Divisão / División baixo                          |
| 1369               | Aplique gavetas                                   |
| 1380               | Rodaforro                                         |
| 1493               | Prateleira movel                                  |

Atenção com a cor do acabamento!  
Em caso de assistência solicitar o código de acordo com a cor da peça/  
Pay attention to the color of the finish!  
In case of assistance request the code according to the color of the part/  
Atención con el color del acabado!  
En caso de asistencia solicitar el código de acuerdo con el color de la pieza.

| ACESSÓRIOS |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| N°         | DESCRIÇÃO                               |
| 00119      | Pau cabide / Madera percha/stick hanger |
| F50040     | Ferragem                                |




Ferramentas necessárias(Não fornecidas)  
Tools Required (Not Provided)  
Herramientas necesarias (no incluidas)





Martelo Chave Philips Chave Fenda Trena Parafusadeira


## 2º Passo / 2 Paso / 2 Step

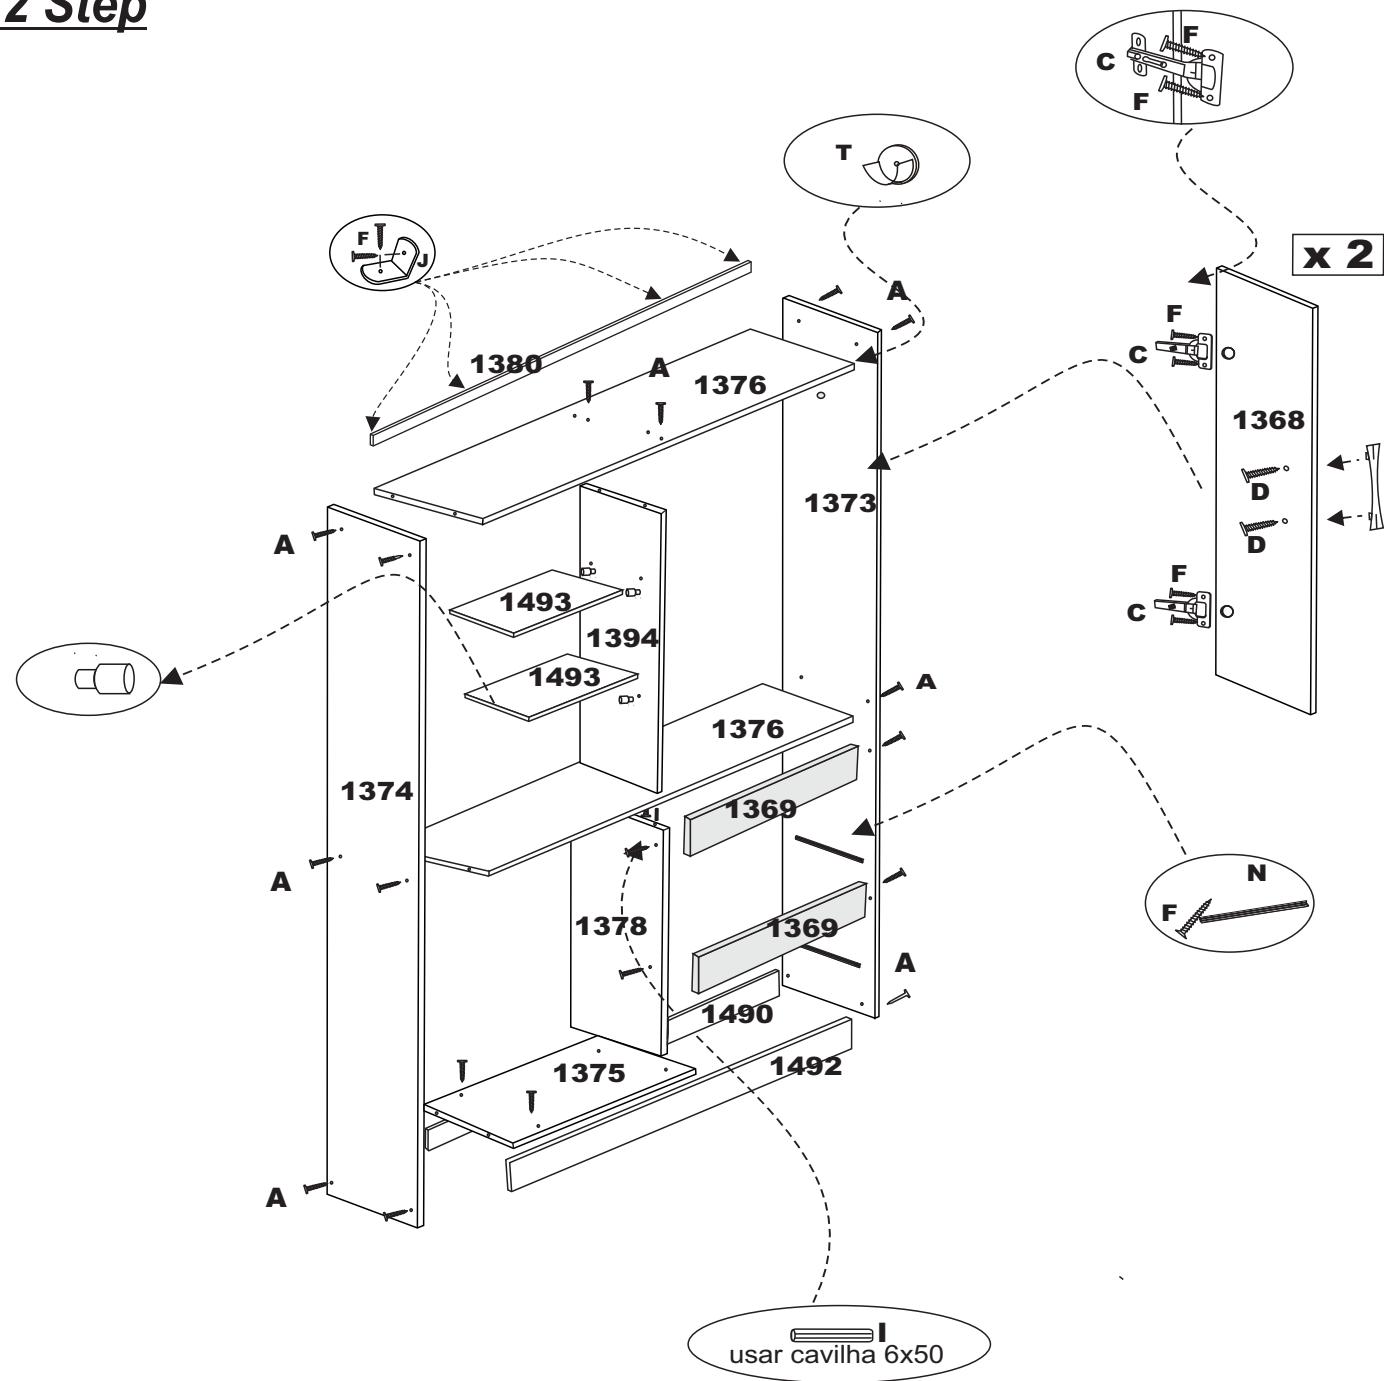


# MONTAGEM GAVETA

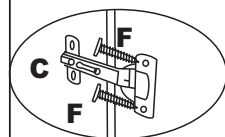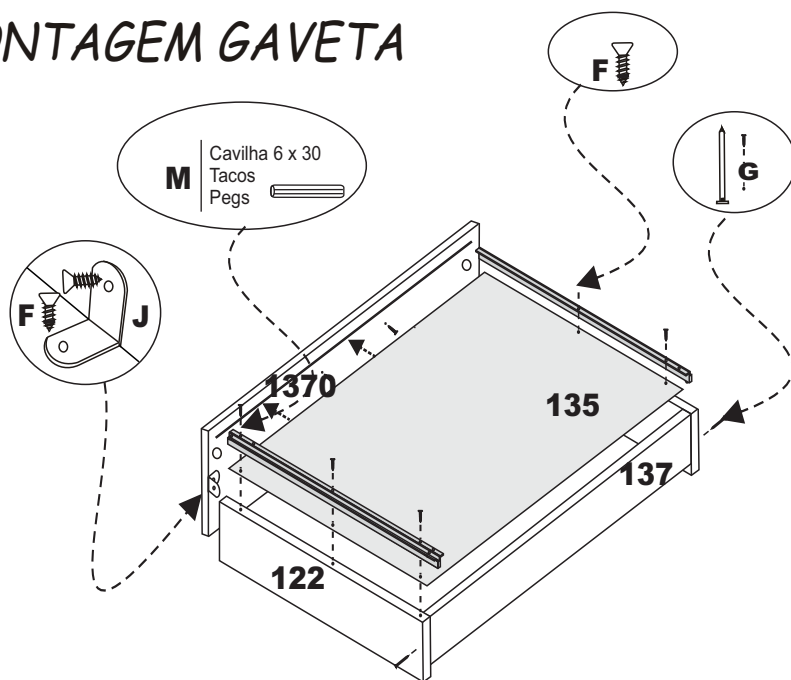


**x 2**

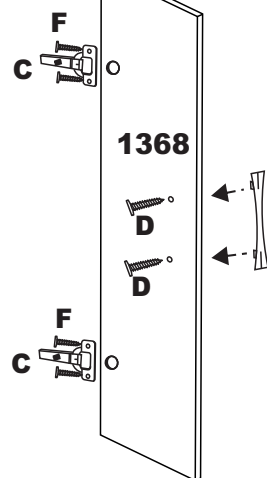


**x 4**

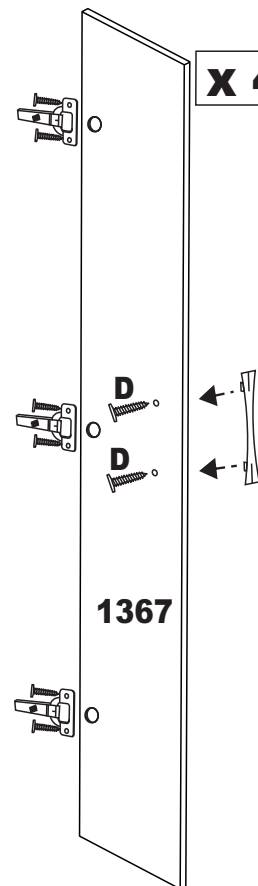

## CALÇO PARA DOBRADIÇAS



CALÇO PARA DOBRADIÇAS



**uso obrigatório dos calços  
nas dobradiças**

**3º Passo / 3 Paso / 3 Step**

