



MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GUARDA-ROUPA 03 PORTAS COM ESPELHO
WARDROBE 03 DOORS WITH MIRROR
ROPERO 03 PUERTAS CON ESPEJO



PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN

CAIXA RODAPÉ / ROUND BOX / CAJA DE RUEDAS

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
23	14192	TRASEIRO GAVETA / REAR DRAWER / CAJÓN TRASERO	3	466x70x12
3	18297	RODAPÉ TRASEIRO / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO	1	1590x150x12
8	18292	TAMPO MALEIRO / CLOSET TOP SHELF BASE / TAPA PORTA EQUIPAJES	1	1590x335x12
9	18291	TAMPO SUPERIOR / COVER TOP / LA CUBIERTA SUPERIOR	1	1590x437x12
11	14188	DIVISÓRIA MAIOR / BIG DIVISION / DIVISIÓN MÁS GRANDE	2	905x335x12
12	14197	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	1	522x335x12
21	5918	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	18	300x100x15
23	14192	TRASEIRO GAVETA / REAR DRAWER / CAJÓN TRASERO	9	466x70x12
24	6642	CORREDIÇA / SLIDE / CORREDERAS	9	300
22	14193	FUNDO GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	9	493x307x2,5

CAIXA LATERAL / SIDE BOX / CAJA LATERAL

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
1	18286	RODAPÉ FRONTAL / FRONT FOOTER / MARCO BASE FRONTAL	1	1590x150x12
4	14178	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	1	2000x450x12
5	14456	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	1	2000x450x12
6	14189	DIVISORIA GAVETEIRO / DIVISION / DIVISIÓN	2	528x447x12
20	18683	FRENTE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN	9	514x170x12
2	14194	TRAV. RODAPÉ / FOOTER CROSSPIECE / REFUERZO INTERNO MARCO BASE	2	370x150x12
16	14217	CABIDEIRO / COAT HANGER / PERCHERO	1	510
14	18278	TRILHO SUP. PLAS. / PLASTIC TOP RAIL / RIEL SUPERIOR DE PLÁSTICO	1	1585
15	18277	TRILHO INFERIOR / LOWER RAIL / RIEL INFERIOR	1	1585
25	18279	PERFIL H / PROFILE / PERFIL	3	1610
7	18284	TAMPO SOBRE GAVETA / LID ON DRAWER / TAPA EN CAJÓN	1	1590x450x12
10	18285	MOLDURA / FRAME / MARCO	1	1590x75x12
17	18287	COSTAS / BACK PANEL / PANEL TRASERO	3	1610x459x2,5
26	21650	COSTA / BACK PANEL / PANEL TRASERO	1	1610x459x2,5
13	18288	DIVISÓRIA MALEIRO / MALEIRO DIVISION / DIVISIÓN MALEIRO	1	365x200x12
30	18148	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA PORTAS / DOOR BOXES / CAJAS DE PUERTA

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
18	18682	PORTA LATERAL / SIDE DOOR / PUERTA LATERAL	2	1263x540x12
19	14190	PORTA CENTRAL / CENTRAL DOOR / PUERTA CENTRAL	2	1263x540x12
31	18276	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA ESPELHO / MIRROR BOX / CAJA DE ESPEJOS

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
28	6494	ESPELHO / MIRROR / ESPEJO	2	430x400x3,0
39	4273	FITA DUPLA FACE / DOUBLE SIDED TAPE / CINTA DE DOS LADOS	6	-

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES

LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
A	21573		PARAFUSO 3,5x40 CHATO SCREW / TORNILLO	I	4202		CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO
B	14574		PARAFUSO 3,5x30 CHATO SCREW / TORNILLO	J	6378		CAVILHA 06X40 PEG / TARUGO
C	4181		PARAFUSO 3,5x12 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	K	4385		PREGO 10X10 NAIL / CLAVO
D	6412		PARAFUSO 3,0x20 CHATO SCREW / TORNILLO	L	19623		SUP. ANGULAR SEM ABA ANGLED SUP. WITHOUT FLAB / SOPORTE ANGULADO SIN FLAB
E	4196		PARAFUSO 3,0x12 CHATO SCREW / TORNILLO	N	15156		PUXADOR HANDLE / MANIJA
F	14572		CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES / ESQUINA 02 AGUJEROS	O	9057		ROLDANA PORTA DOOR PULLEY / RUEDA PUERTA
G	4198		SUPORTE CABIDEIRO HANGER SUPPORT / SOPORTE PARA PERCHERO	S	6411		CHAPA REFORÇO REINFORCEMENT PLATE / PLACA DE REFUERZO
H	4249		SAPATA PLÁSTICA PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO				

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.
Acesse: www.cariocamoveis.com.br

DEAR CUSTOMER


Thank you for purchasing one of our products.
Visit our website and get to know our entire line.
Access: www.cariocamoveis.com.br

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra línea.
Acceso: www.cariocamoveis.com.br


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Pés não incluso neste Produto (vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2.

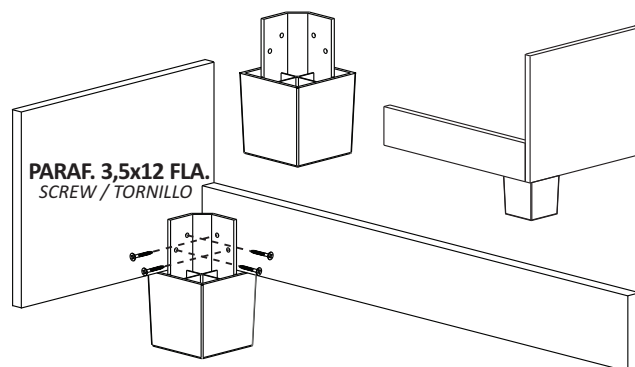

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

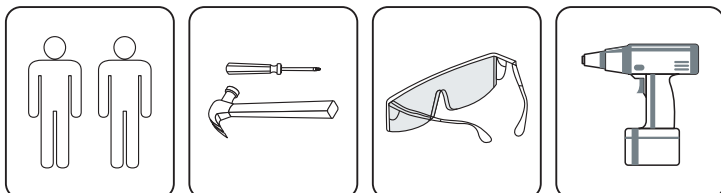




OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Para uma melhor fixação dos espelhos comece a montagem pelas portas, seguindo as duas últimas etapas deste manual.
A fixação dos espelhos antecipada é muito importante, pois as fitas são mais eficientes após 30min da aplicação.




1

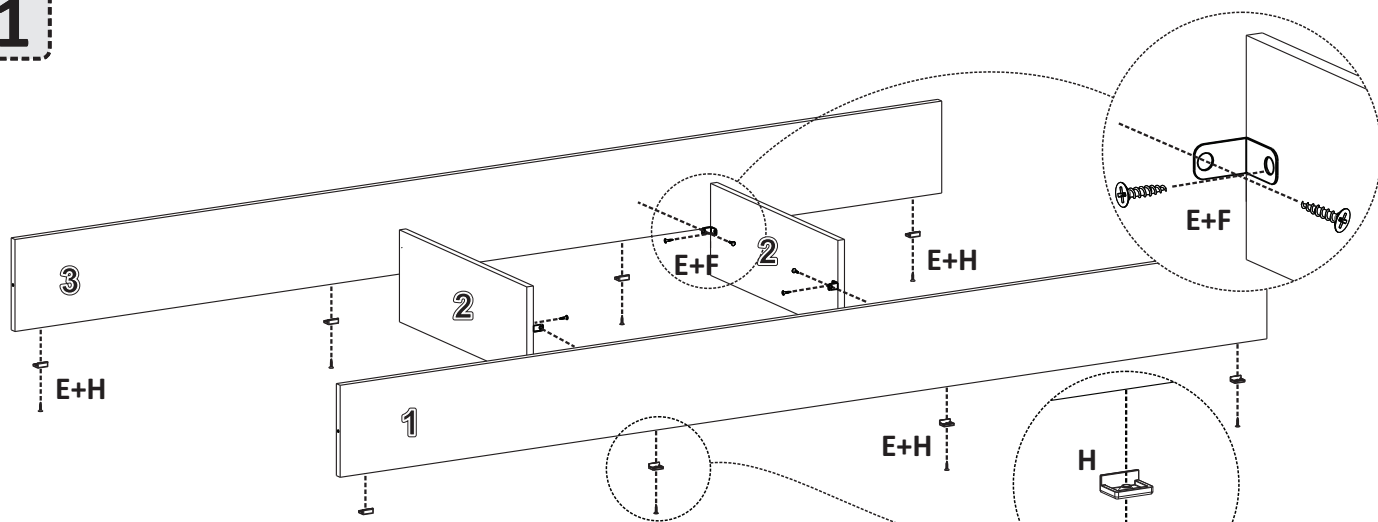



2

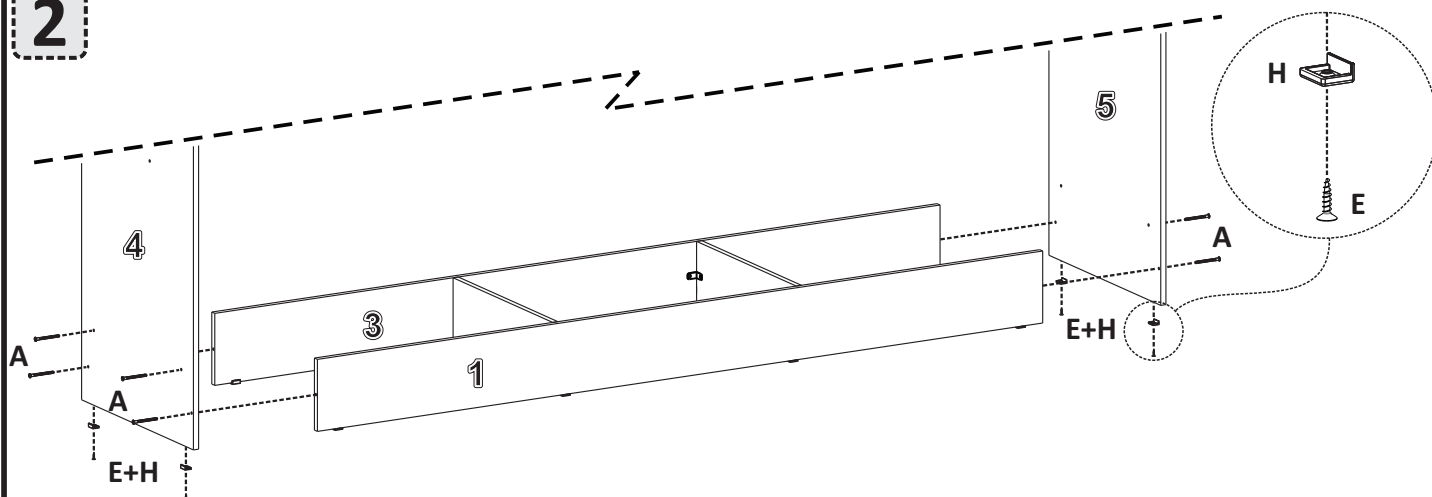

3

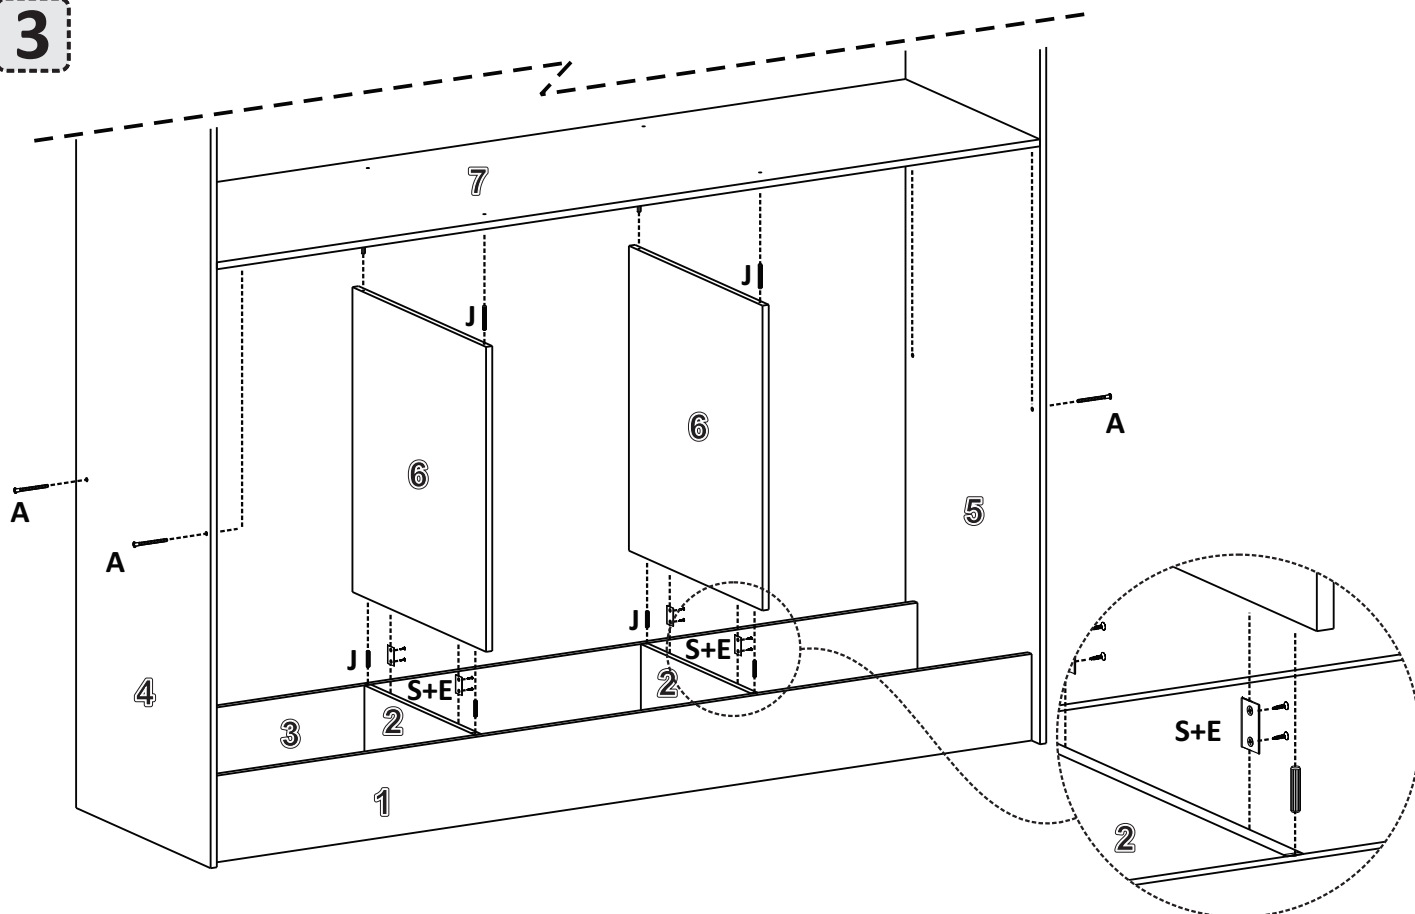


4



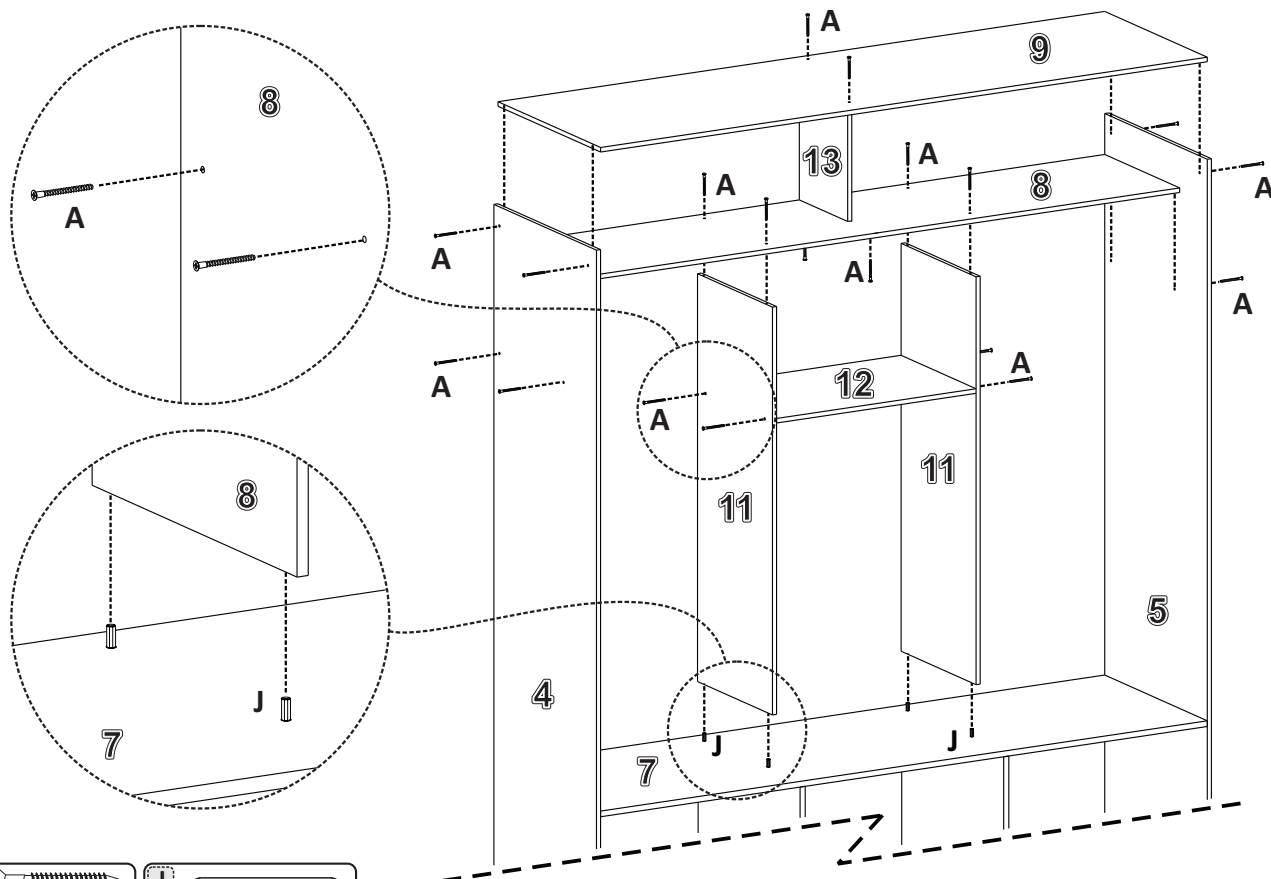


5

VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

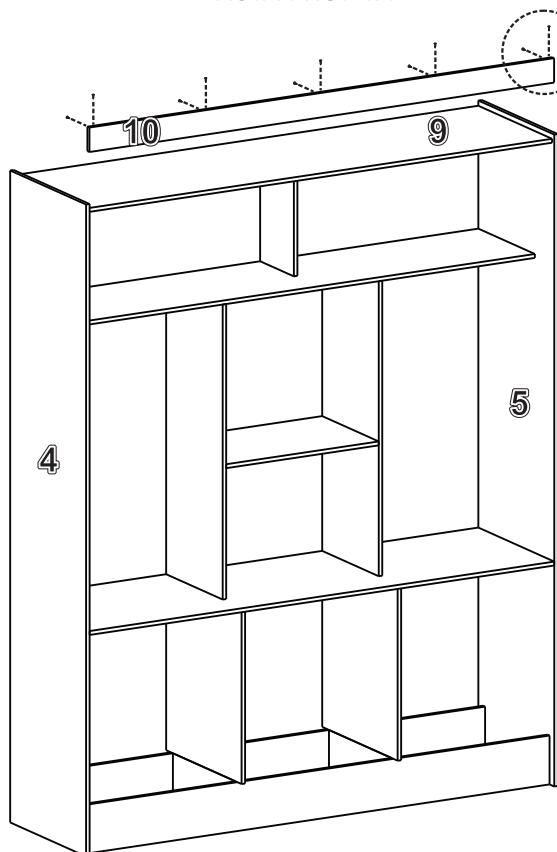





VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASEIRA

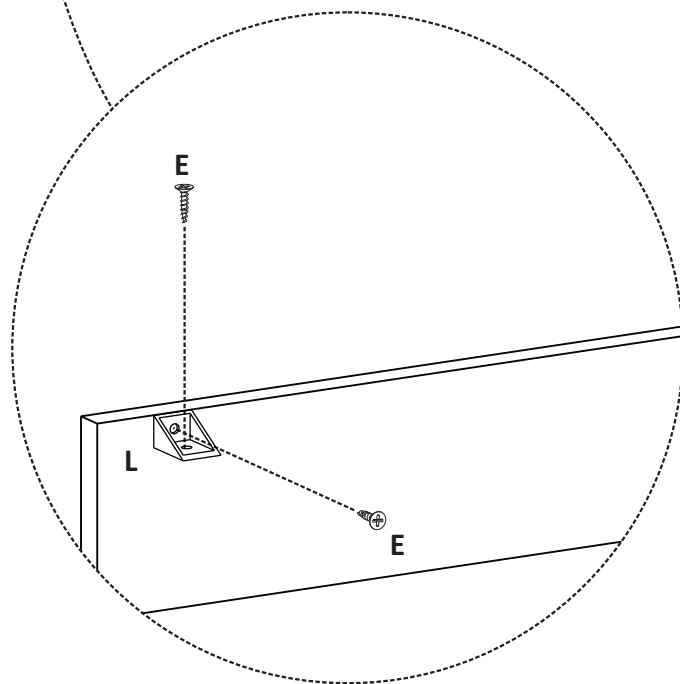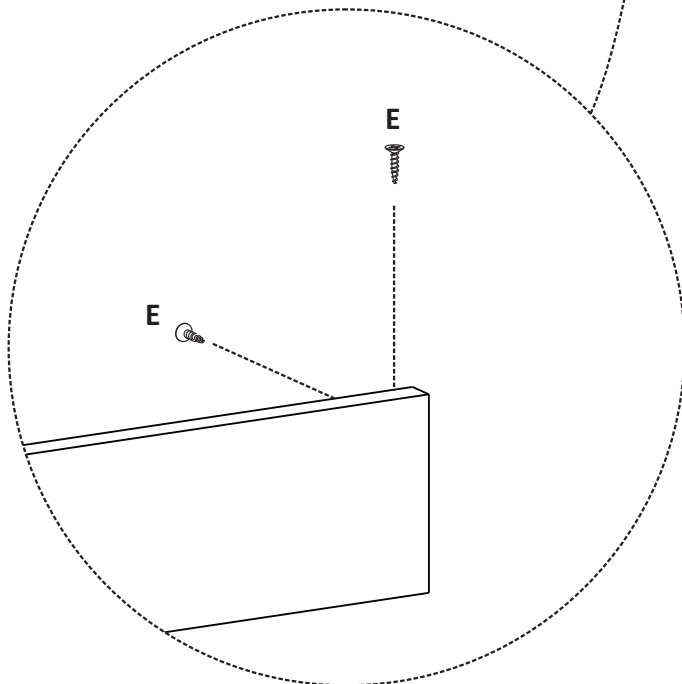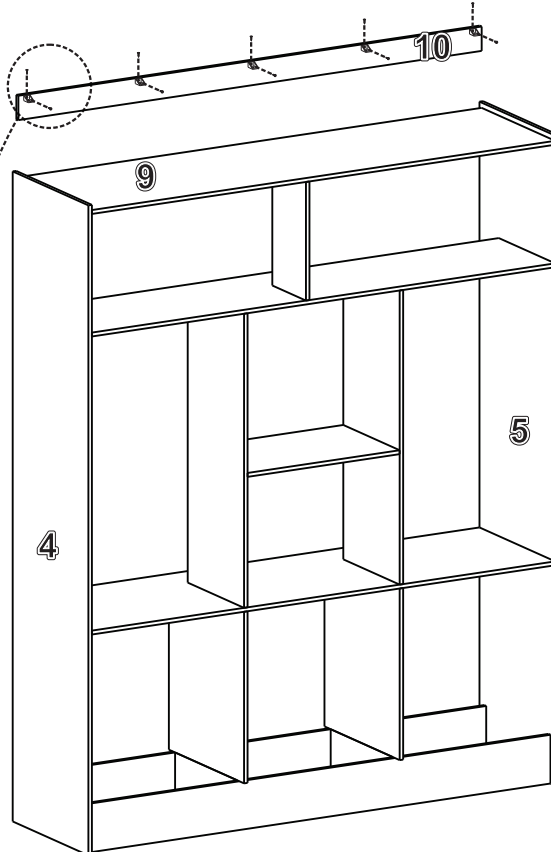

E  12mm
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO

L 
SUPORTE ANGULAR
ANGLE SUPPORT
SOPORTE ANGULADO


6

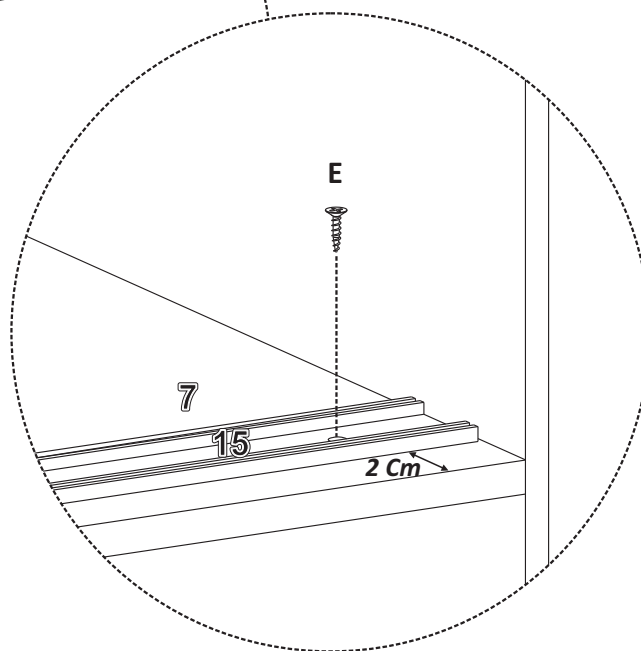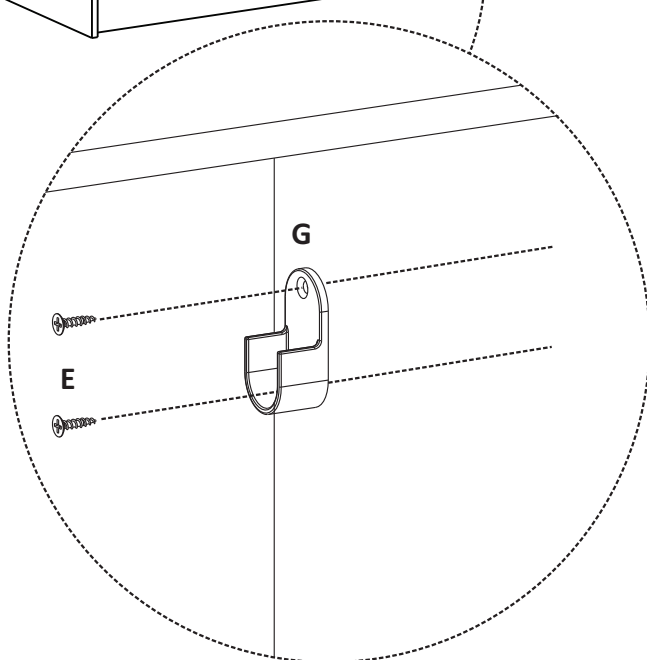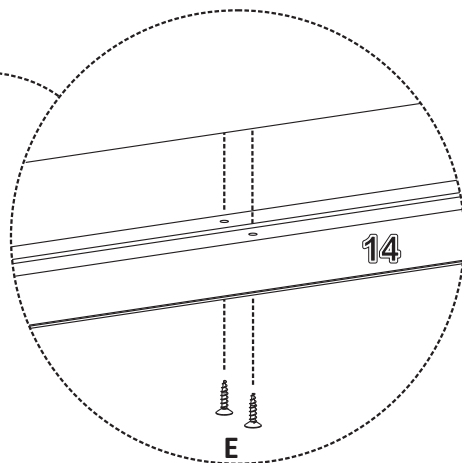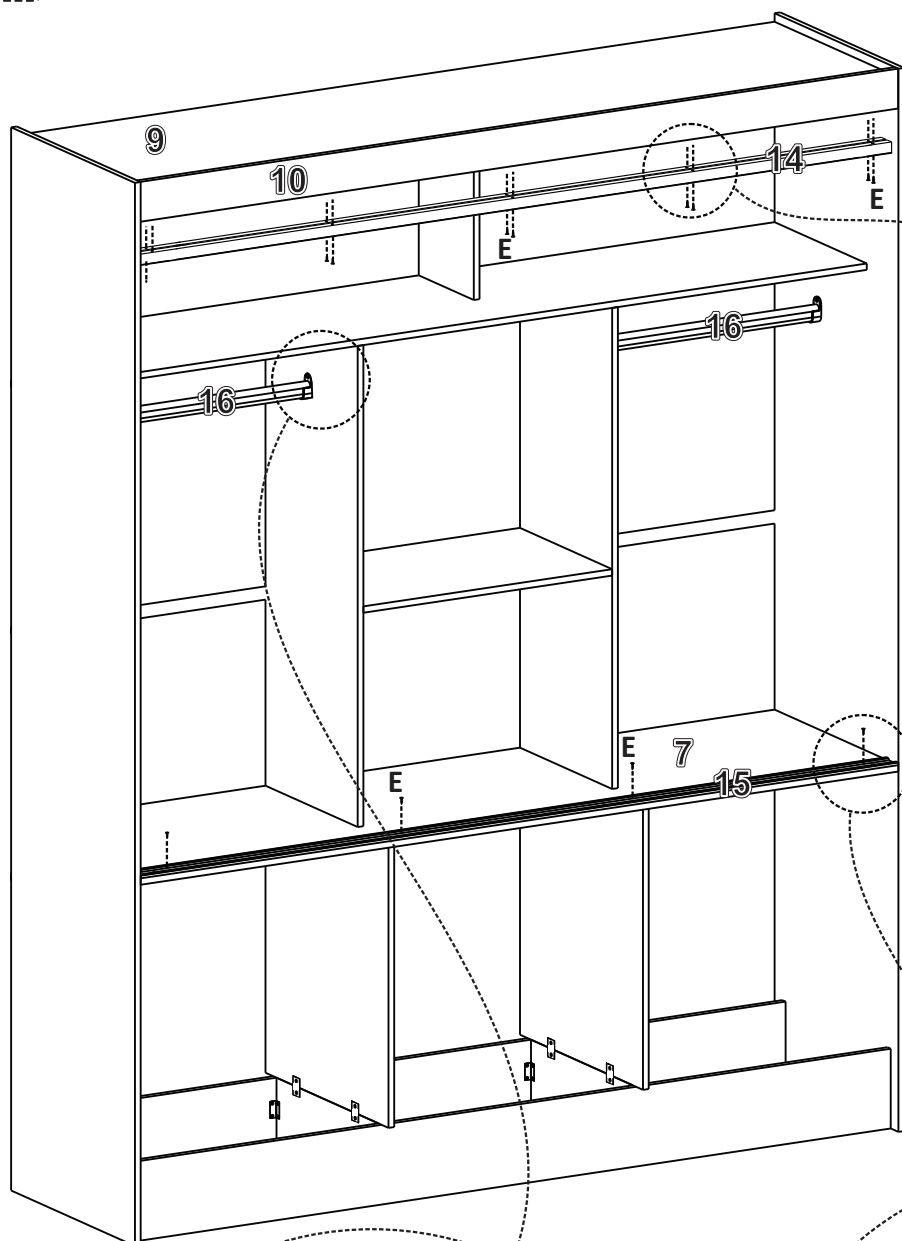

E  12mm
PARAF. 3,0X12
SCREW / TORNILLO

G 
SUPORE CABIDEIRO
HANGER SUPPORT
SOPORTE PARA PERCHERO


7

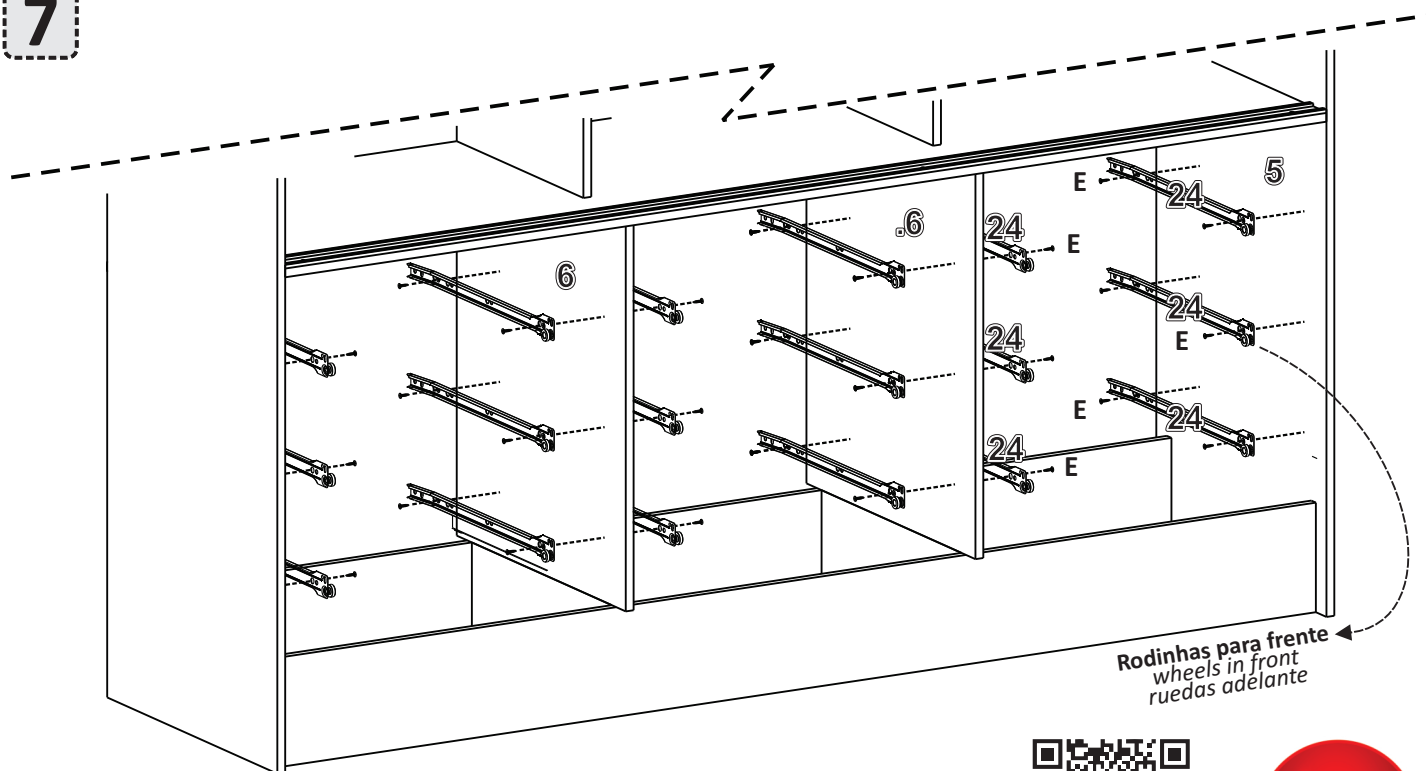



Rodinhas para frente
wheels in front
ruedas adelante




Leia o QR CODE com o seu celular
ou clique no LINK para ver o vídeo
de montagem




8

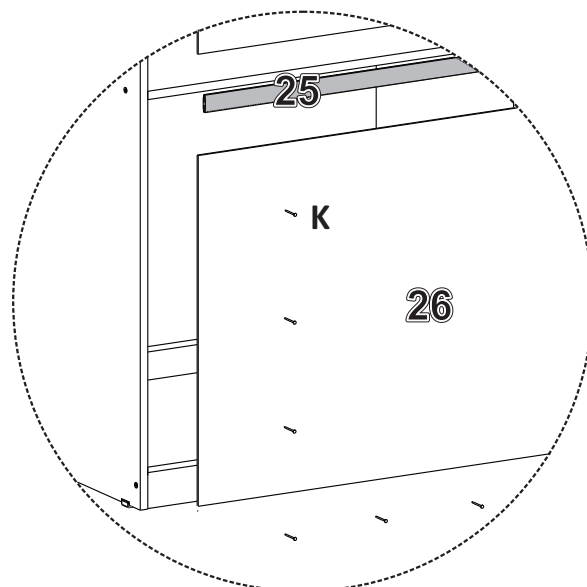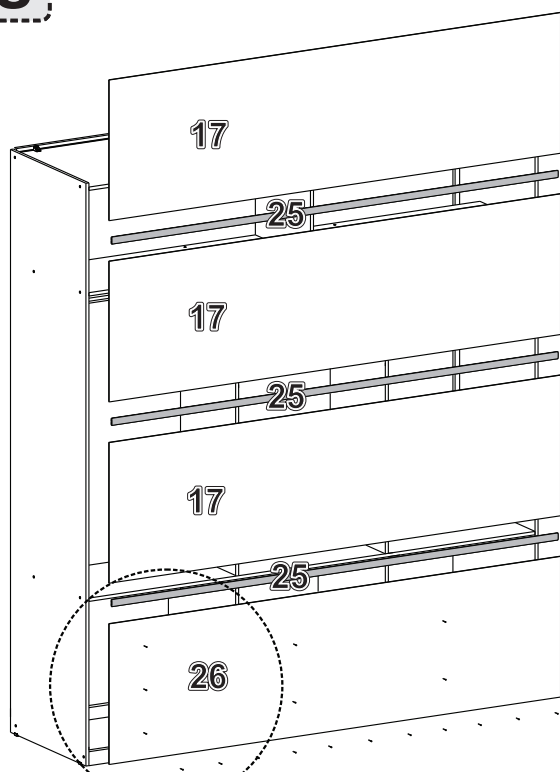



9

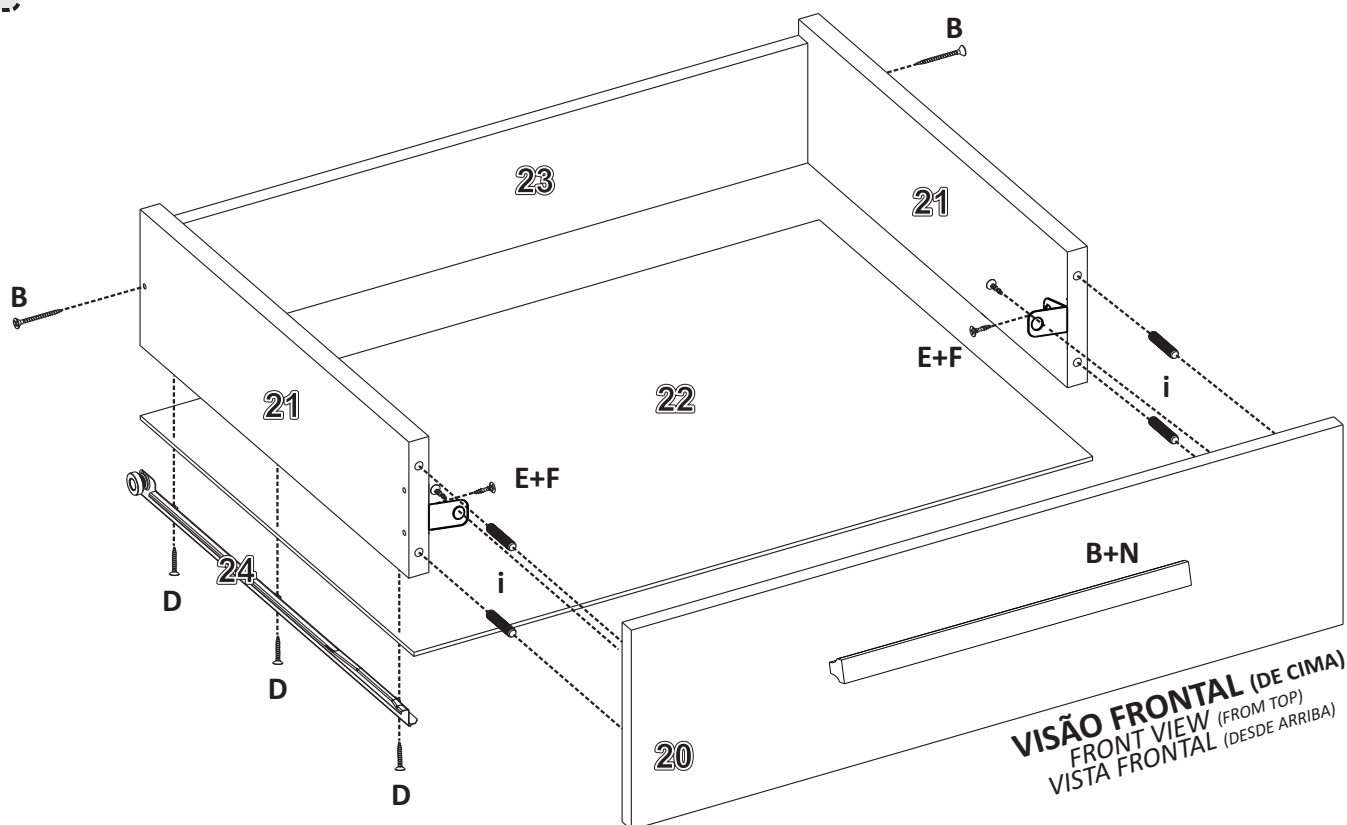


VISÃO TRASEIRA (DE BAIXO)
REAR VIEW (FROM BELOW)
VISTA TRASERA (DESDE ABAJO)

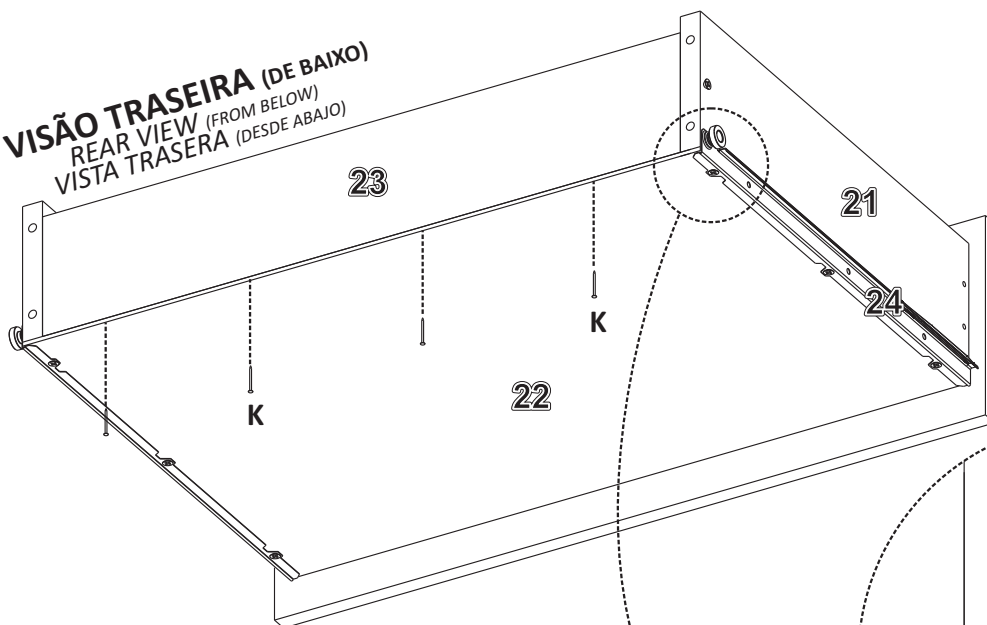

B  30mm PARAF. 3,5X30 SCREW / TORNILLO	D  20mm PARAF. 3,0X20 SCREW / TORNILLO	E  12mm PARAF. 3,0X12 SCREW / TORNILLO
---	---	---

F  CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES/ ESQUINA 02 AGUIEROS	I  CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO	K  PREGO 10X10 NAIL / CLAVO	N  PUXADOR HANDLE / MANIJA
--	--	--	---

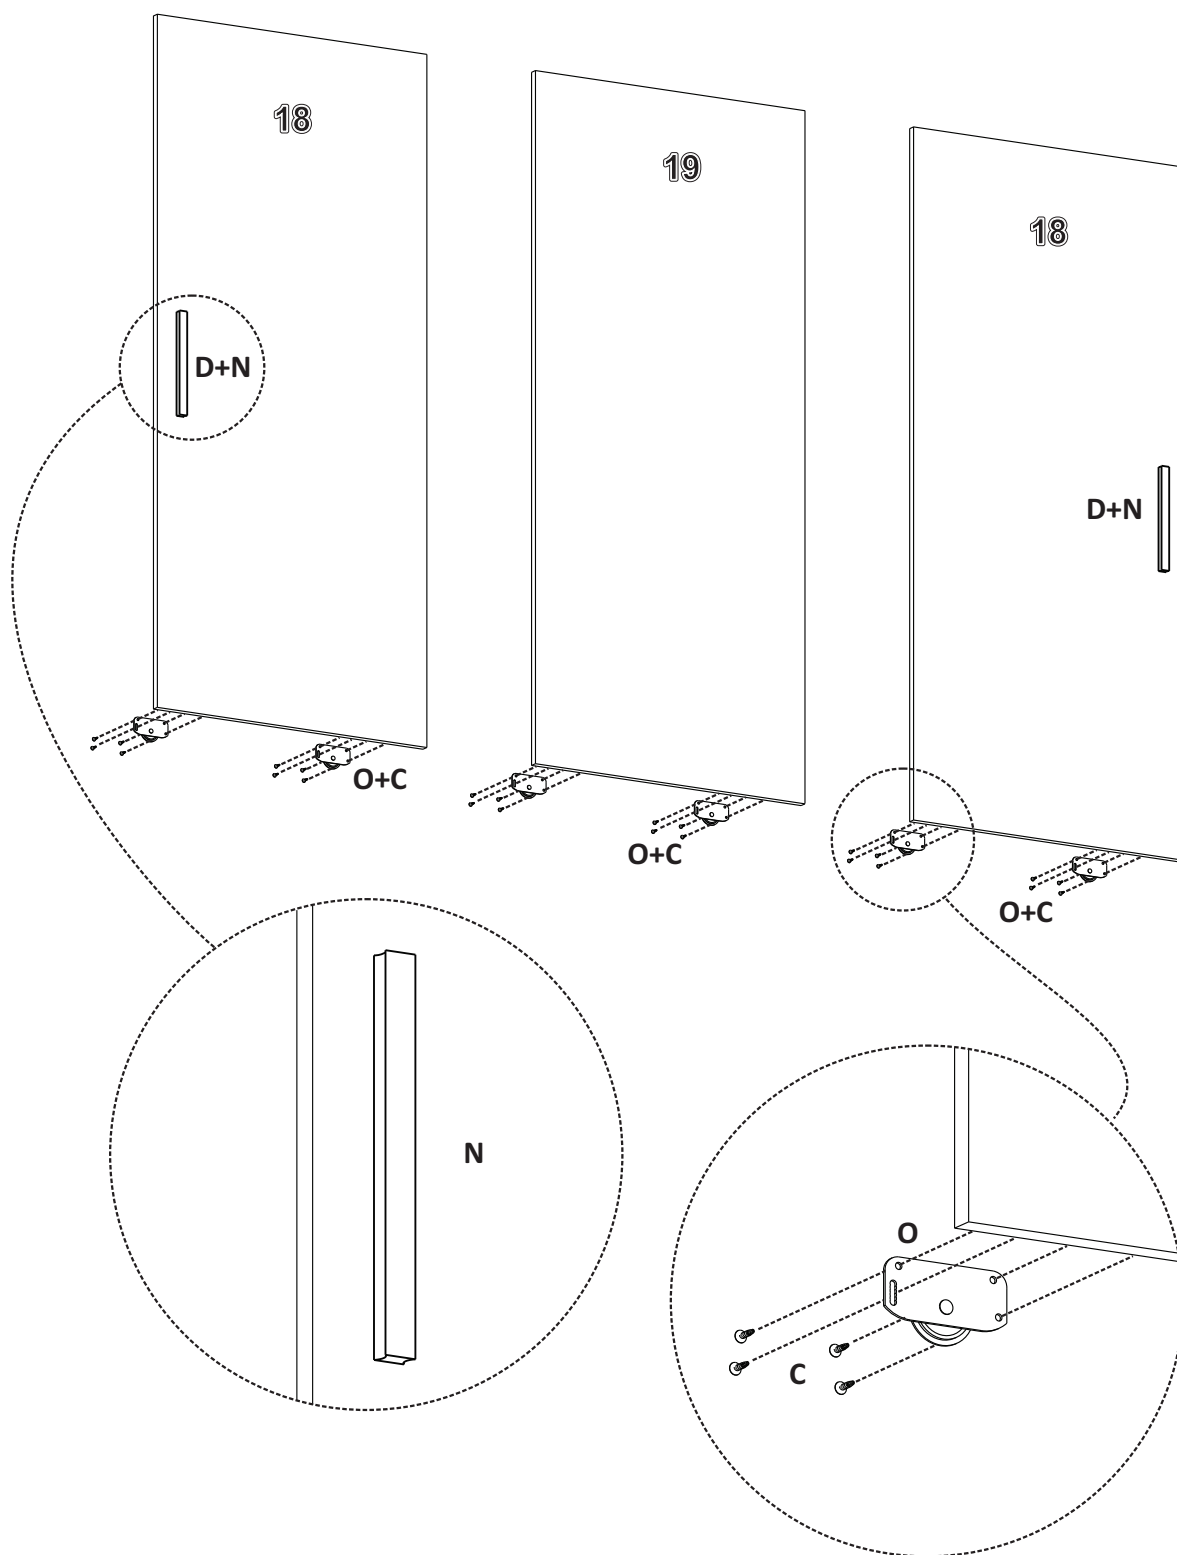


C  12mm
PAR. 3,5X12 FLAG.
SCREW / TORNILLO

O 
ROLDANA
PULLEY / RUEDA


N 
PUXADOR
HANDLE / MANIJA

D  20mm
PARAF. 3,0X20
SCREW / TORNILLO

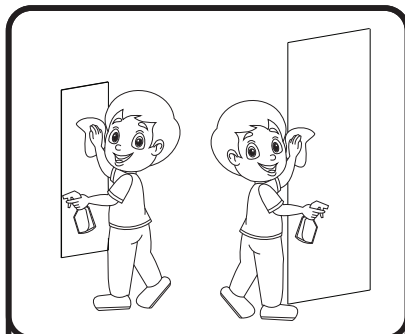


Limpeza: A maioria dos substratos são melhor preparados com limpeza com álcool isopropílico antes da aplicação das fitas.

Passo 1

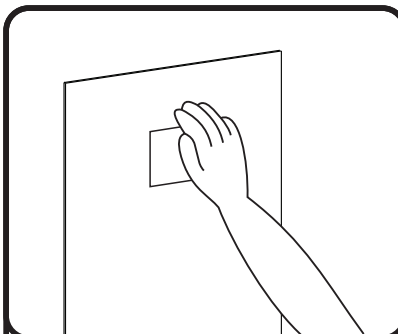


Pressão: A resistência da colagem depende da quantidade de contato desenvolvido entre adesivo e superfície. Um firme pressionamento durante a aplicação resulta em um melhor contato do adesivo aumentando a resistência da colagem.

Passo 2

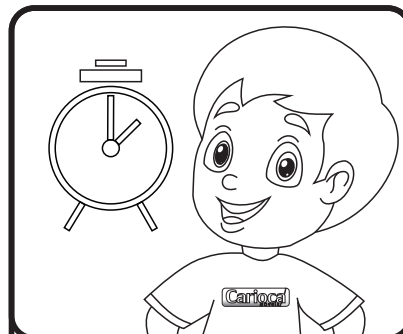

Tempo: Após a aplicação, mantenha a porta deitada por 30 minutos. A resistência da colagem irá crescer conforme o adesivo flui na superfície (fenômeno conhecido como molhabilidade).

Passo 3

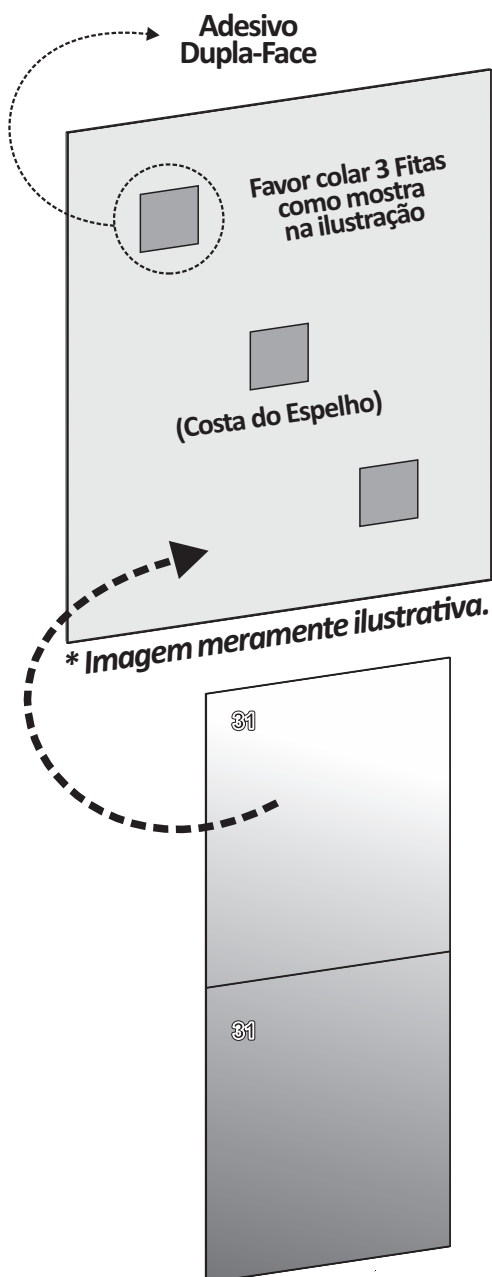

ATENÇÃO: Fixar o espelho em porta apoiada em superfície plana. Antes de colar os adesivos Dupla-Faces nos Espelhos (como mostra a ilustração), limpe bem as duas superfícies (espelhos e porta) que receberão os adesivos, para que a colagem fique perfeita e não forneça riscos dos espelhos descolarem. Todos os Espelhos são fixados somente com adesivos Dupla-Faces. Fixe todas as Dupla-faces fornecidas com o produto. Divida a quantidade de adesivos pelo número de espelhos que o produto possui, para saber a quantidade a colar em cada um.

ATTENTION: Fix the mirror on a door resting on a flat surface. Before gluing the Double-Sided stickers to the Mirrors (such as shows the illustration), clean both surfaces (mirrors and door) that will receive the stickers, so that the collage is perfect and do not provide scratches for the mirrors to come off. All Mirrors are fixed only with Double-Sided adhesives. Fix all Double-sided supplied with the product. Divide the amount of stickers by the number of mirrors that the product has, to know the amount of paste on each one.

ATENCIÓN: Fije el espejo en una puerta apoyada sobre una superficie plana. Antes de pegar con la cinta adhesiva doble cara los espejos (como muestra la ilustración), limpie ambas superficies (espejos y puerta) que recibirá las cintas adhesivas, para que la aplicación sea perfecta y no deje rayones para que no se desprendan los espejos. Todos los espejos son fijados solo con cinta adhesiva doble cara suministradas con el producto.



Leia o QR CODE com o seu celular ou clique no LINK para ver o vídeo de montagem