


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Roupeiro Simon 04 Portas | Armario Simon 04 Puertas | Roupeiro Simon 04 Doors

DE265-10 Branco/Branco/Rosa Chá | DE265-35 Duna/Cristal | DE265-94 Rústico

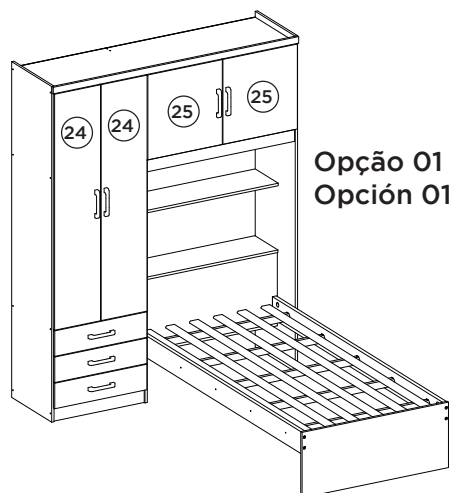


Opção 01
Opción 01

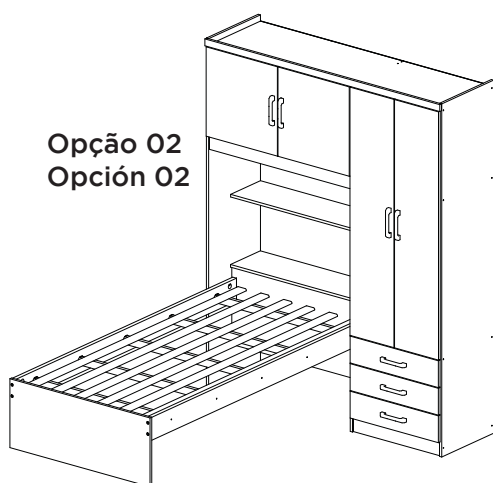


Opção 02
Opción 02

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements

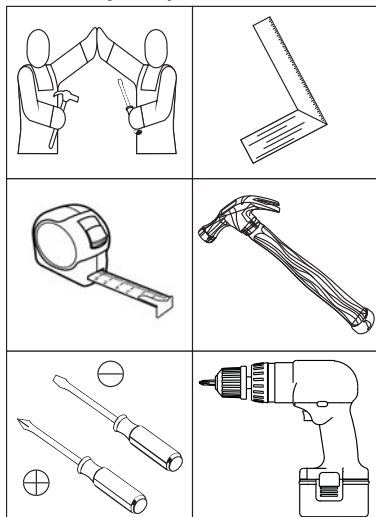

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

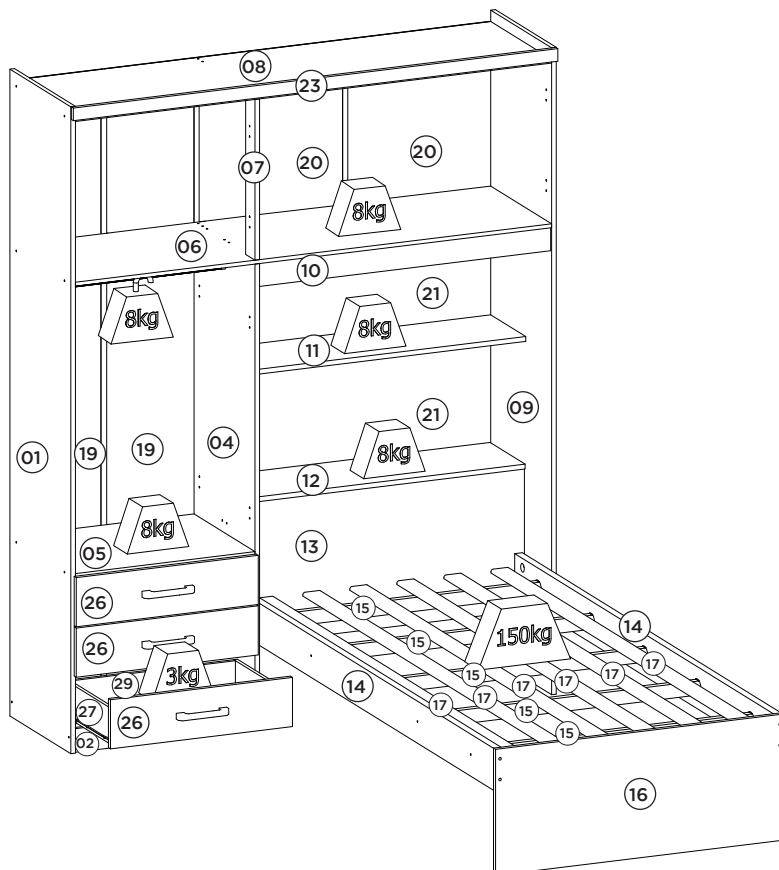

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.


NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1º

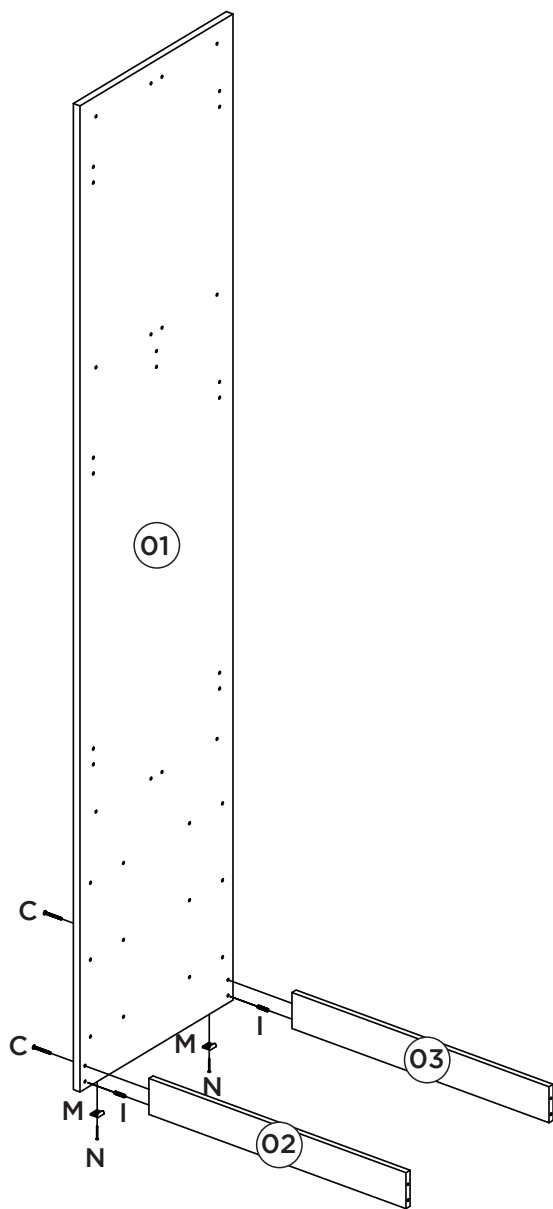

2º

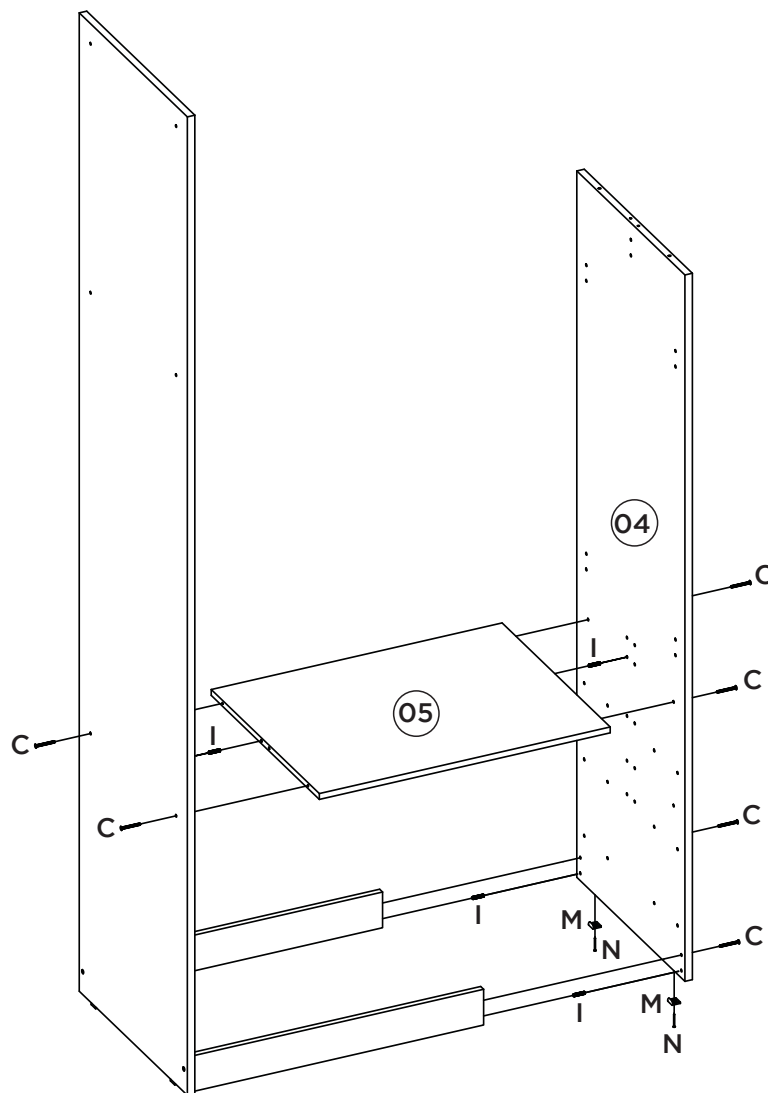


3º

Furações passantes
para cima

Transeúntes de perforación
para arriba

Through holes up

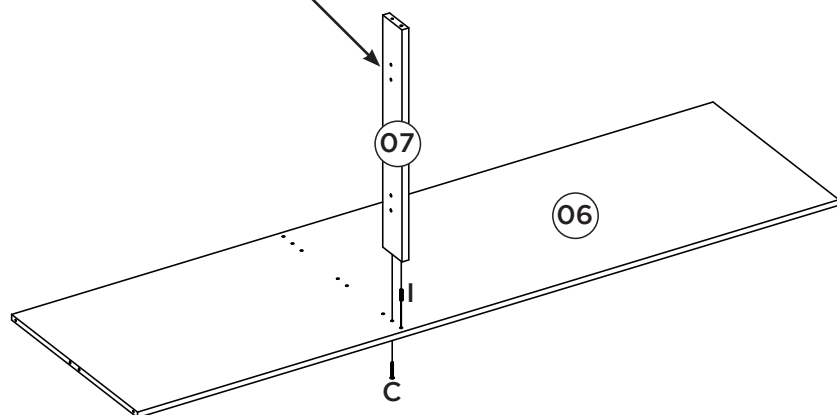


A ripa do maleiro (07) deverá ser fixada
no chão do maleiro (06) antes de fixar ao
móvel.

El portaequipajes tablilla (07)
se debe establecer en el portaequipajes
del suelo (06) antes de fijar el móvil.

The trunk of the luggage compartment
(07) must be fixed to the floor of the
luggage compartment (06) before
securing to the furniture.

4º

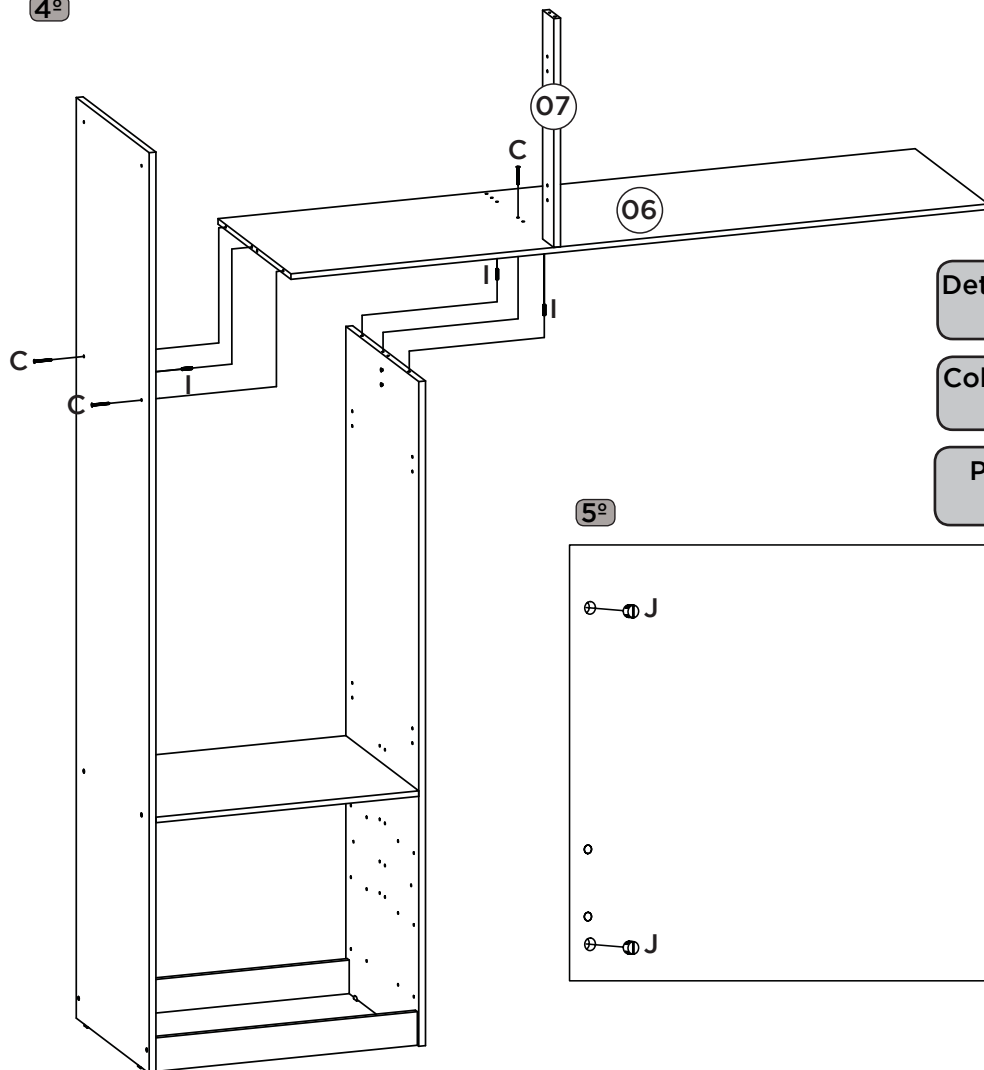


Detalhe colocação da porca cilíndrica (J) na cabeceira do báu (13).


Colocación Detalle de la tuerca cilíndrica (J) a la cabeza del tronco (13).

Position the cylindrical nut (J) at the head of the frame (13).

5º

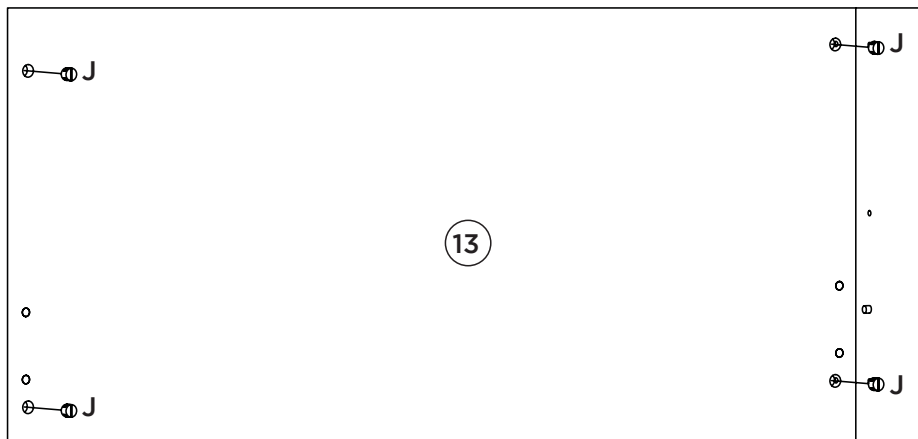

6º

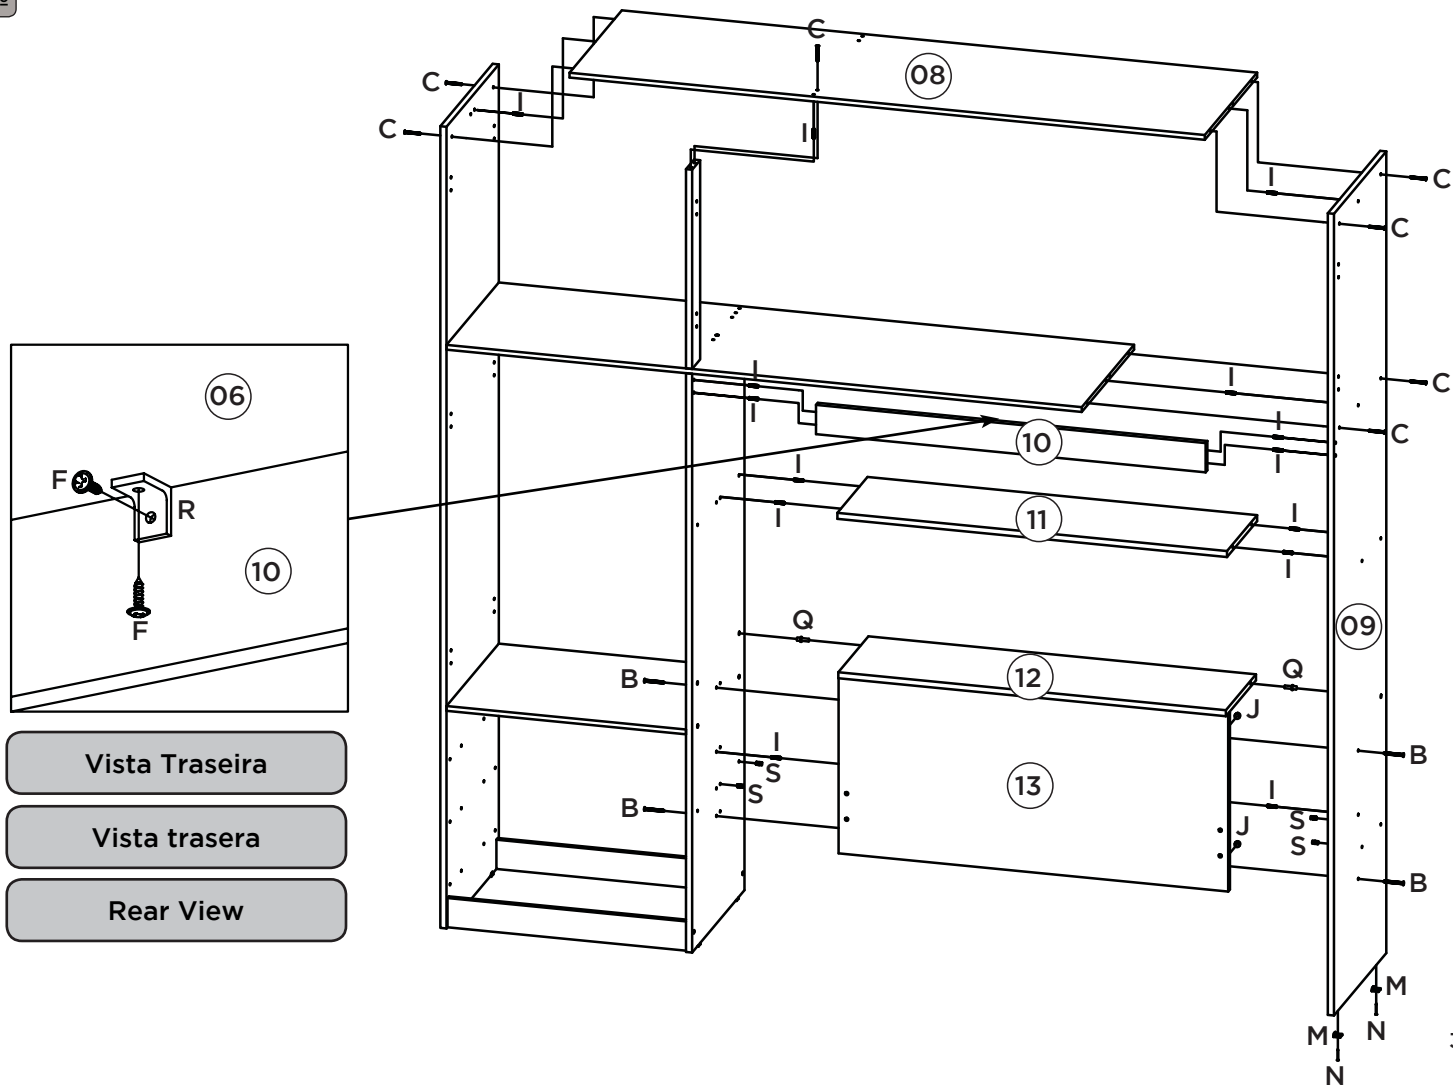


Vista Traseira


Vista trasera

Rear View



7º

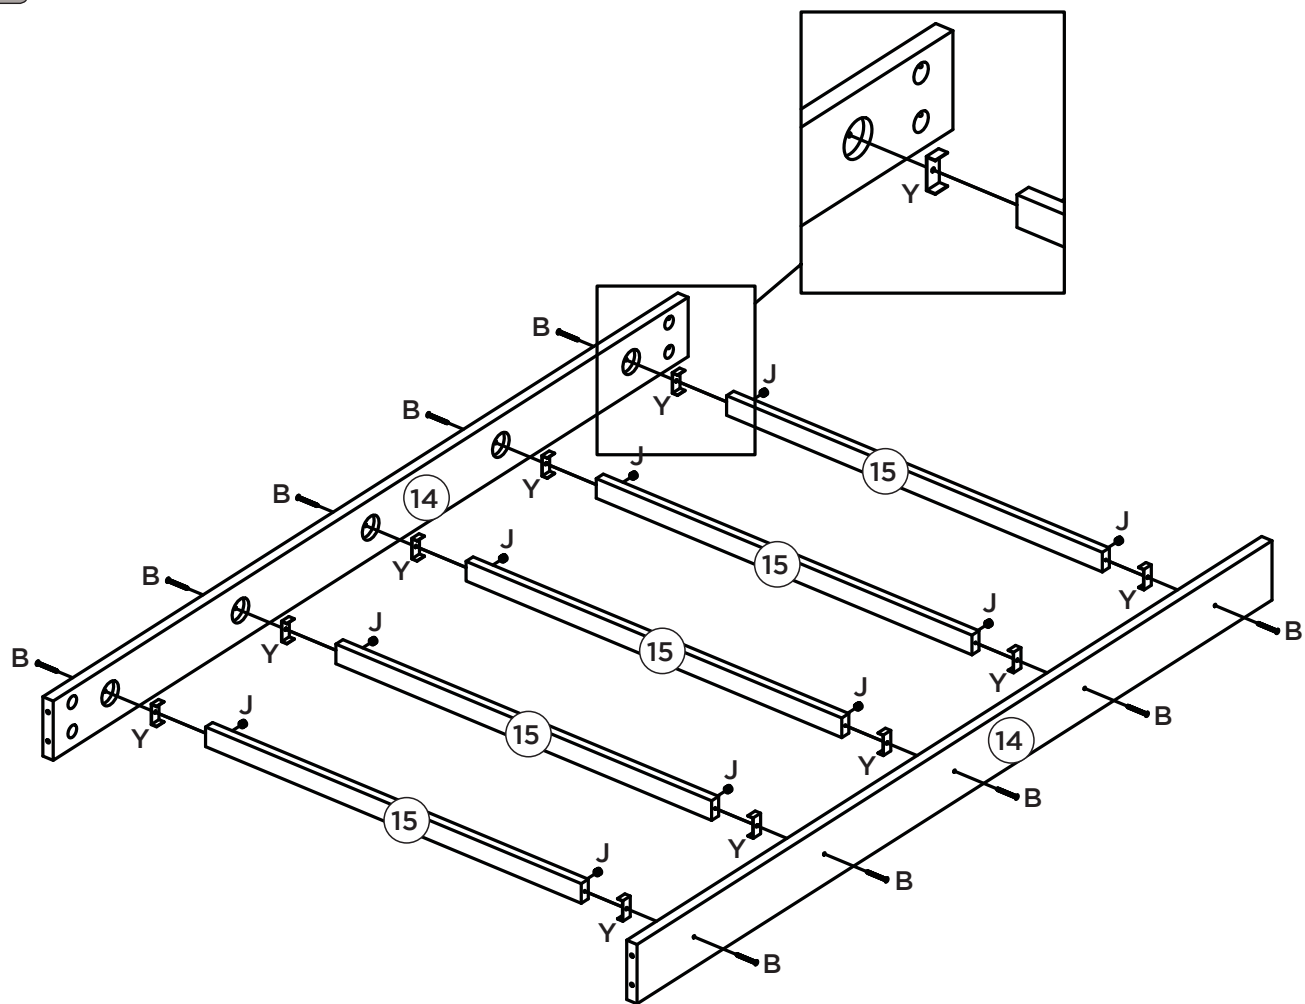

8º

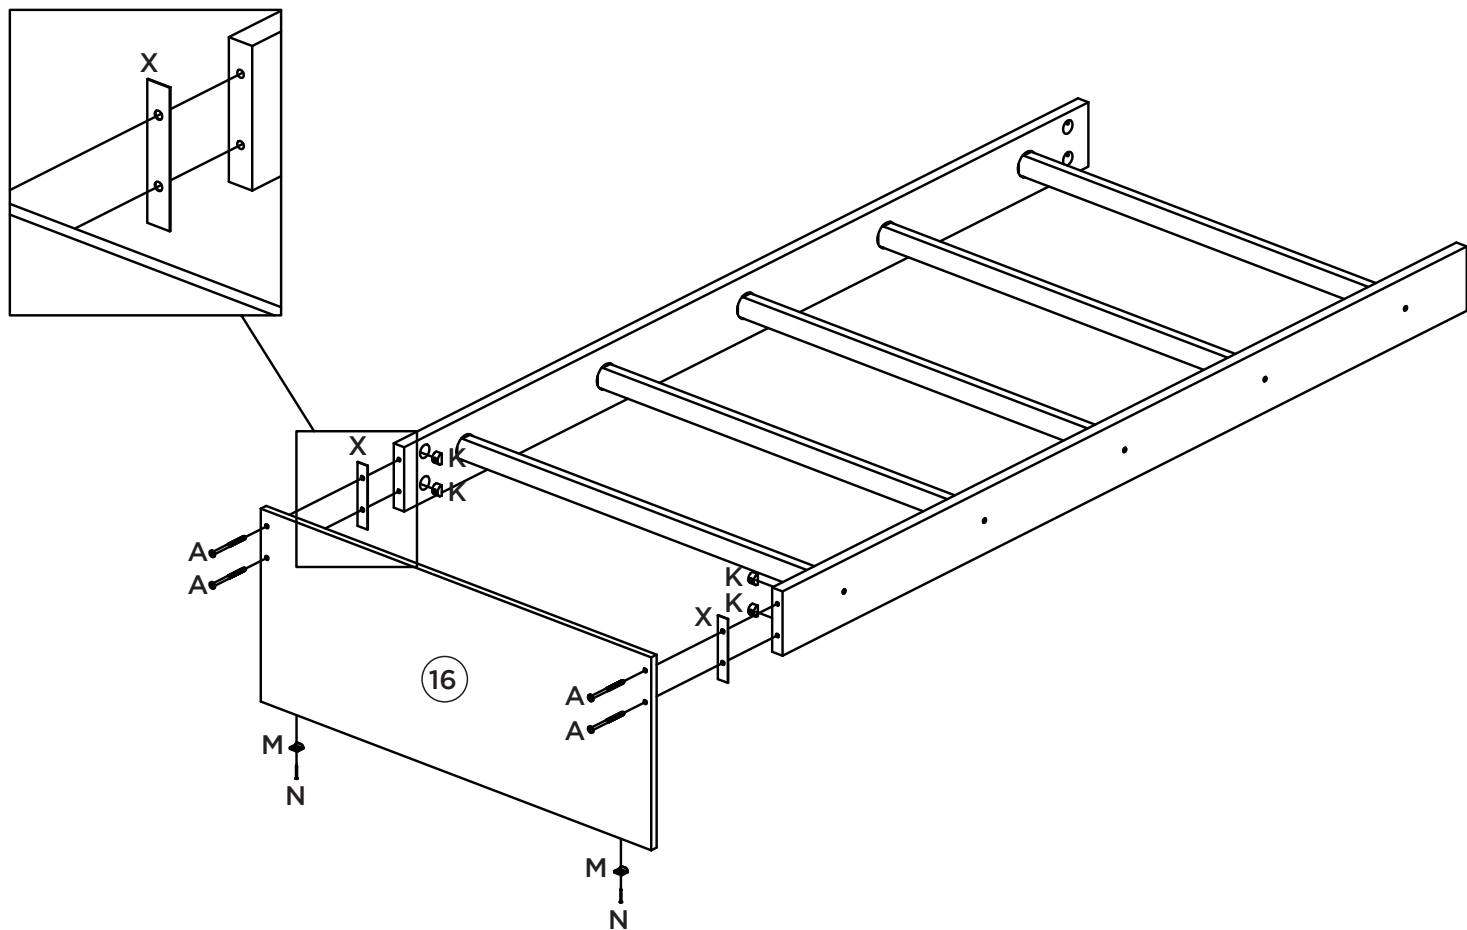


9º

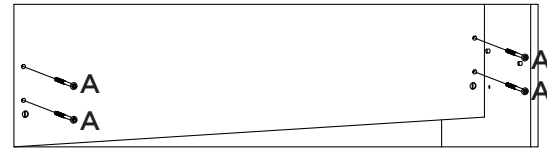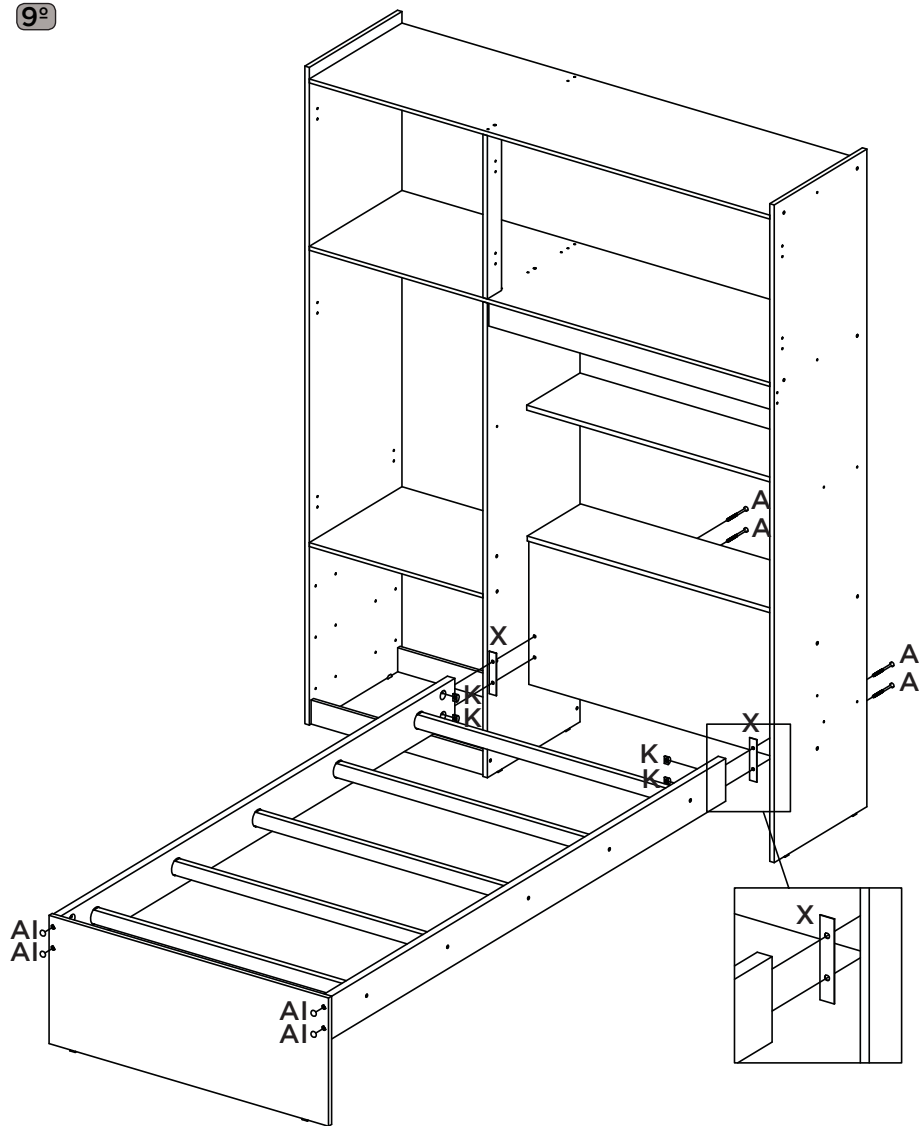



Fixação da cama no
roupeiro, vista traseira.

Fijación de la cama en el
armario, vista trasera.


Fixing the bed in the
wardrobe, rear view.

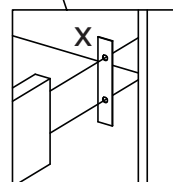

10º

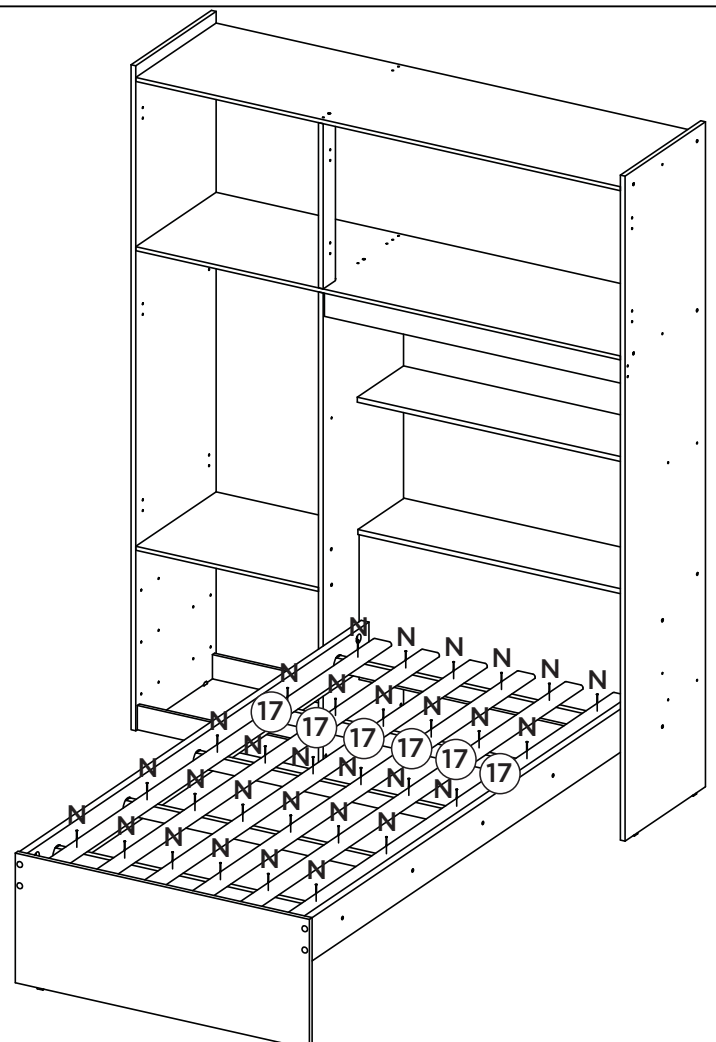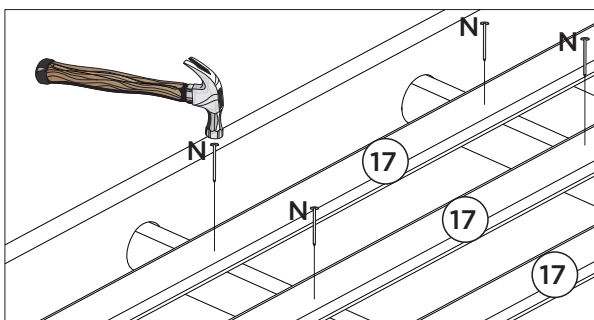


11º

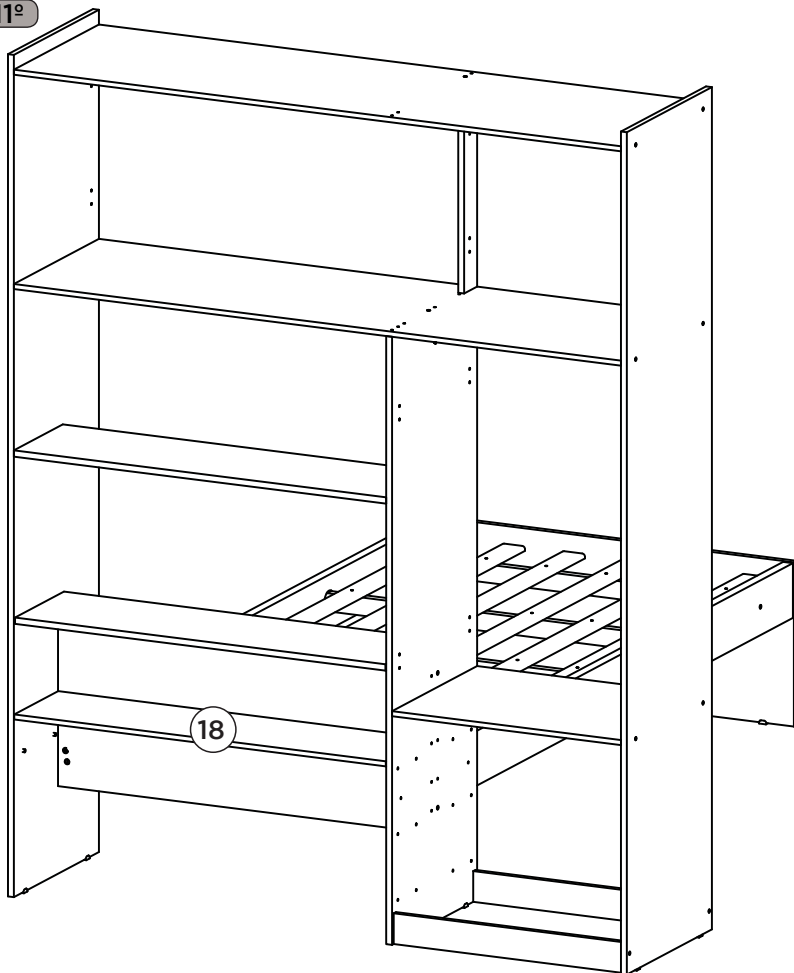





Fixar os pregos (O) a 100mm de distância de um para outro.

Uñas Fix (O) a 100 mm de distancia el uno del otro.






Fix the nails (O) 100mm apart from one another.

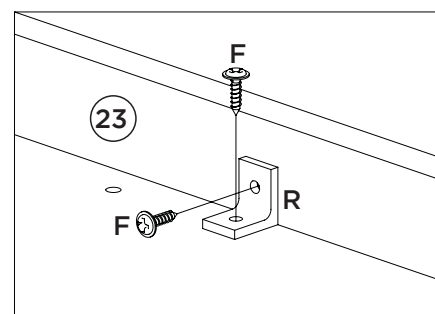




12º

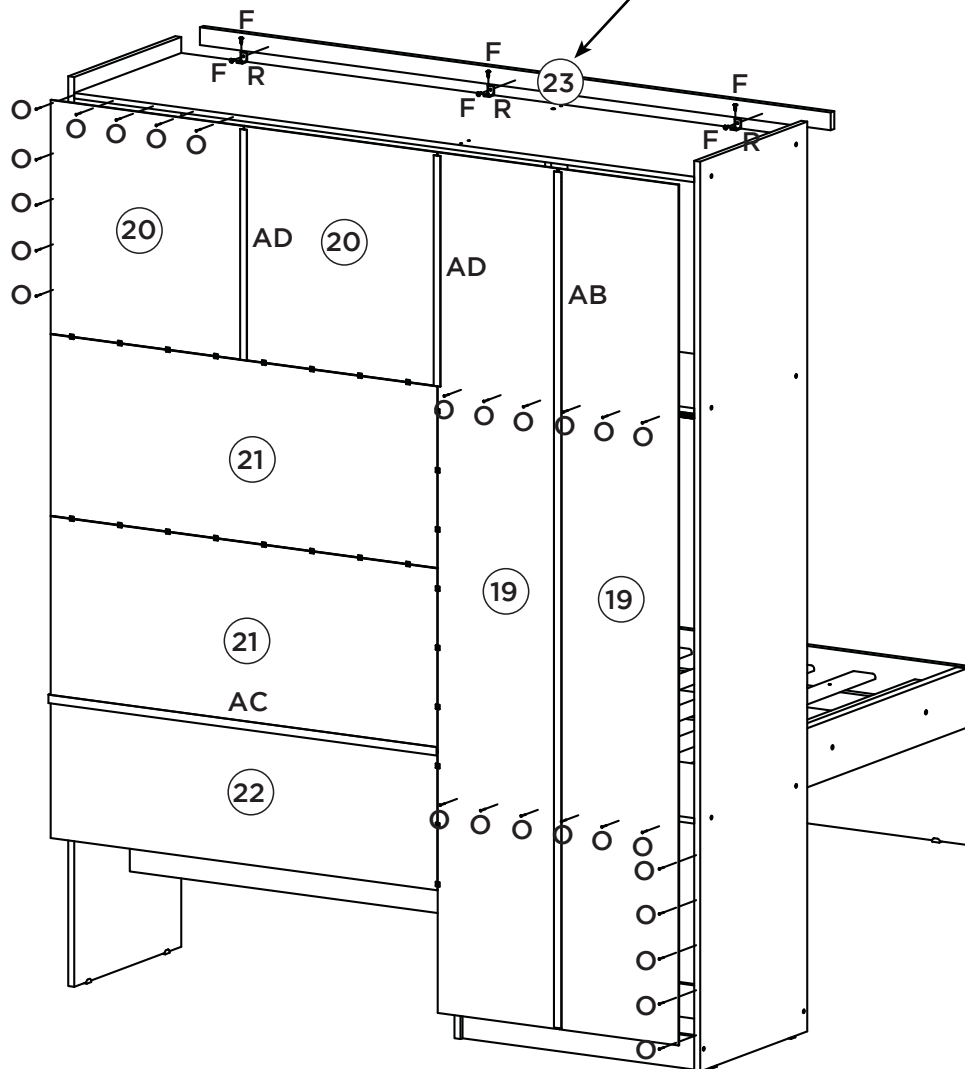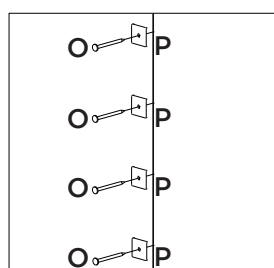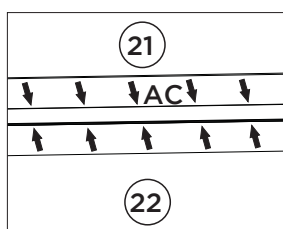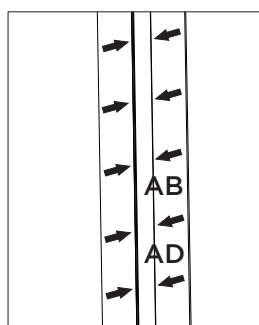

13º

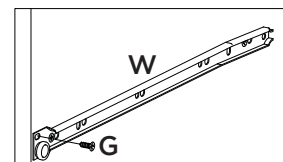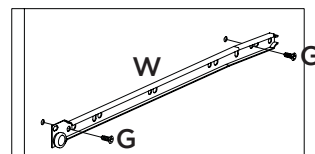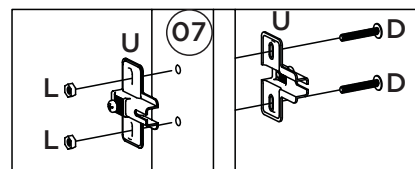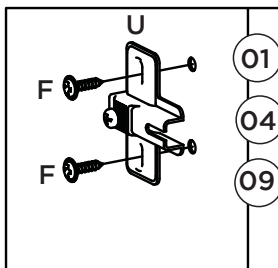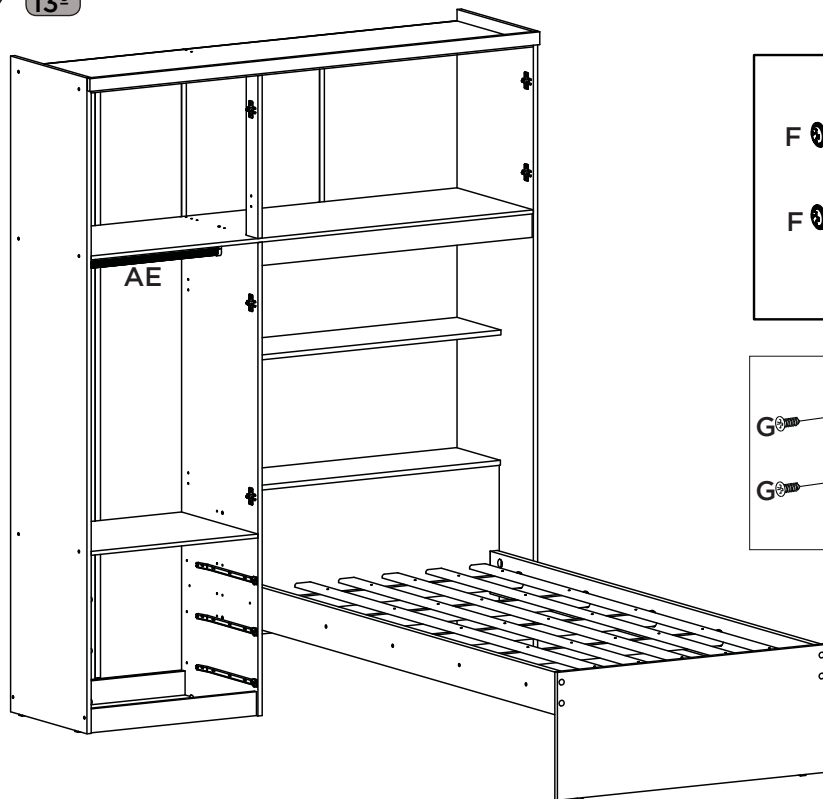

14º


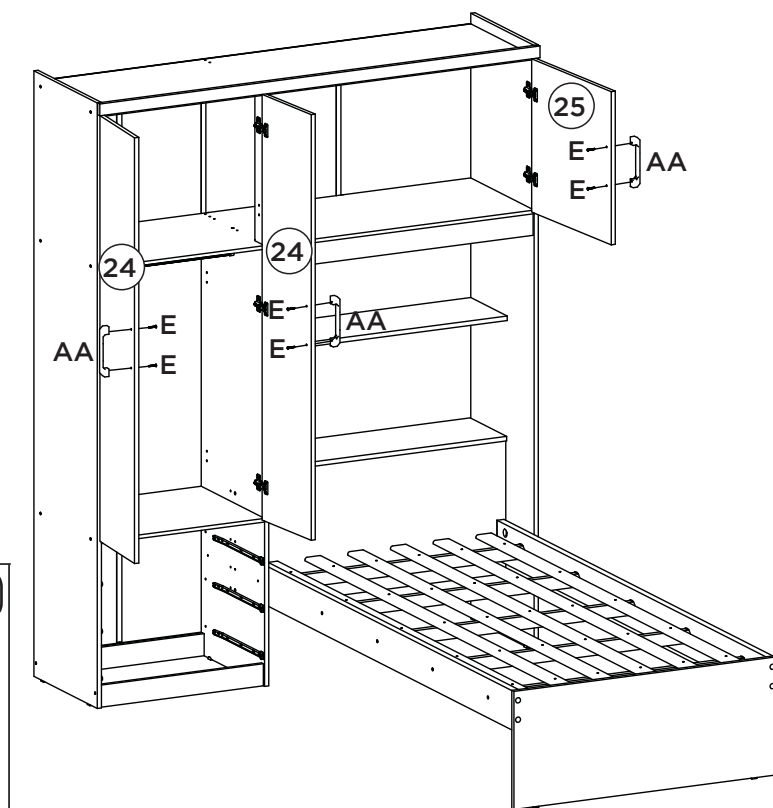
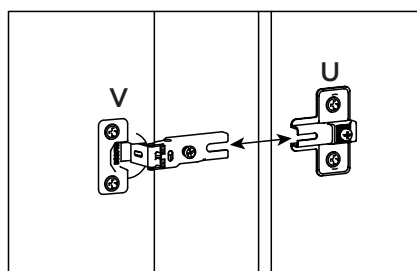
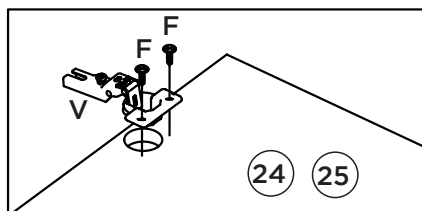


15º

Montagem gaveta 3x.

Montaje cajón 3x.

Mounting drawer 3x.

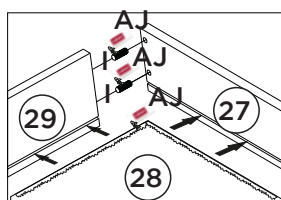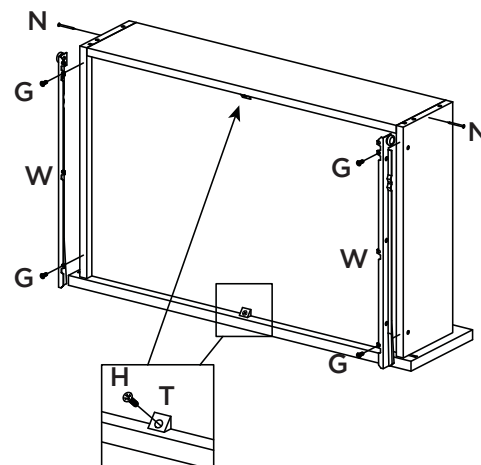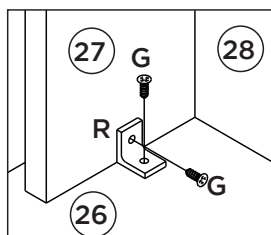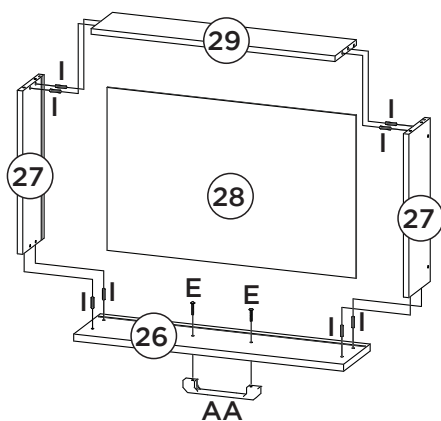

Utilize o sachê de cola (AJ) nas cavilhas (I) e nos frisos da gaveta.

Utilice bolsita de pegamento (AJ) los pasadores (I) y frisos cajón.

Use the glue sachet (AJ) on the pegs (I) and the drawer flanges.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/3	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	2000x445x15
02	2/3	01	Rodapé da frente Pie delantero Front Footer	584x73x12
03	2/3	01	Rodapé de trás Pie trasero Back Footer	584x73x12
04	2/3	01	Divisão División Division	1444x445x15
05	2/3	01	Tampa da cômoda Cubierta Dresser Dresser cover	584x445x12
06	1/3	01	Chão do maleiro Piso del portaequipajes Floor of the closet top shelf	1549x445x12
07	1/3	01	Ripa do maleiro Portaequipajes de ripa Lath of the closet top shelf	497x68x15
08	1/3	01	Tampo Superior Tapa superior Upper Floor	1549x445x12
09	1/3	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	2000x445x15
10	1/3	01	Ripa de baixo do maleiro Listón bajo del armario de equipaje Batten down the overhead bin	950x73x15
11	1/3	01	Prateleira Estantería Shelf	950x256x15
12	1/3	01	Tampo do baú Cubierta del baúl Box top	945x256x15
13	2/3	01	Cabeceira do baú Cabecera del baúl Bedside chest	950x441x15
14	3/3	02	Lateral de Cama MDF Lateral de Cama MDF Bed Side MDF	1895x130x25
15	1/3	05	Travessa para Cama Trampa para cama Platter to bed	908x43x21
16	2/3	01	Peseira Estribo Peseira	940x390x15
17	3/3	06	Ripa do lastro Listón del lastre Ballast Clapboard	1830x60x11
18	1/3	01	Chão do baú Suelo del baúl Trunk floor	948x230x12
19	1/3	02	Fundo maior Fondo mayor Larger background	1892x298x3
20	2/3	02	Fundo do maleiro Fondo del armario de equipaje Background of the maleiro	514x482x3
21	2/3	02	Fundo cabeceira superior Fondo cabecera superior Top bedside background	966x399x3
22	2/3	01	Fundo cabeceira inferior Fondo cabecera abajo Bottom headboard bottom	966x303x3
23	1/3	01	Chapéu Sombrero Hat	1576x39x15
24	2/3	02	Porta média Puerta média Middle door	1406x295x15
25	2/3	02	Porta menor Puerta menor Smaller door	506x478x15
26	2/3	03	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	592x152x15
27	1/3	06	Lado de gaveta Lado del cajón Side of drawer	350x110x12
28	2/3	03	Fundo de gaveta Fondo de cajón Drawer bottom	546x349x3
29	1/3 e 2/3	03	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	535x110x12

Ferragens | Herrajes | Hardware


A 08x Parafuso 1/4x3.1/2 (90mm) Tornillo 1/4x3.1/2 (90mm) Screw 1/4x3.1/2 (90mm)	B 14x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C 19x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	D 02x Parafuso 4,0x25mm FLA. Tornillo 4,0x25mm FLA. Screw 4,0x25mm FLA.	E 14x Parafuso 3,5x25mm FLA. Tornillo 3,5x25mm FLA. Screw 3,5x25mm FLA.	F 44x Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.
G 46x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	H 06x Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.	I 48x Cavilha 5x25mm Cinta 5x25mm Dowel 5x25mm	J 14x Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	K 08x Porca meia lua Tuerca media luna Half moon nut	L 02x Porca sextavada Tuerca hexagonal Hex Nut
M 08x Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	N 44x Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	O 89x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nails 10x10mm	P 25x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	Q 02x Pino Anelado Pin anillado Ringed pin	R 10x Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets
S 04x Suporte Prateleira Soporte Estantería Shelf Support	T 06x Cantoneira suporte triangular Cantonera soporte triangular Triangle support angle	U 10x Calço metal 5mm Calzado metálico 5mm 5 mm metal shim	V 10x Dobradiça metal 26mm Bisagra de metal 26mm 26 mm metal hinge	W 03x Corrediza metal 350mm Corredera de metal 350mm Sliding metal 350mm	X 04x Ponteira para Lateral Puntera para Lateral Side Tip
Y 10x Ponteira para Travessa Punte de Travessa Pointer to Travessa	Z 02x Suporte cabideiro Soporte de percha Coat hanger support	AA 07x Puxador Leon 128mm Tirador Leon 128mm 128mm Leon Handle	AB 01x Perfil "H" 1882mm Perfil "H" 1882mm Profile "H" 1882mm	AC 01x Perfil "H" 970mm Perfil "H" 970mm Profile "H" 970mm	AD 02x Perfil "I" 507mm Perfil "I" 507mm Profile "I" 507mm
AE 01x Cabideiro Alum. 576mm Alu 576mm percha Alu coat hanger 576mm	AF 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	AG 58x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	AH 01x Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	AI 04x Tapa parafuso STL STL tornillo Slap STL Screw Cover	AJ 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

KIT ESPELHO 850x220x2 COM 2 UNIDADES O954-64 Prata



Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/1	02	Espelho	850x220x2

Exemplo:
Porta Média 1406x295x15
(Roupeiro Cravo 4Pts)

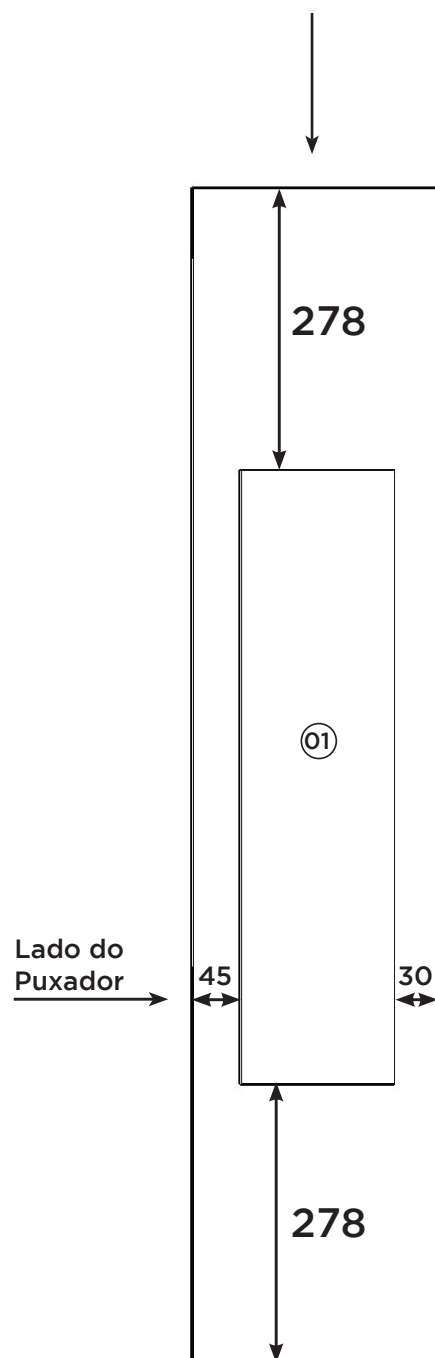

Medidas em mm

Siga todas as informações

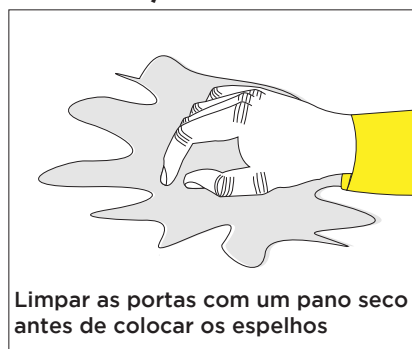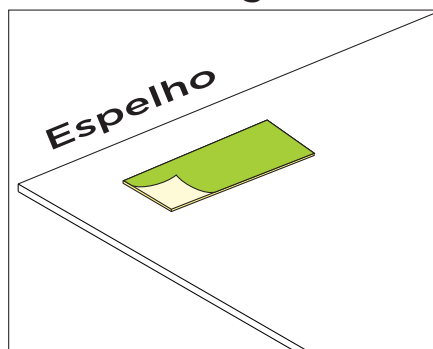


Limpar as portas com um pano seco antes de colocar os espelhos

Atenção:
Destacar todas as películas da fita dupla face antes de fixar o espelho na porta. Isto se faz necessário para garantir a segurança, e a qualidade da colagem.

Atenção:
As portas onde serão fixados os espelhos devem estar limpas e isentas de umidade, poeira ou qualquer tipo de sujeira. Aplicar uma pressão de 1,5kg por cm² após colocação do espelho na porta. A temperatura ideal para a aplicação dos espelhos é entre 10° C e 40°C, quando a temperatura for inferior a 10°C aquecer a fita dupla face do espelho com secador de cabelo, aquecedor ou algum outro aparelho de aquecimento.

Requisitos para montagem

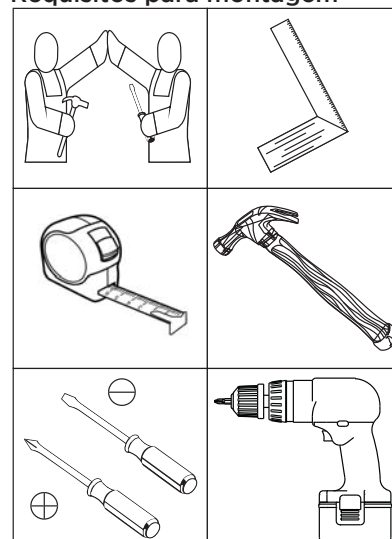

Imagens meramente ilustrativas