

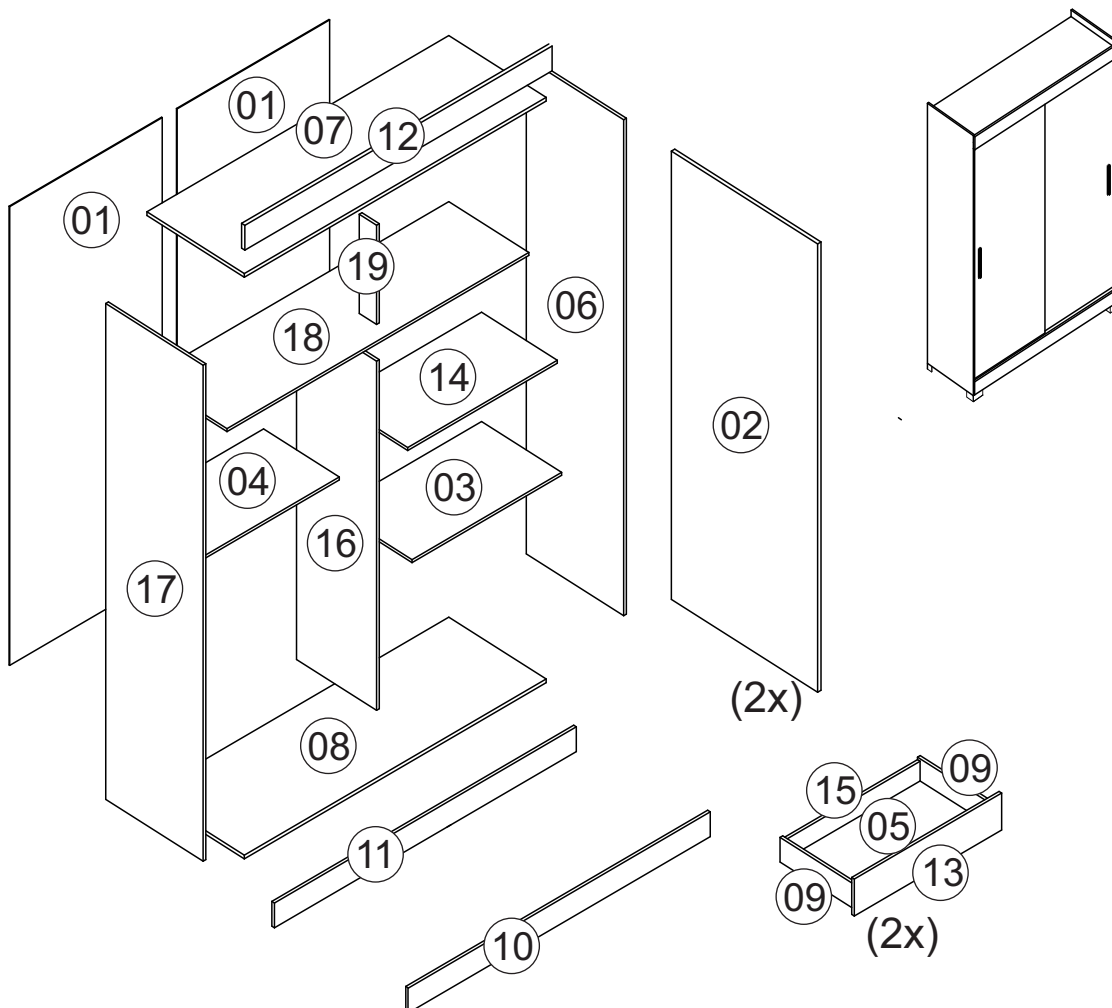
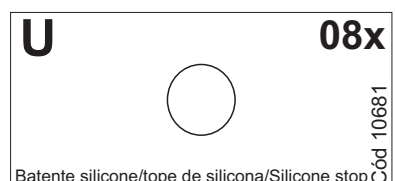
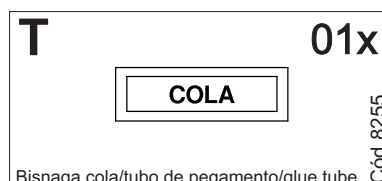
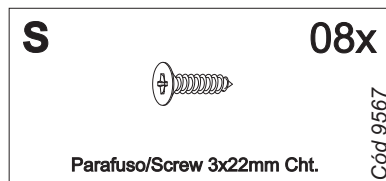
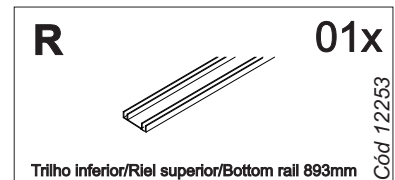
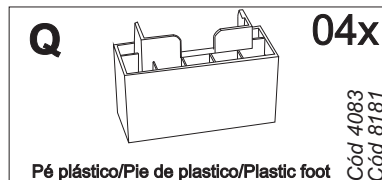
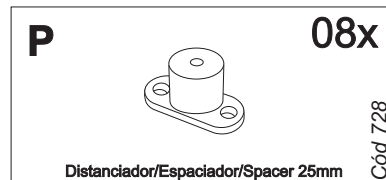
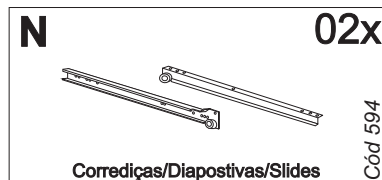
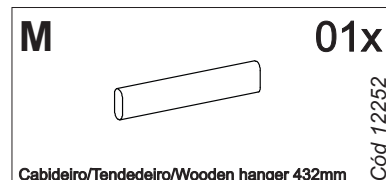
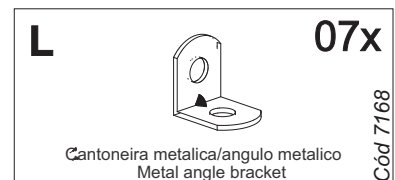
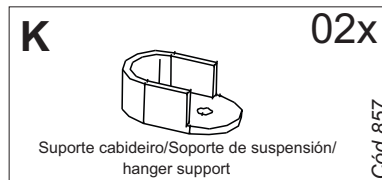
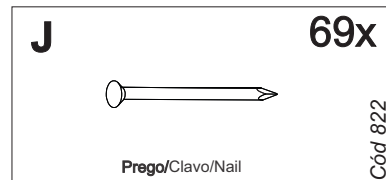
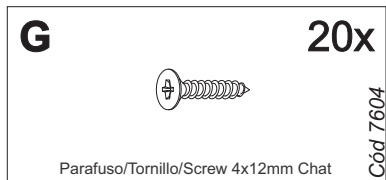
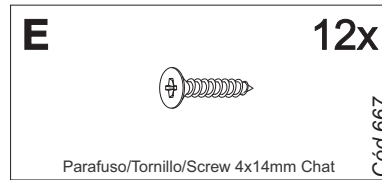
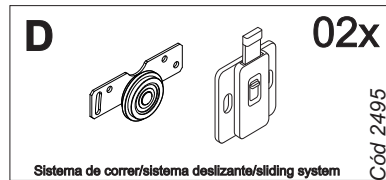
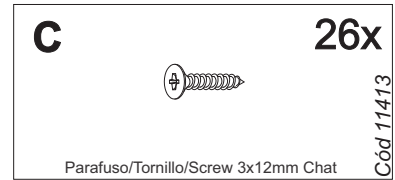


Roupeiro Ropero Closet

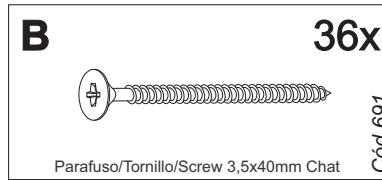

Nº	CÓDIGO CODE ASSISTÊNCIA ATTENDANCE	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS/DESCRIPTION PARTS	MEDIDAS (mm) MEASURES (mm)	QTD.	MARROCOS OFF WHITE	BRANCO NEVE BRANCO NEVE
01	RD041.13.00	Forro/Revés/botton	1698x452x2.5	02	277769	277769
02	RD041.25.00	Porta/Puerta/Door	1671x449x15	02	280374	280417
03	RD041.04.00	Base sob gaveta/Base cajón/Shelf	441x387x12	01	277775	277775
04	RD041.02.00	Base interna/Base/Shelf	440x387x12	01	277773	277773
05	RD041.34.00	Forro gaveta/Revés cajón/Botton	365x355x2.5	02	277771	277771
06	RD041.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha/Inner side	1850x450x12	01	277946	277916
07	RD041.05.00	Base superior/Base superior/Shelf	893x450x12	01	277776	277776
08	RD041.01.00	Base inferior/Base inferior/Shelf	893x450x12	01	277963	277967
09	RD041.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón/ Drawer side	350x100x12	04	277779	277779
10	RD041.30.00	Rodapé frontal/Zócalo delantero/Front panel	893x88x12	01	277948	277918
11	RD041.32.00	Rodapé traseiro/Zócalo de atrás/Border back	893x88x12	01	277786	277786
12	RD041.07.00	Chapéu/Detalle superior/Hat	917x88x15	01	277949	277919
13	RD041.14.00	Frente gaveta/Frente cajón/Drawer front	420x150x12	02	278384	278384
14	RD041.27.00	Prateleira interna/Repisa/Shelf	441x387x12	01	277783	277783
15	RD041.29.00	Ripa Traseira de gaveta/Trasero cajón/Drawer back	341x80x12	02	277784	277784
16	RD041.19.00	Lateral interna central/Divisória interna/Inner side	1274x387x12	01	277782	277782
17	RD041.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Inner side	1850x450x12	01	277947	277917
18	RD041.03.00	Base maleiro/Base/Shelf	893x387x12	01	277774	277774
19	RD041.06.00	Ripa batente/Divisória/Batten clapboard	400x70x12	01	277777	277777

Ferragens/Herrajes/Hardware

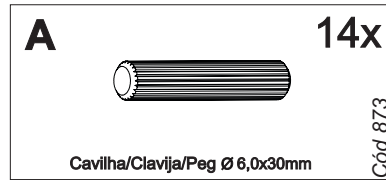

Obs: a régua serve para medição da ferragem.

Nota: la regla se utiliza para medir el hardware.

Note: the ruler is used to measure the hardware.




Medidas em mm
Measures in mm
Mesuras en mm

	Produto para ser aplicado em caso de riscos na superfície.
	Product to be applied in case of scratches on the surface.
	Producto para ser aplicado en caso de rayas en la superficie.




Pré-Montagem/Preparación Piezas/ Pre-assembly

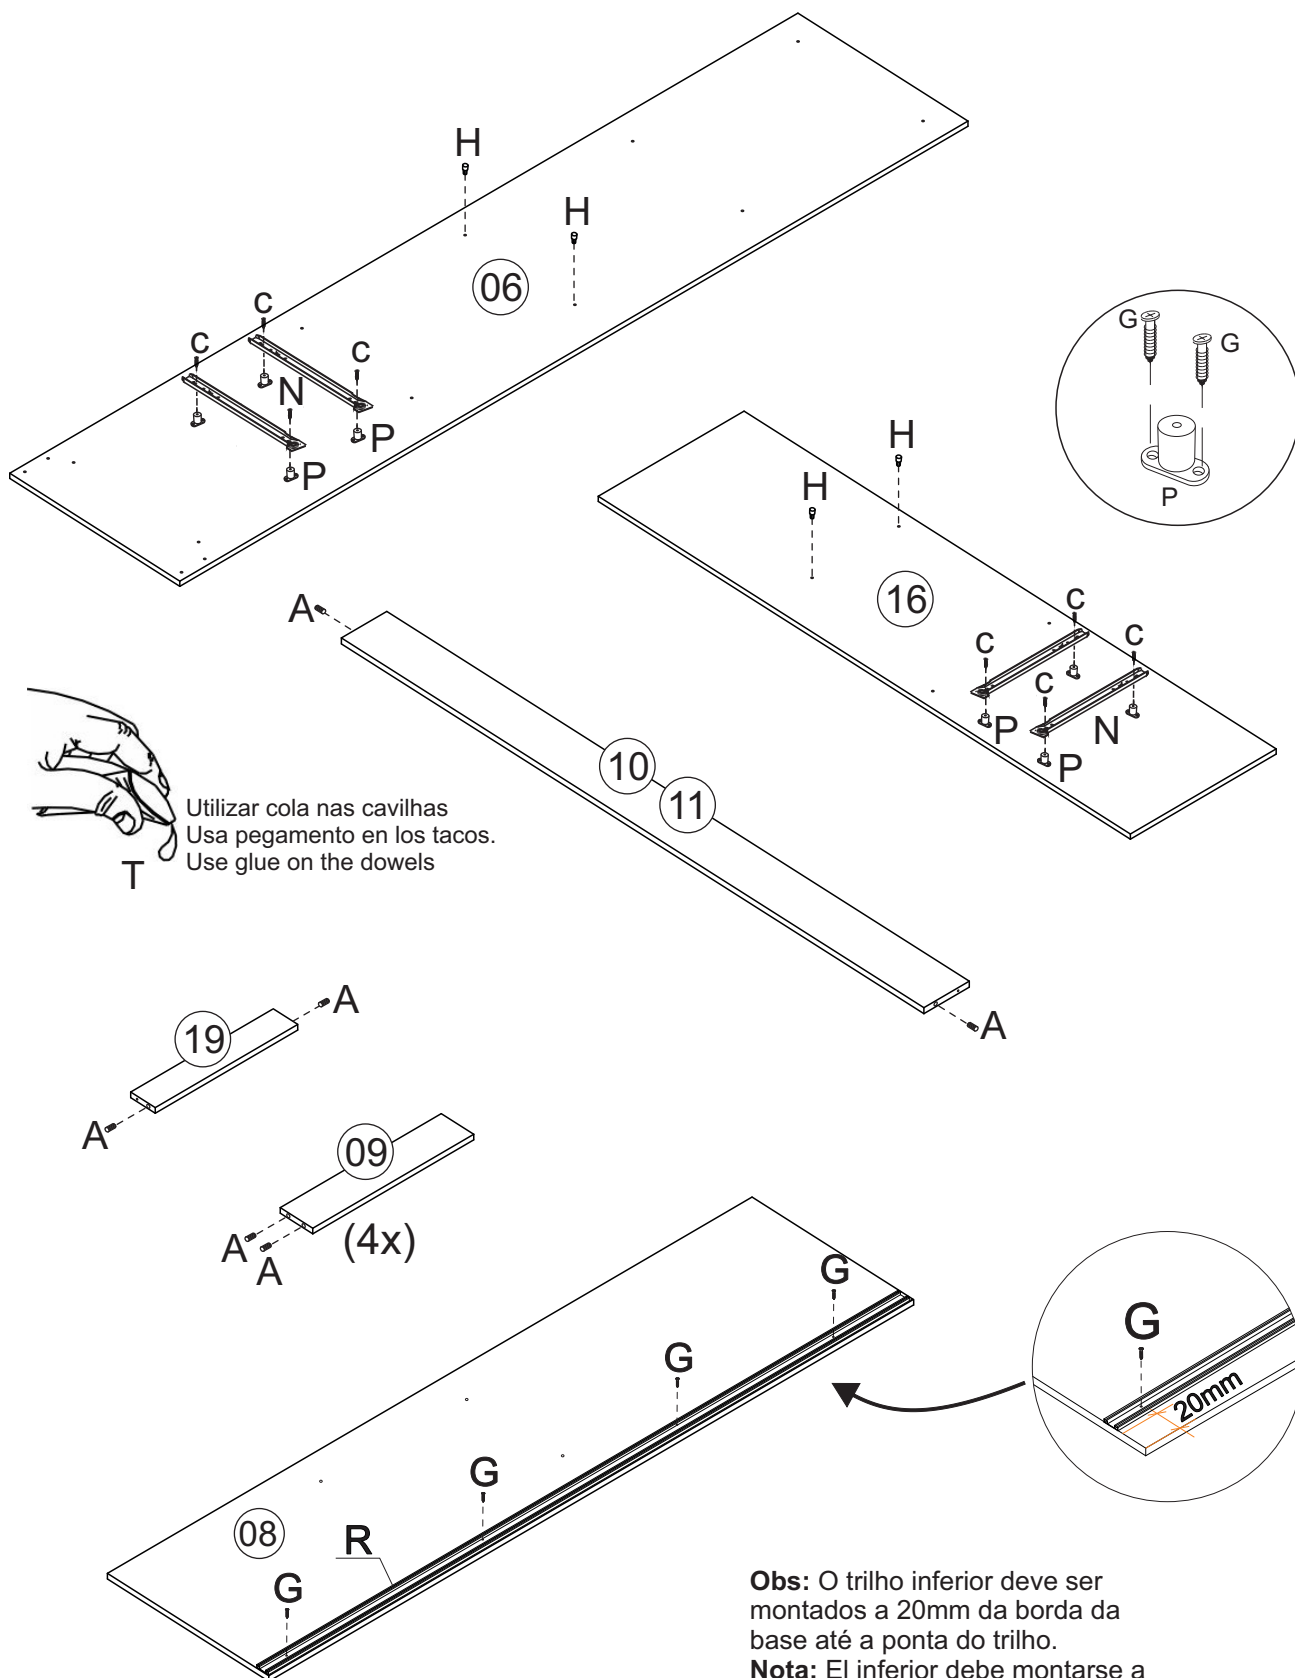


Obs: O trilho inferior deve ser montados a 20mm da borda da base até a ponta do trilho.
Nota: El inferior debe montarse a 20 mm desde el borde de la base hasta el final del riel.
Note: The bottom rail must be mounted 20mm from the edge of the base to the tip of the rail.

Montagem/Montaje/Assembly

01

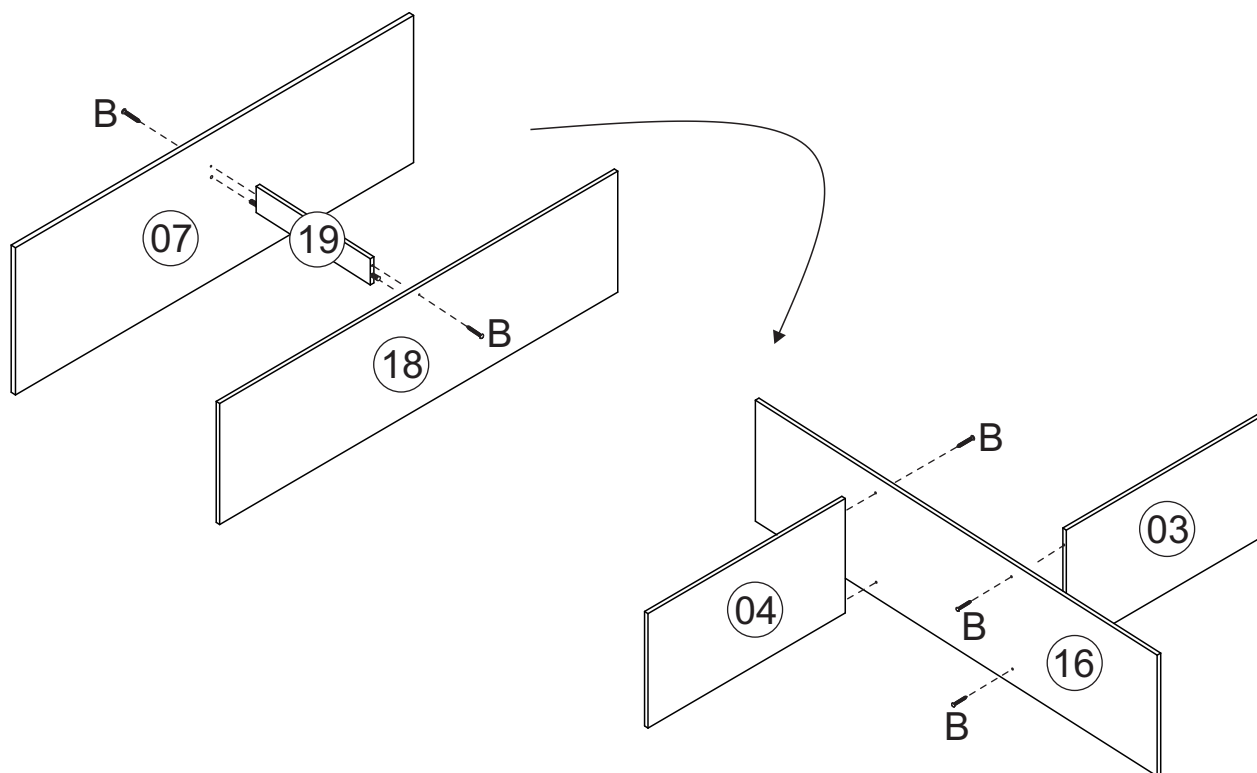


02

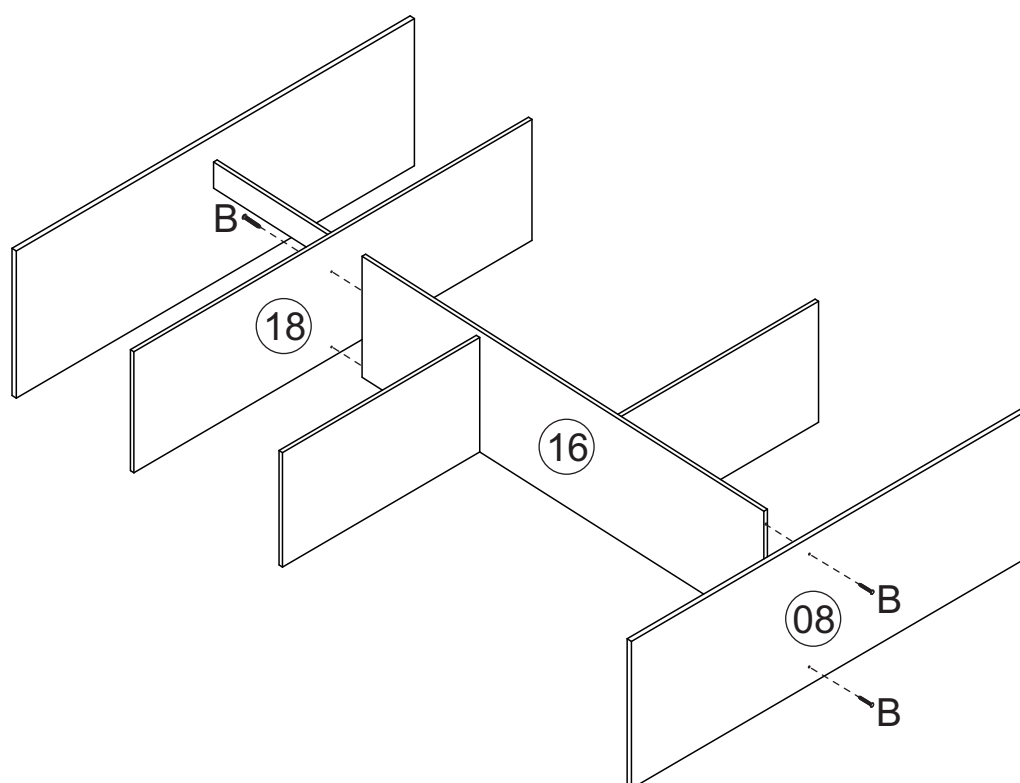


Montagem/Montaje/Assembly

03

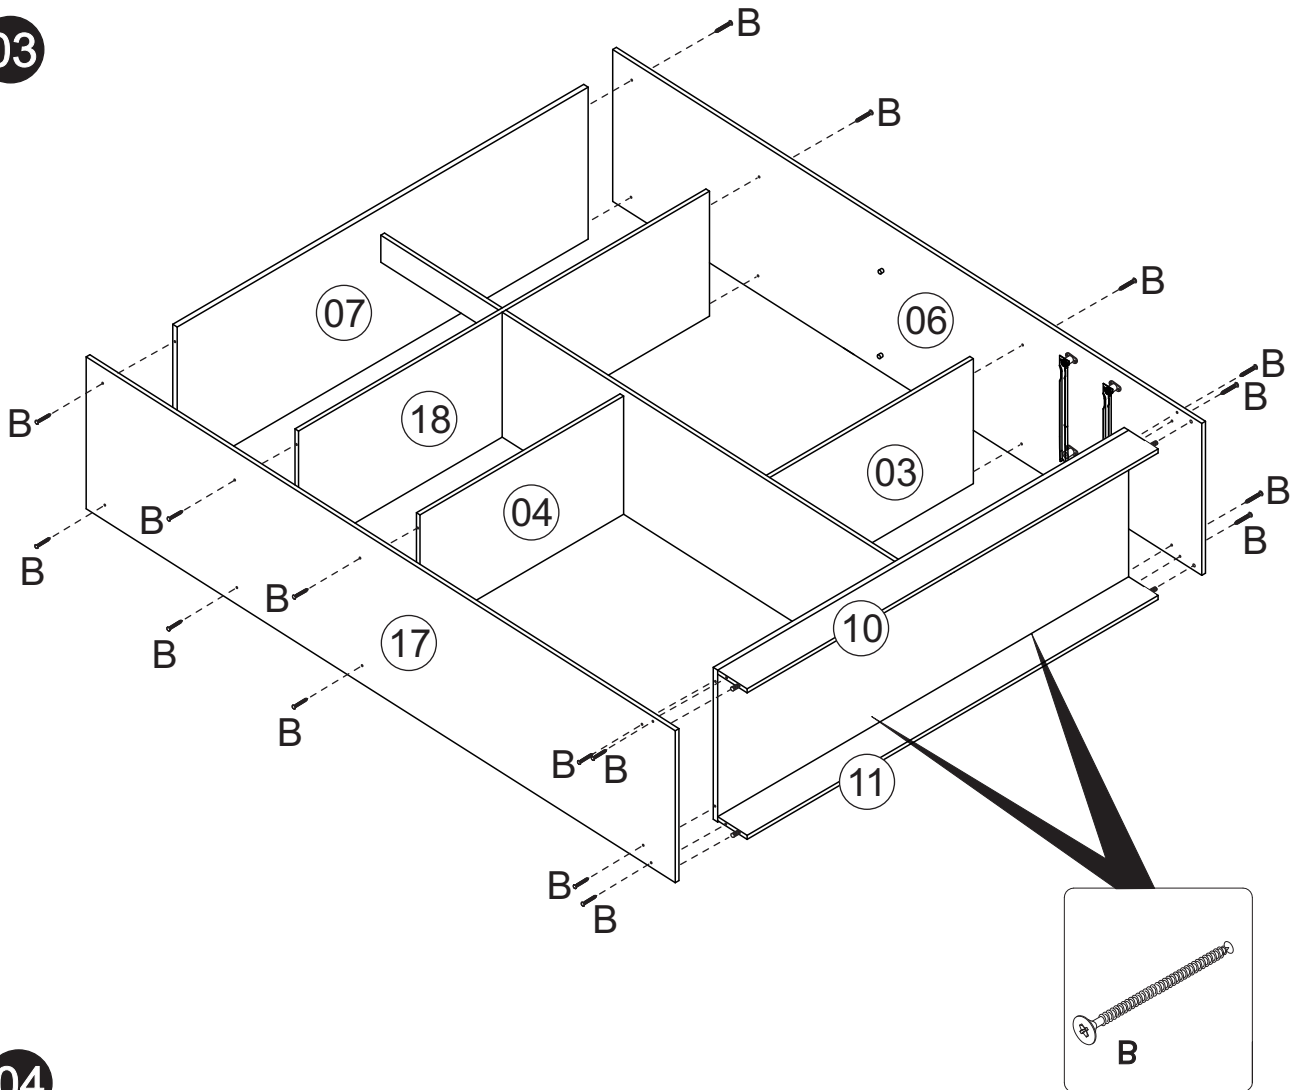


04

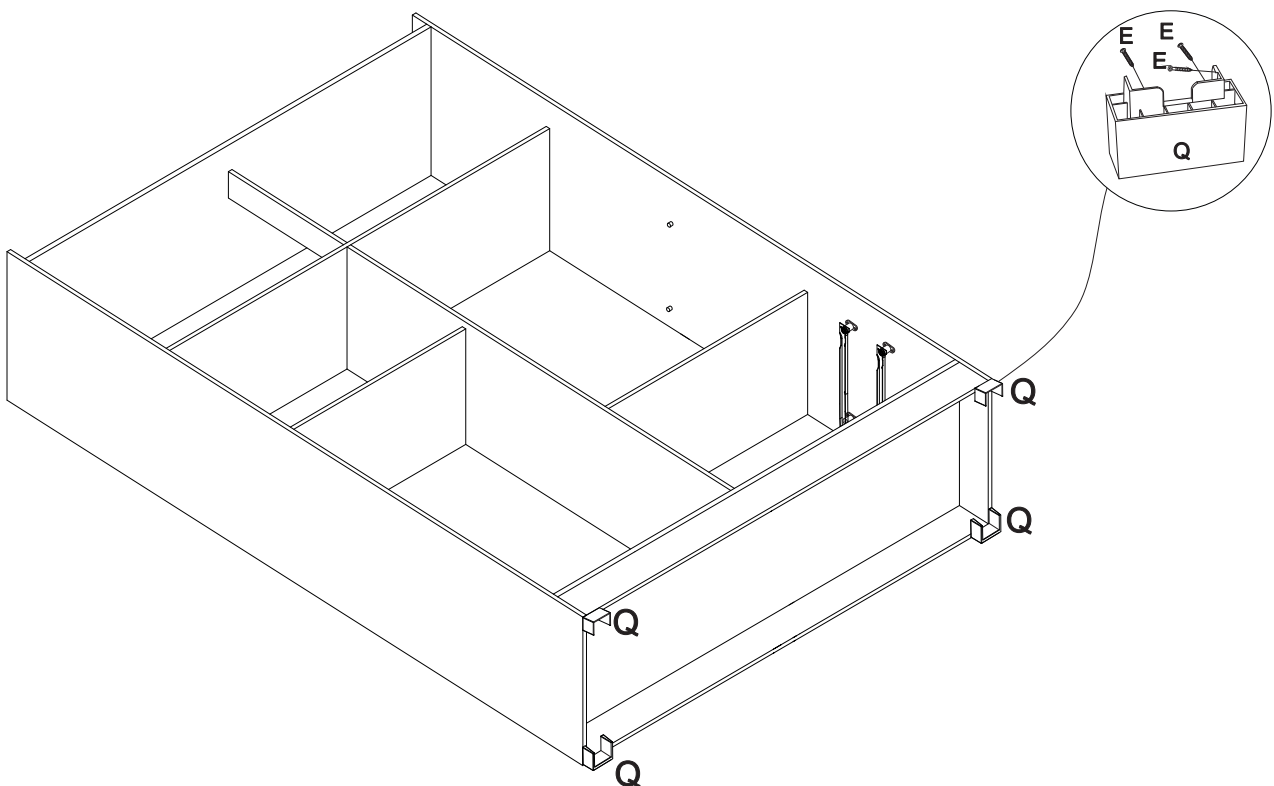


Montagem/Montaje/Assembly

05

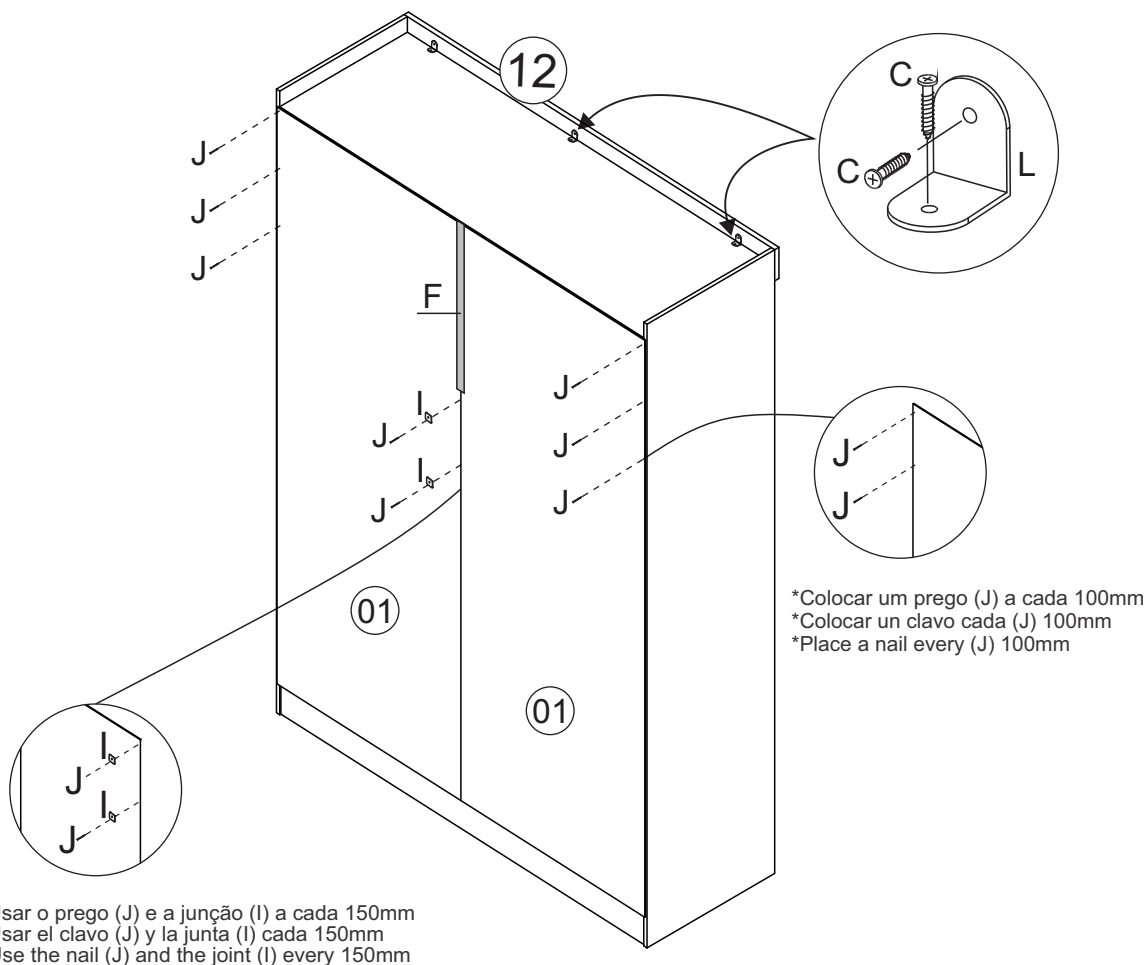


06

(2x)

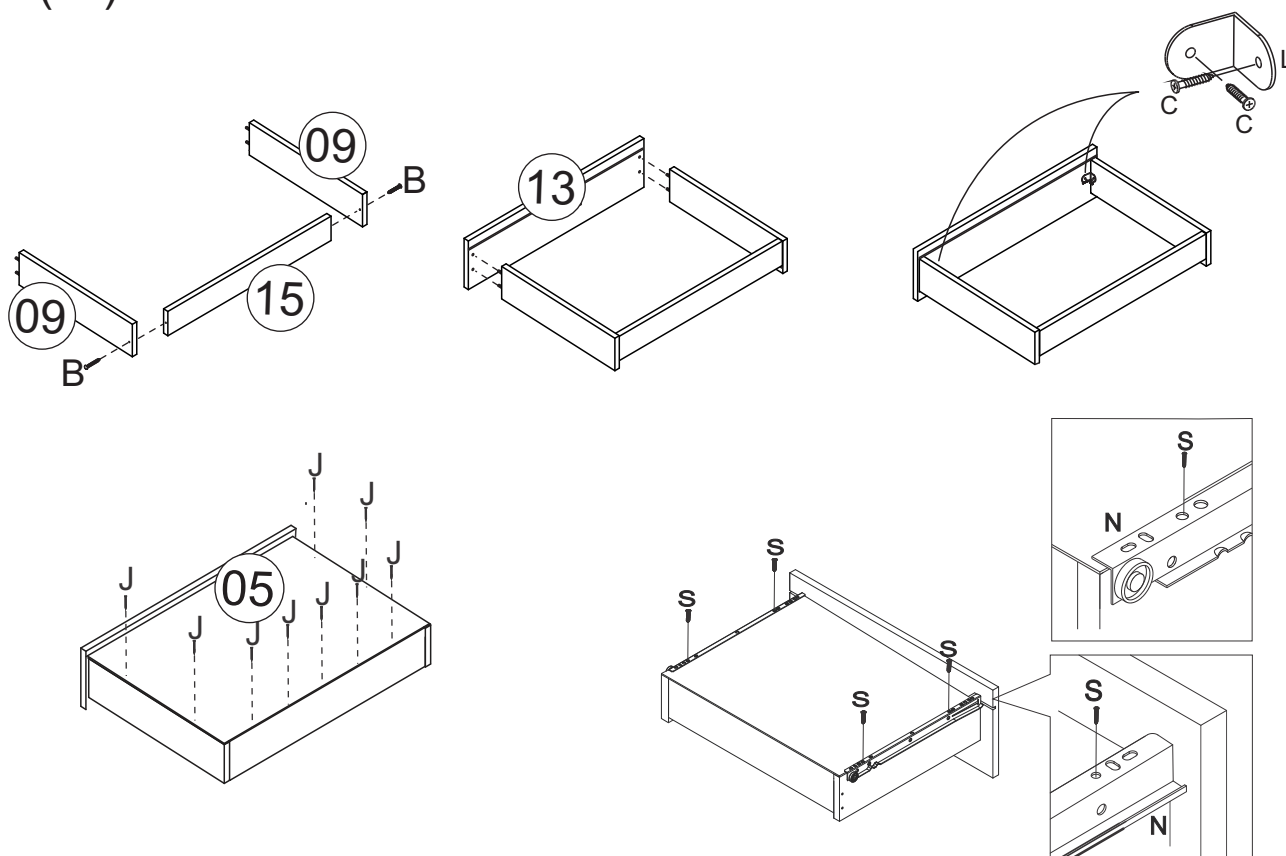


Montagem/Montaje/Assembly



07

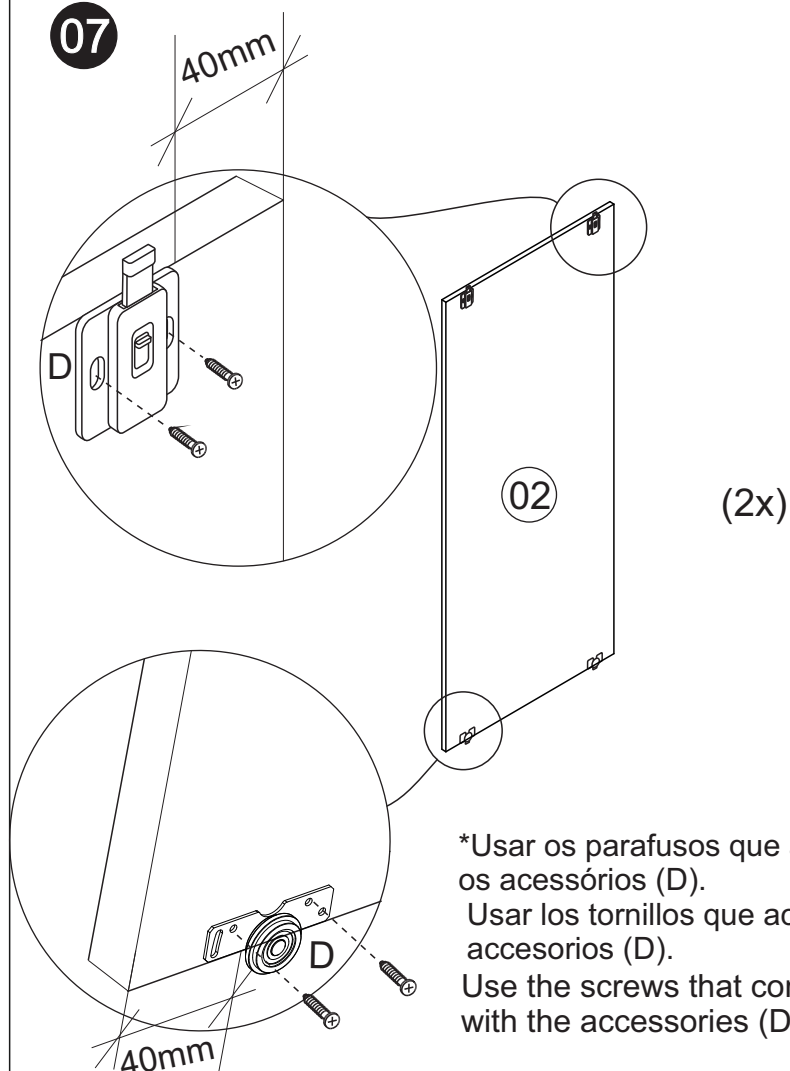

*Usar os parafusos que acompanham os acessórios (D).
 Usar los tornillos que acompaña los accesorios (D).
 Use the screws that come with the accessories (D)

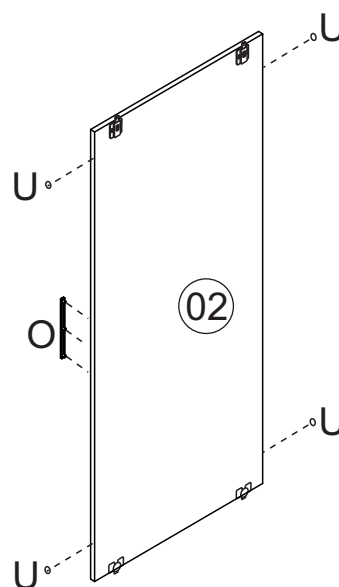


08

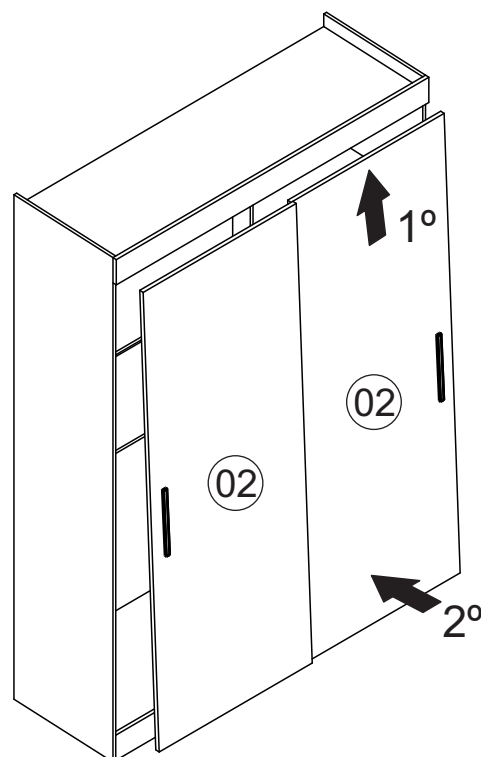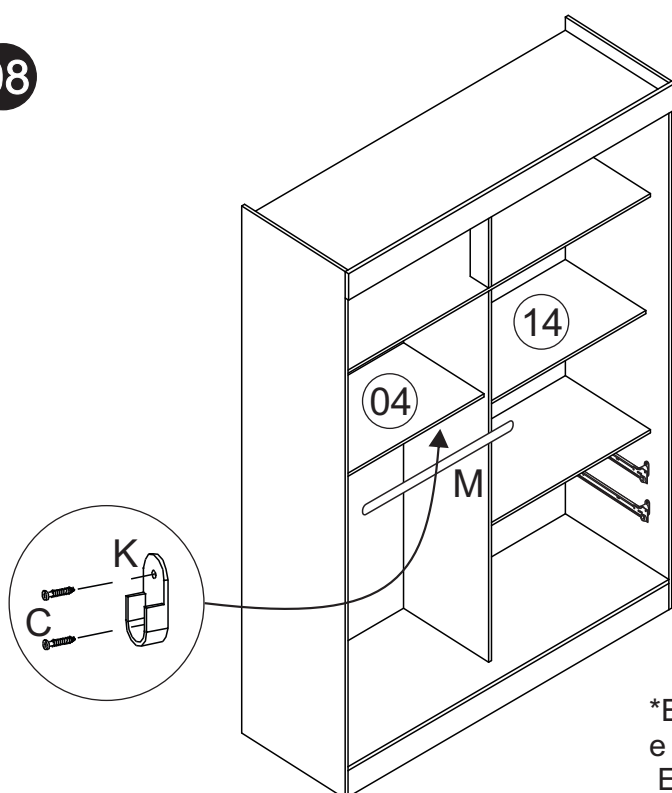

*Encaixar as portas primeiro no trilho superior e depois no trilho inferior.
 Encajar primero las puertas en el trillo superior y después en el trillo inferior.
 Fit the doors to the top rail first and then to the bottom rail

Montagem/Montaje/Assembly

08

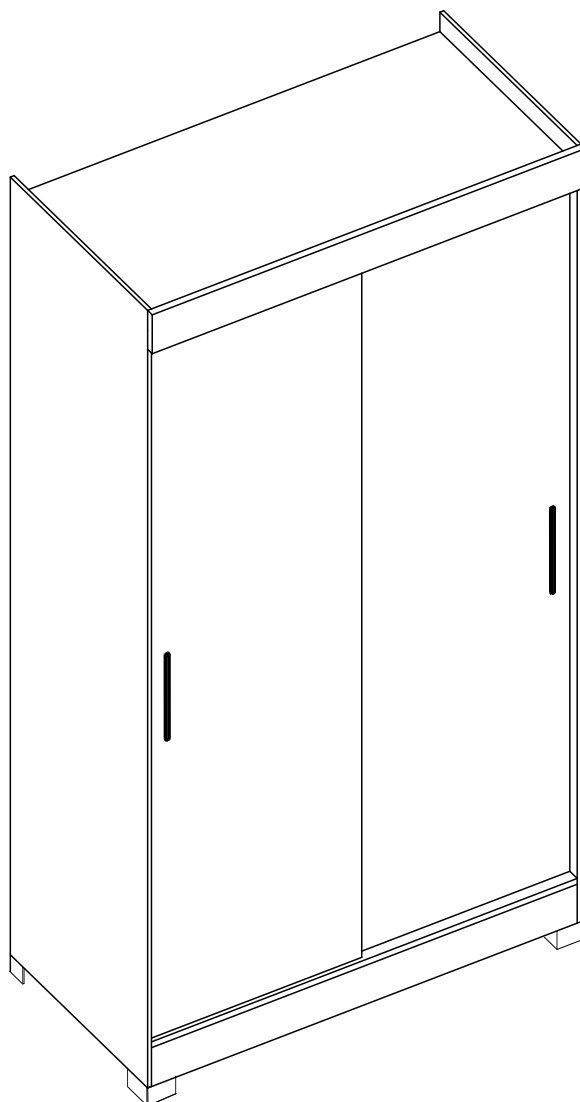

Limpeza/Limpieza

- ✍ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✍ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ✍ Use a cloth slightly dampened with water, followed by a dry cloth.
- ✍ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✍ No utilice productos químicos o abrasivos.
- ✍ Never use chemical or abrasive products.