


O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

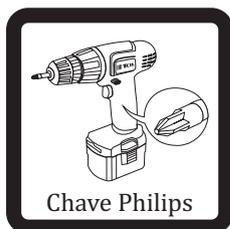


IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 4 PORTAS OREGON

MEDIDAS EM (mm)

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
12991	1	LATERAL ESQUERDA	2040	445	12	MDP 12 MM
12992	1	LATERAL DIREITA	2040	445	12	MDP 12 MM
12993	1	DIVISÃO	1796	445	12	MDP 12 MM
13076	1	BASE	525	445	12	MDP 12 MM
13077	1	TAMPO	1062	445	12	MDP 12 MM
12996	1	PRATELEIRA GAVETA	525	445	12	MDP 12 MM
13078	3	PRATELEIRA LATERAL	525	355	12	MDP 12 MM
12998	2	PORTA LATERAL	1798	267	15	MDP 15 MM
12999	2	PORTA CENTRAL	1260	267	15	MDP 15 MM
13000	1	FRENTE GAVETA MAIOR	534	300	15	MDP 15 MM
13001	1	FRENTE GAVETA	534	180	15	MDP15 MM
12990	2	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
13002	2	LATERAL GAVETA MAIOR	350	160	12	MDP 12 MM
13029	1	TRASEIRO GAVETA MAIOR	476	160	12	MDP 12 MM
13004	1	TRASEIRO GAVETA	476	90	12	MDP 12 MM
13005	2	FUNDO GAVETA	488	350	2,5	MDF 2,5 MM
13079	2	COSTA	1810	540	2,5	MDF 2,5 MM
13007	2	DIVISÓRIA GAVETA	525	70	15	MDP 15 MM
13020	2	DIVISÓRIA GAVETA	525	70	15	MDP 15 MM
13080	1	MOLDURA	1086	86	15	MDP 15 MM
13081	1	RODAPÉ FRONTAL	1062	150	15	MDP 15 MM
13082	1	RODAPÉ TRASEIRO	1062	150	15	MDP 15 MM
12977	1	TRAVESSA	415	150	12	MDP 12 MM



LISTAGEM DE FERRAGENS

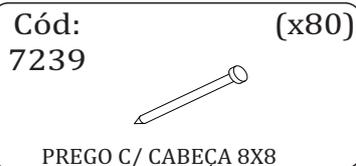

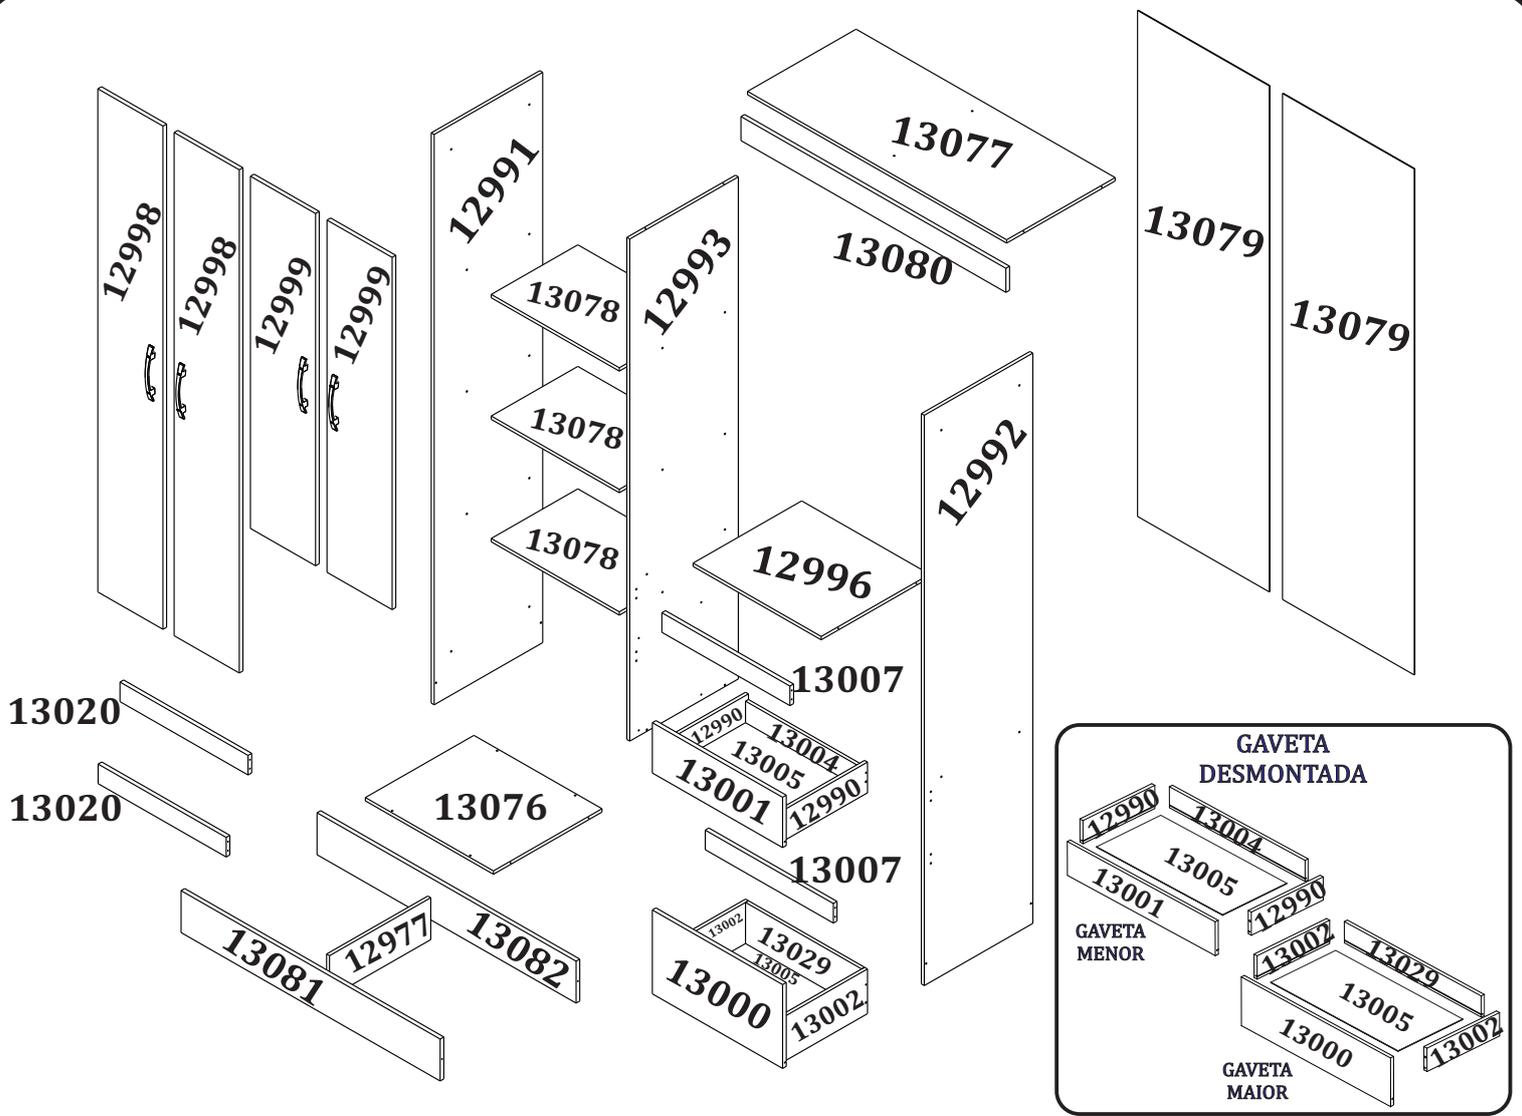


1 Fixe a base (13076) com o parafuso (2505) e a travessa (12977) utilizando a cantoneira (2466) com o parafuso (2503) nos rodapés (13081/13082). Em seguida, fixe a sapata (11063) nos rodapés e nas laterais (12991/12992) com o parafuso (2503).


OBS: A travessa (12977) tem que ser fixada nessa posição, para o encaixe da divisão por cima.

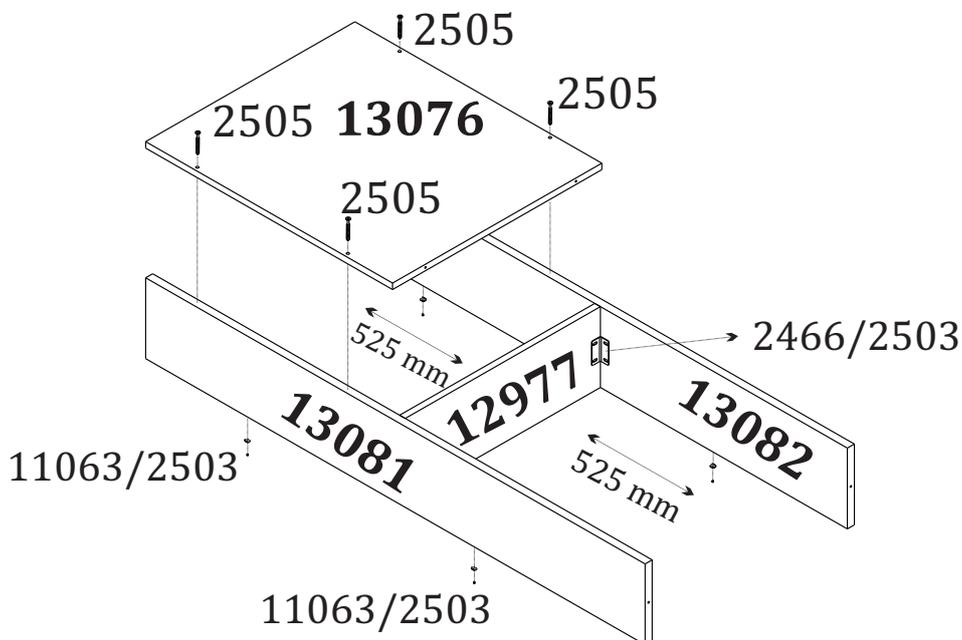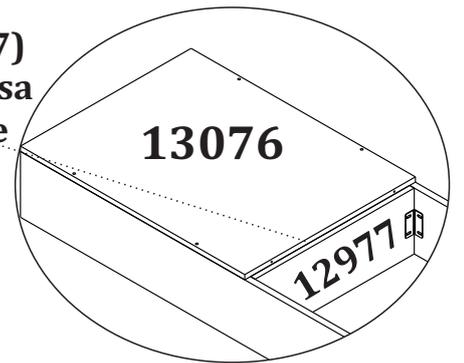


- 2** Fixe a lateral (12991) nos rodapés e na base (13076), utilizando o parafuso (2521).

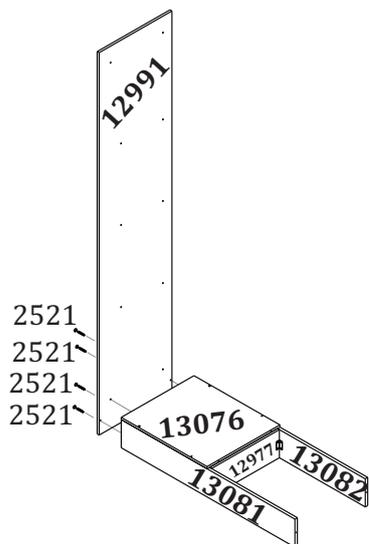


- 3** Fixe a lateral (12992) nos rodapés utilizando o parafuso (2521).

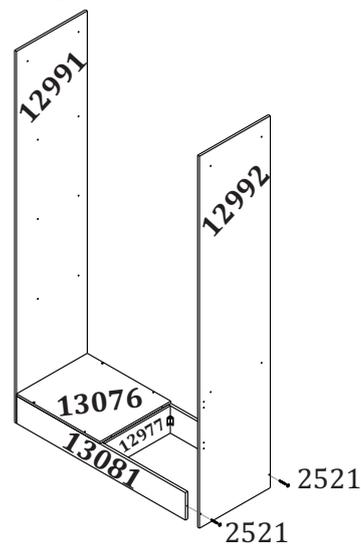


- 4** Fixe a divisão (12993) na base (13076), utilizando o parafuso (2505).

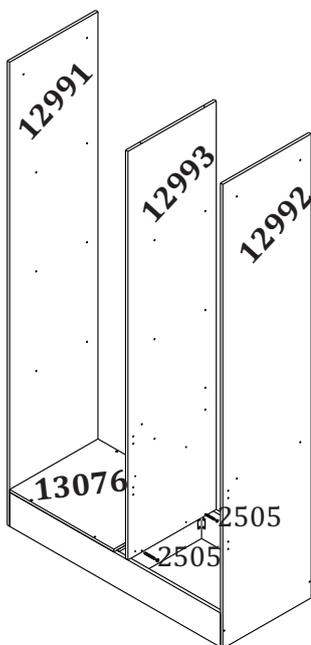


- 5** Fixe a prateleira gaveta (12996) na lateral (12992) e na divisão (12993) e em seguida, fixe a prateleira lateral (13078) na lateral (12991) e na divisão (12993) utilizando o parafuso (2521).

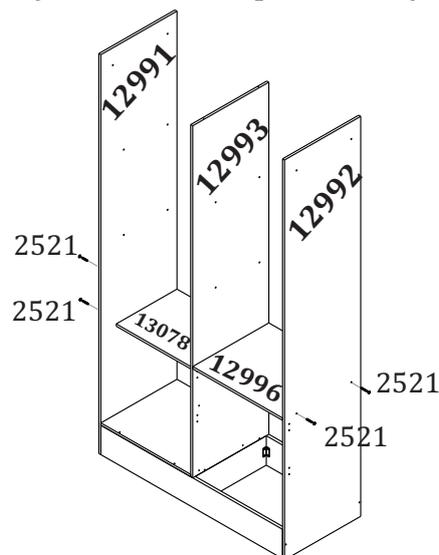


- 6** Fixe a prateleira lateral (13078) na lateral (12991) e na divisão (12993), utilizando o parafuso (2521).

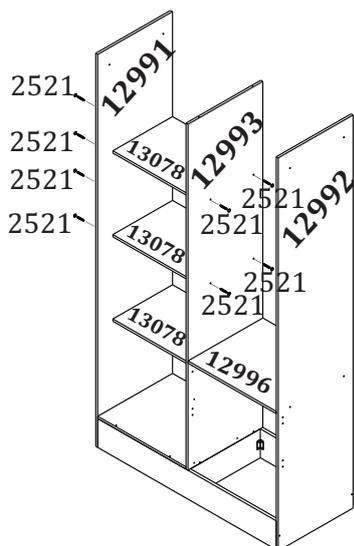


- 7** Fixe o tampo (13077) na divisão (12993) e nas laterais (12991/12992), utilizando o parafuso (2521).

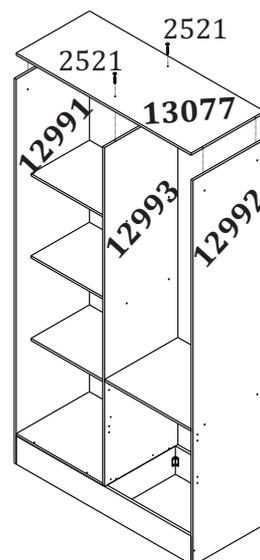

8 Fixe com prego (7239) e fixador de costa (2490) as costas (13079), como demonstra a figura abaixo:

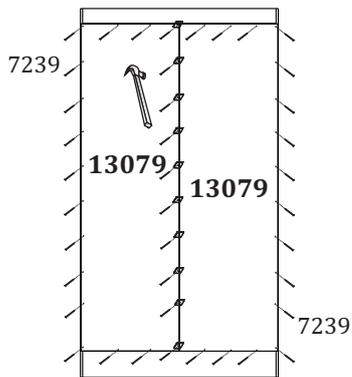


9 Fixe a moldura (13080) no tampo (13077), utilizando a cantoneira (2466) e o parafuso (2503).

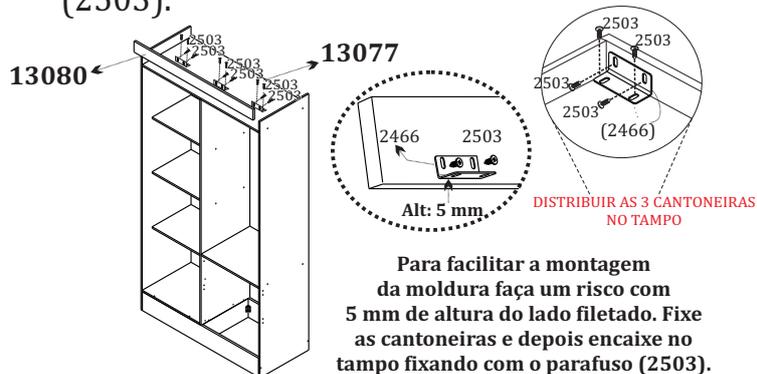


10 Fixe a corredeira (8864) na divisão (12993) e na lateral (12992) com o parafuso (2513). Fixe a divisória de gaveta (13007) ou (13020) na divisão (12993) e na lateral (12992) com o parafuso (2521). Fixe o suporte de cabideiro (2576) com o parafuso (2503).

Demonstrativo para fixar o suporte cabideiro: Altura do primeiro furo até a prateleira (40 mm), distância da parte de trás ao primeiro furo (230 mm).

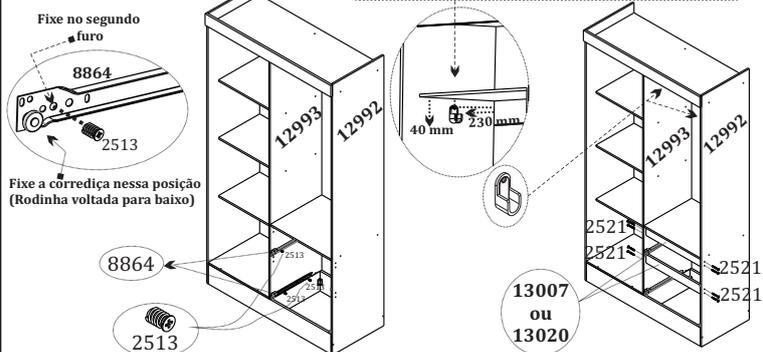


11 Monte as gavetas de acordo com a figura abaixo.

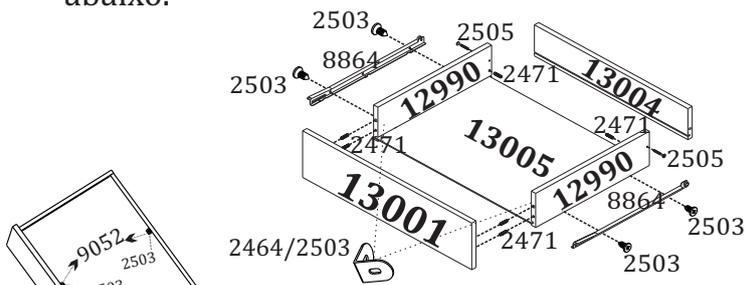

Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2503).

Faça os pares com a lateral de gaveta e fixe na frente de gaveta.

12 Monte as portas (12998/12999) de acordo com o desenho abaixo.

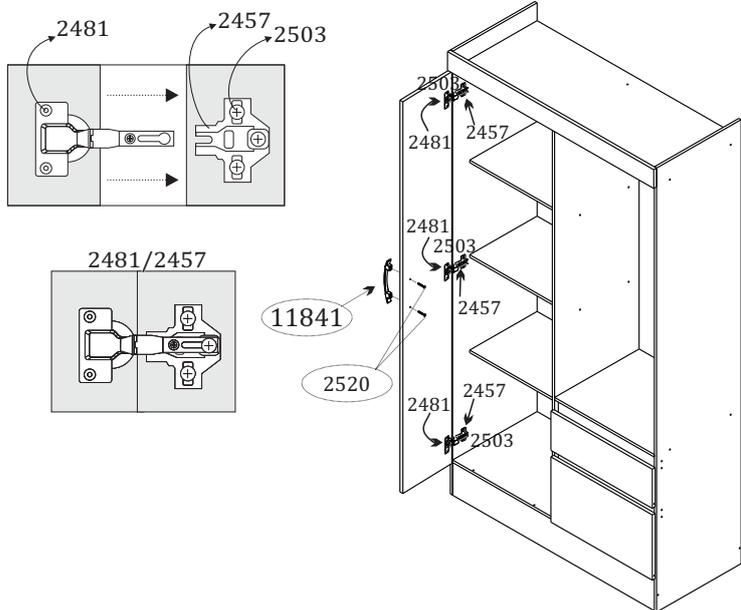

13

