

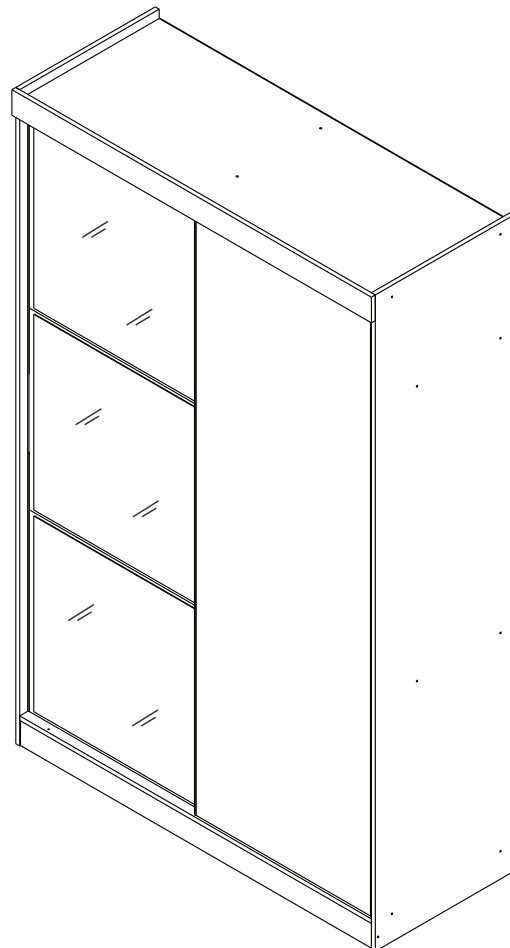


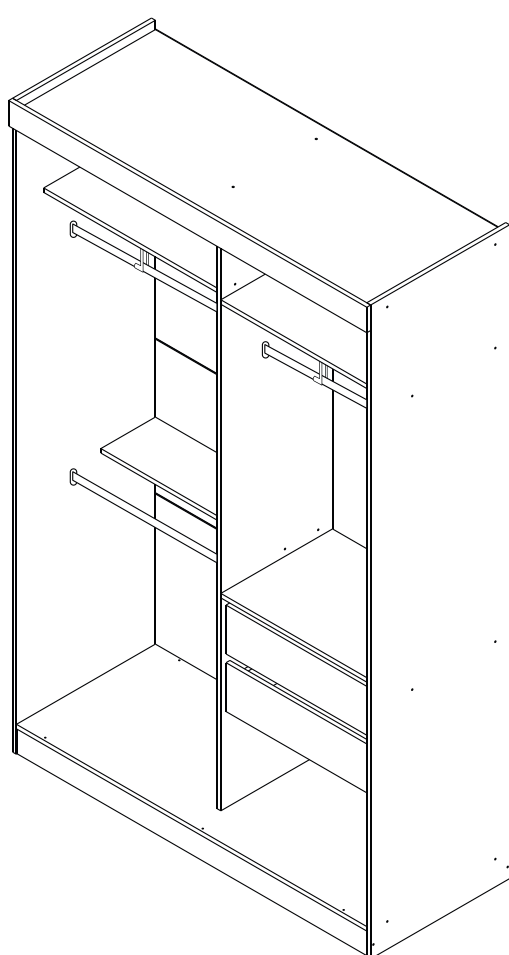

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

## NECESSÁRIO:

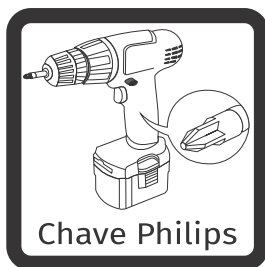

**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

## LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 2 PORTAS

MEDIDAS EM mm

| CÓDIGO DA PEÇA | QUANT. | DESCRIÇÃO        | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | TIPO DE MATERIAL |
|----------------|--------|------------------|-------------|---------|--------------|------------------|
| 1505           | 2      | Portas           | 2015        | 678     | 15           | MDP              |
| 1513           | 1      | Base             | 1349        | 535     | 12           | MDP              |
| 1514           | 1      | Tampo            | 1349        | 535     | 12           | MDP              |
| 1515           | 1      | Rodapé Traseiro  | 1349        | 85      | 12           | MDP              |
| 1516           | 1      | Rodapé Frontal   | 1349        | 85      | 12           | MDP              |
| 1517           | 1      | Moldura Superior | 1379        | 85      | 12           | MDP              |
| 1518           | 2      | Frente Gaveta    | 657         | 163     | 12           | MDP              |
| 1519           | 2      | Traseira Gaveta  | 612         | 100     | 12           | MDP              |
| 1520           | 1      | Prateleira Menor | 667         | 210     | 12           | MDP              |
| 1521           | 4      | Costas           | 1370        | 512     | 2,8          | MDF              |
| 1522           | 1      | Lateral Direita  | 2180        | 535     | 12           | MDP              |
| 1523           | 1      | Lateral Esquerda | 2180        | 535     | 12           | MDP              |
| 1524           | 2      | Fundo Gaveta     | 626         | 350     | 2,8          | MDF              |
| 1525           | 2      | Prateleira Maior | 667         | 430     | 12           | MDP              |
| 1526           | 1      | Prateleira Menor | 667         | 430     | 12           | MDP              |
| 1527           | 4      | Lateral Gaveta   | 350         | 110     | 12           | MDP              |
| 1528           | 1      | Divisão Interno  | 2034        | 435     | 12           | MDP              |
| 1529           | 1      | Trava Rodapé     | 497         | 85      | 12           | MDP              |

## LISTA DE FERRAGENS

1485 (1)




Trilho Postiço  
Superior 2 calhas

1484 (4)



Perfil Testeira Alumínio

1463 (3)



Cabideiro

1462 (1)



Trilho Inferior

1459 (2)



Corrediza  
Metálica 350mm

1486 (3)



Perfil H lástico 1375

5181 (6)



Parafuso Cab. Ch.  
3,5x20

5176 (2)



Suporte de  
Apoio Cabideiro

KIT ROLDANA - 1489

1768 (4)



1490 (8)



Parafuso  
3,5x14 C/flange

## 1428- KIT FERRAGENS 2 PORTAS

1702 (28)



Parafusos 3,5x40  
Flangeado

1700 (10)



Paraf. 3,5x40 C/chata

1487 (4)




Cantoneira 2 Furos

1469 (12)



Cavilha 6x25

1471 (5)



Cantoneira 4 Furos

1474 (6)



Suporte Cabideiro

1470 (4)




Cavilha 6x40

1488 (1)




Giz Cera

1703 (94)



Parafuso Cab.  
Ch 3,5x12

1483 (60)




Prego 10x10

1472 (6)




Sapata 2 Furos

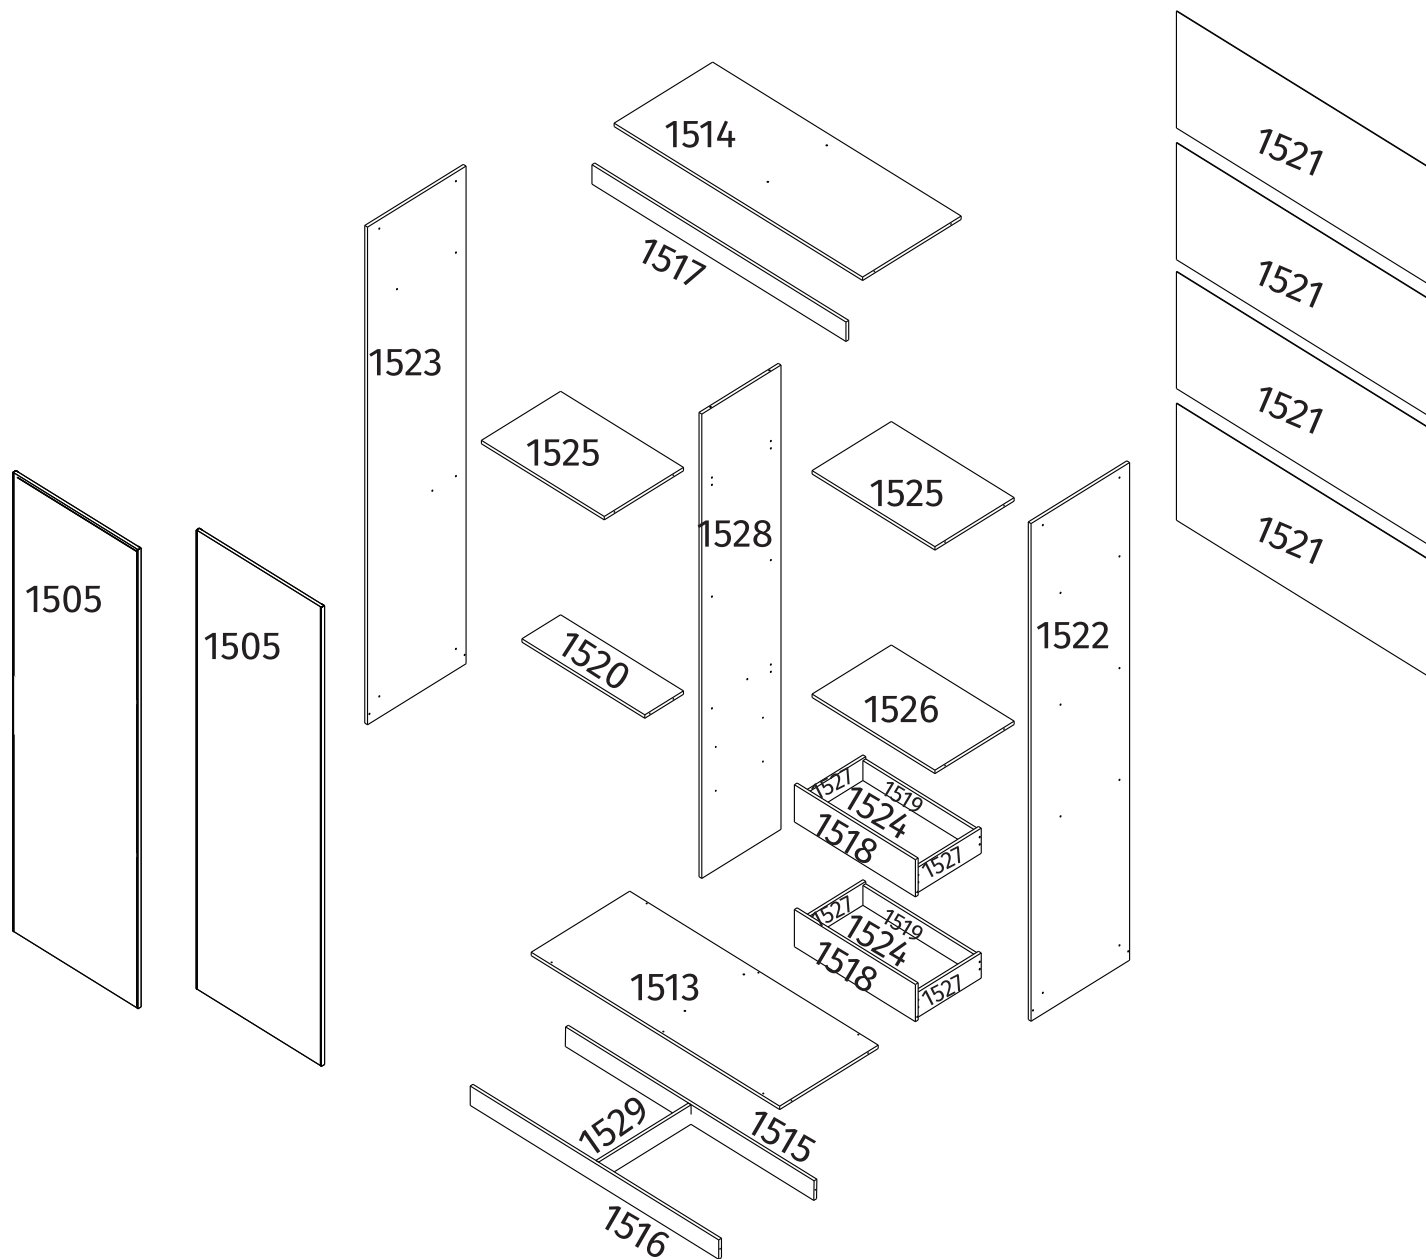


**1**

Fixar a trava do rodapê 1529 nos rodapés 1516 e 1515, utilizando a cantoneira 1471 com parafuso 1465.

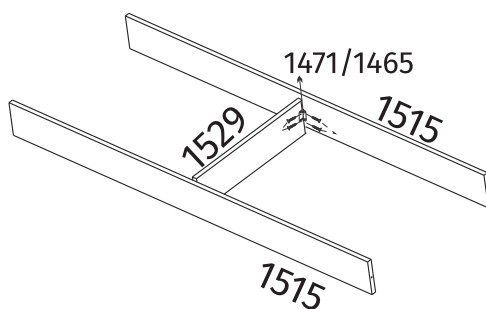


**2**


Fixar a base 1513 nos rodapés 1516 e 1515 com parafusos 1466.

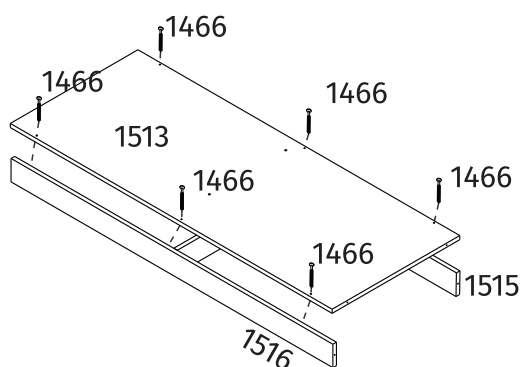


- 3** Fixar as sapatas 1472 nas laterais 1522/1523 e nos rodapés 1516/1515 com parafusos 1465. Fixar laterais 1522/1523 nos rodapés 1516/1515 na base 1513 com parafusos 1467.

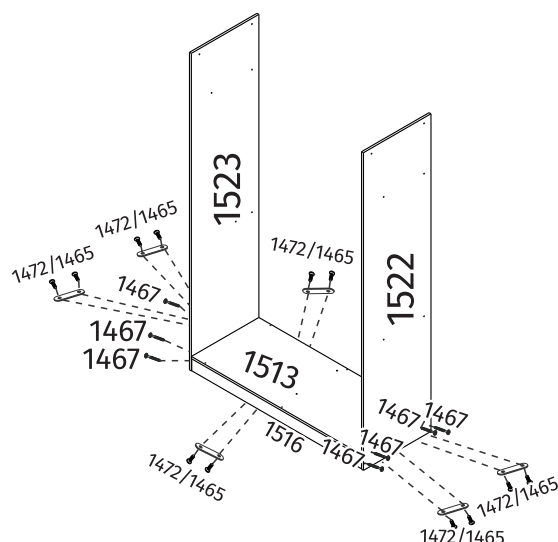


- 4** Fixar divisão interna 1528 na base 1513 utilizando cavilha 1470.

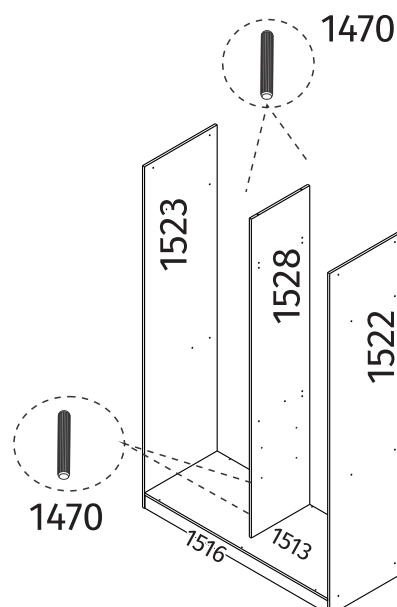


- 5** Fixar Prateleira menor 1520 e prateleira maior 1526 nas laterais e divisão usando parafuso 1465.

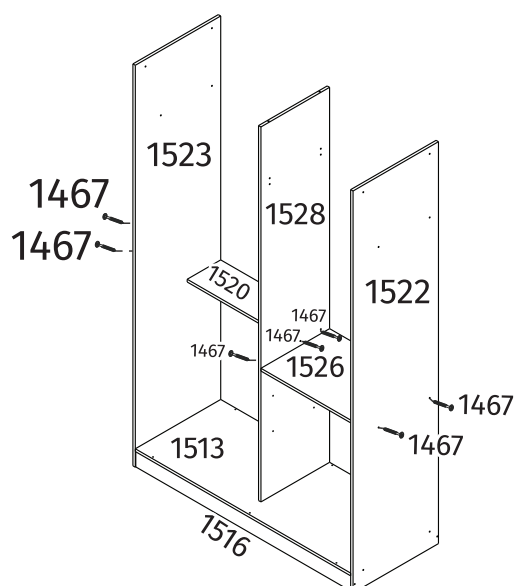


- 6** Fixar prateleira 1525 nas divisões 1528 e nas laterais utilizando parafuso 1467.

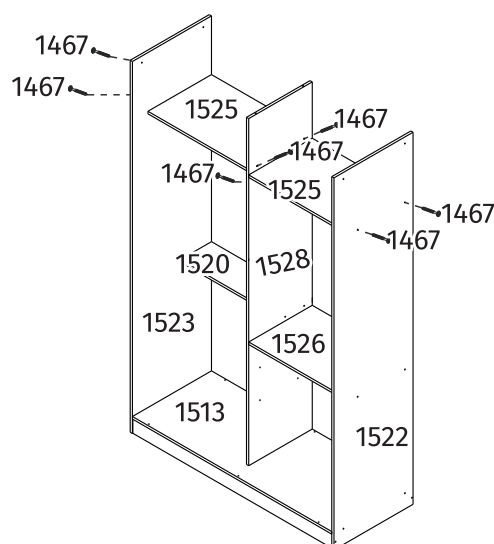


- 7** Fixe o tampo 1514 nas cavilhas da divisão 1528. Em seguida com parafuso 1467, fixe o tampo nas laterais 1522 e 1523.

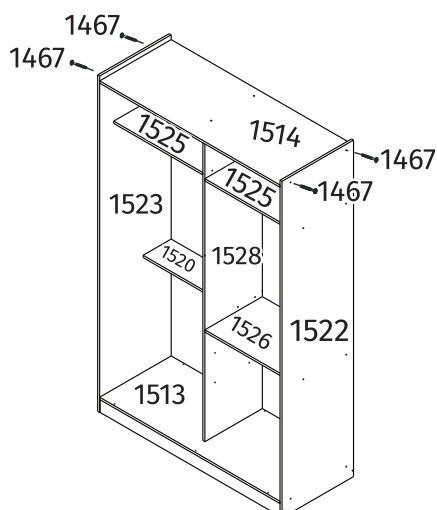


- 8** Fixe as cantoneiras 1471 na moldura 1517 utilizando parafusos 1465. Em seguida, fixe a moldura no tampo.

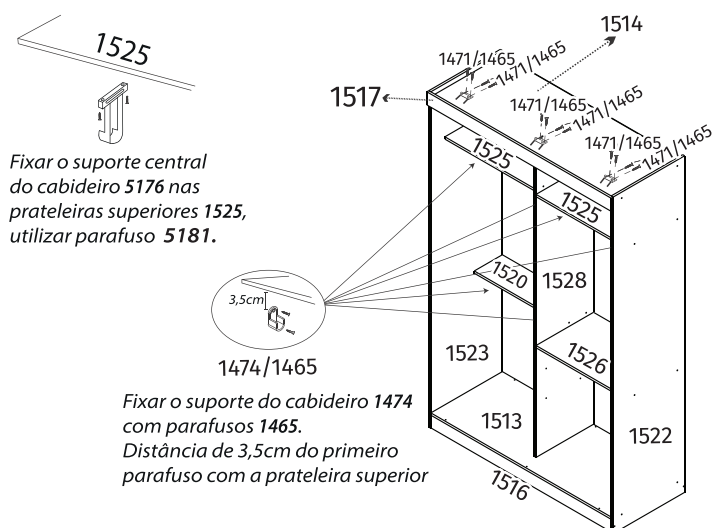

- 9** Fixar as costas 1521 utilizando prego 1483. Fixar o perfil 1486 entre as mesmas.

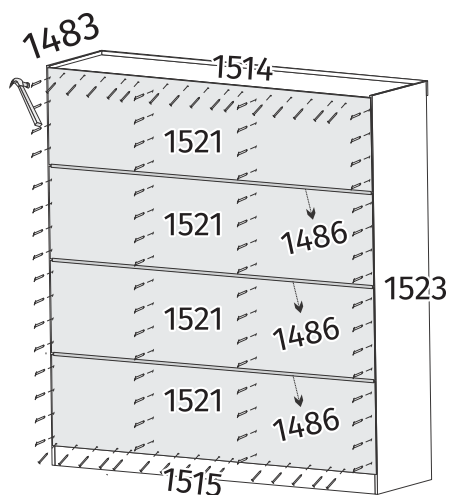


- 10** Fixar o trilho superior 1485 e trilho inferior 1462 com parafuso 1465. Fixar corredeiras 1459 na lateral 1522 e na divisão 1528 com parafuso 1465.

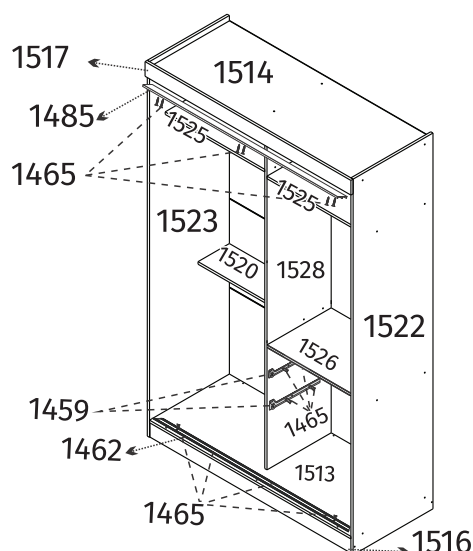


- 11** Montar a gaveta de acordo com a orientação abaixo, depois fixe no roupeiro.


Como montar a gaveta:

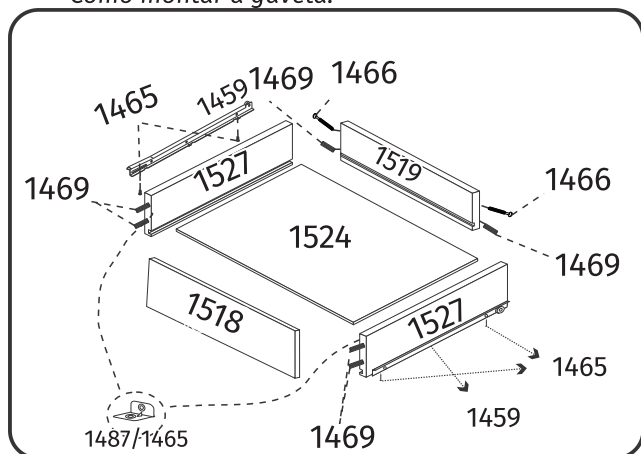

Fixar a frente da gaveta 1518 na lateral 1527, utilizando a cantoneira 1487 e parafusos 1465.

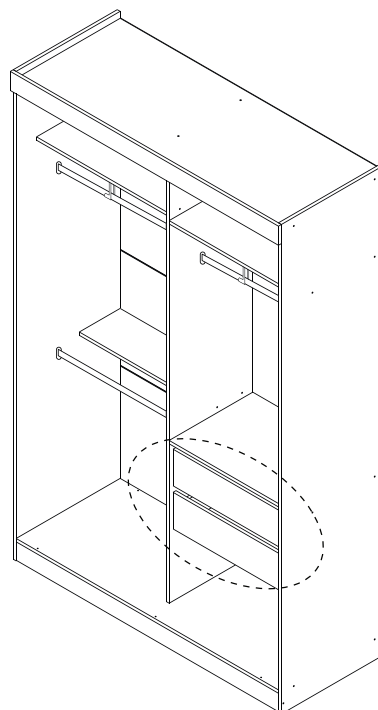

- 12** Montar a porta de acordo com desenho, fixando o perfil 1484 nas laterais das portas com parafusos 1465.

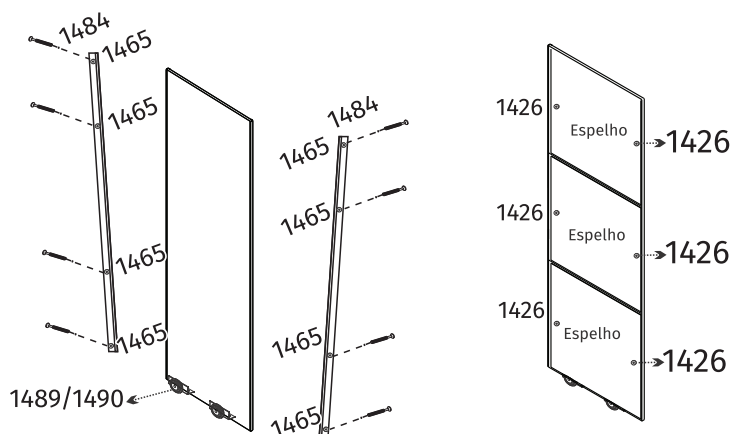

Encaixe as roldanas 1489 utilizando parafusos 1490.

- 13** Encaixe as portas no roupeiro e está pronto para o uso.

