


ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESORIOS | LISTE D'ACCESSOIRES

A x46	B x33	C x16	D x08	E x64	F x14	G x16	H x02	I x02	J x06	K x10
CANILHA MADEIRA 30 X 6MM	PARAFUSO 3,5 X 46 CABEÇA CHATA	PARAFUSO 3,5 X 12 CABEÇA CHATA	PARAFUSO 3,5 X 25 CABEÇA CHATA	PARAFUSO 3,5 X 12 PLANEJADA	PARAFUSO 3,5 X 25 CABEÇA CHATA	DISPOSITIVO ANGULAR PRETO	PARAFUSO FILETE 20X15 300MM	CORDEIRA METÁLICA 300MM	PE RETANGULAR 100X40 X 50	CANTONEIRA SIMPLIS 18 X 18MM
L x22	M x78	N x01	O x02	P x02	Q x04	R x02	S x23	T x01	U x01	
LANÇAO FUNCOES 15X11X3	PREGO 10 X 10	CABIDEIRO C13 650MM	SUPOORTE CABIDEIRO	SISTEMA DE CORRER JM300 6+GUIA	PERFIL TUBULO U 12X4MM	PERFIL H 130MM PLÁSTICO	TAPA FURTO PAPEL 18MM	PARAFUSO MINIFIX 12MM	TAMBOOR MINIFIX	

Início da Montagem | Assembly Start | Inicio del Ensamble | Début du Montage


1º Passo - Preparação das Peças

Pass / Paso / Étape

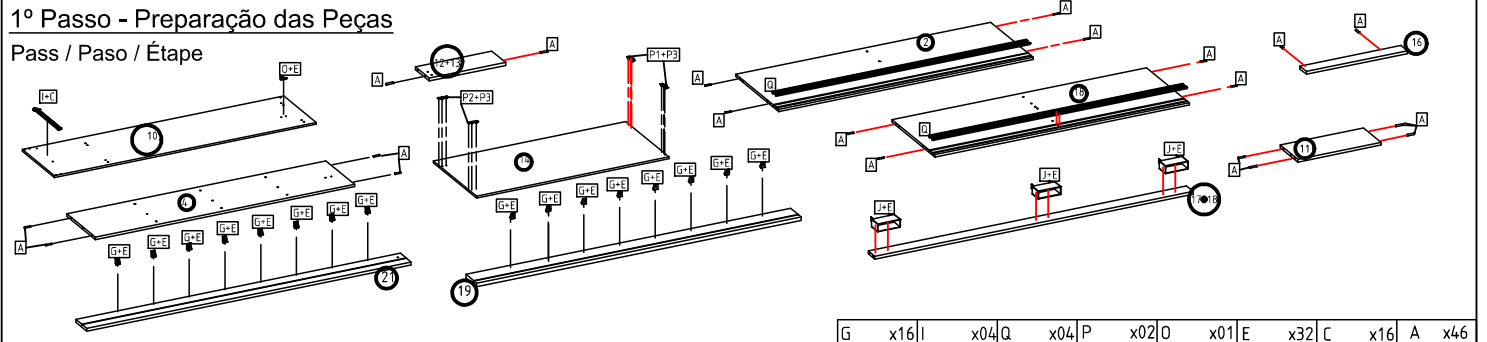


2º Passo

Pass / Paso / Étape

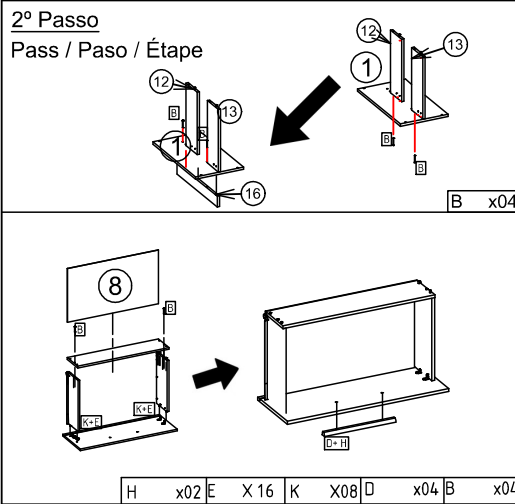


3º Passo

Pass / Paso / Étape

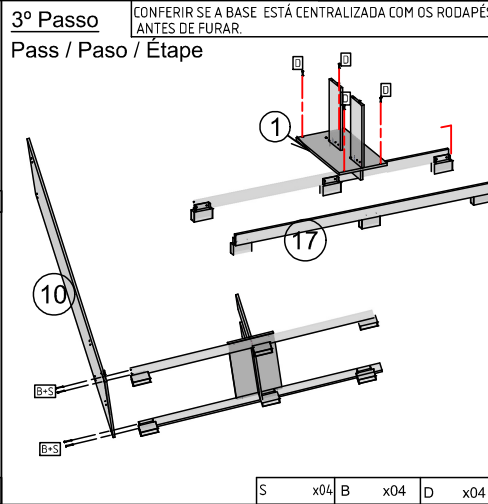


4º Passo

Pass / Paso / Étape

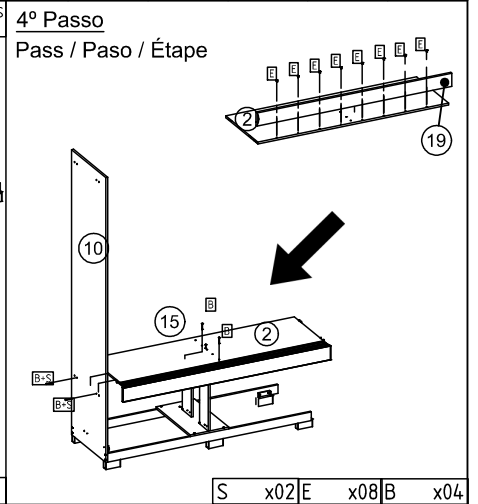


5º Passo

Pass / Paso / Étape

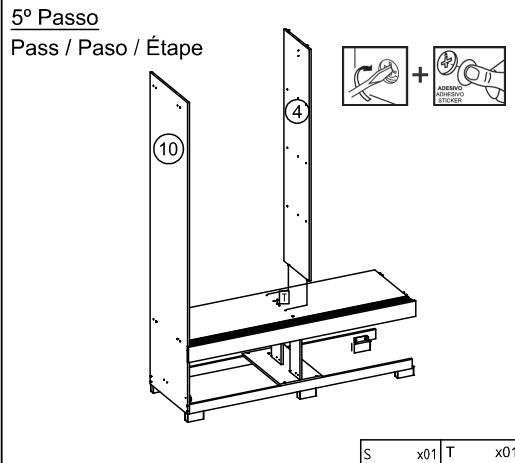


6º Passo

Pass / Paso / Étape

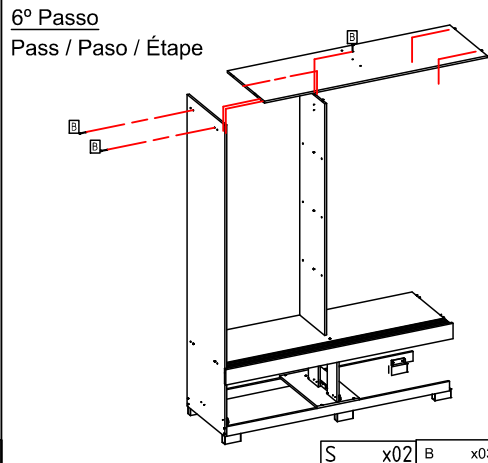


7º Passo

Pass / Paso / Étape

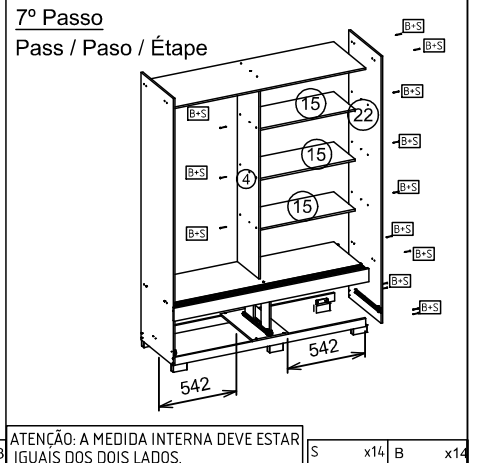


8º Passo

Pass / Paso / Étape

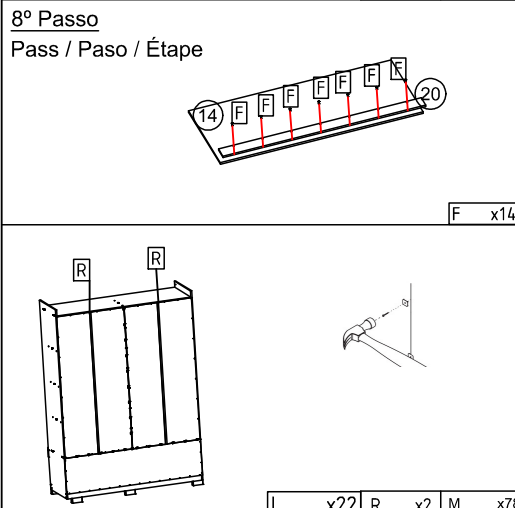


9º Passo

Pass / Paso / Étape

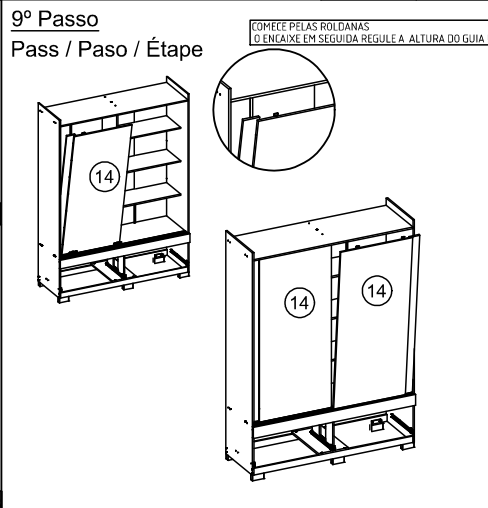

10º Passo

Pass / Paso / Étape

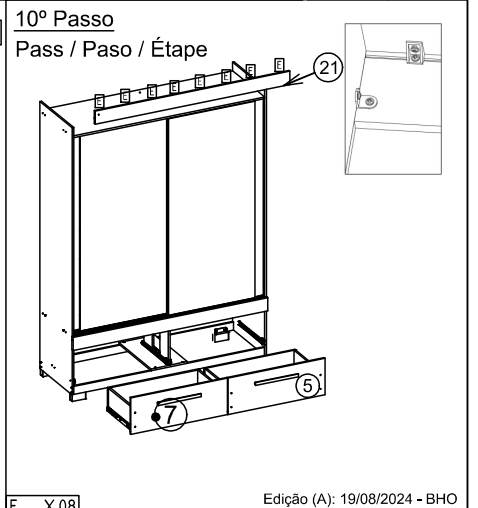

ATENÇÃO: A MEDIDA INTERNA DEVE ESTAR IGUAIS DOS DOIS LADOS.