

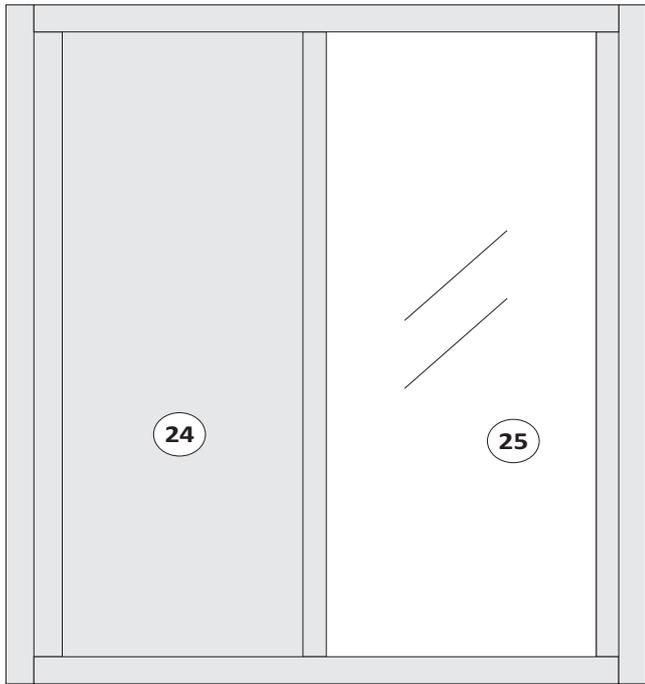


## 1 PORTA ESPELHADA

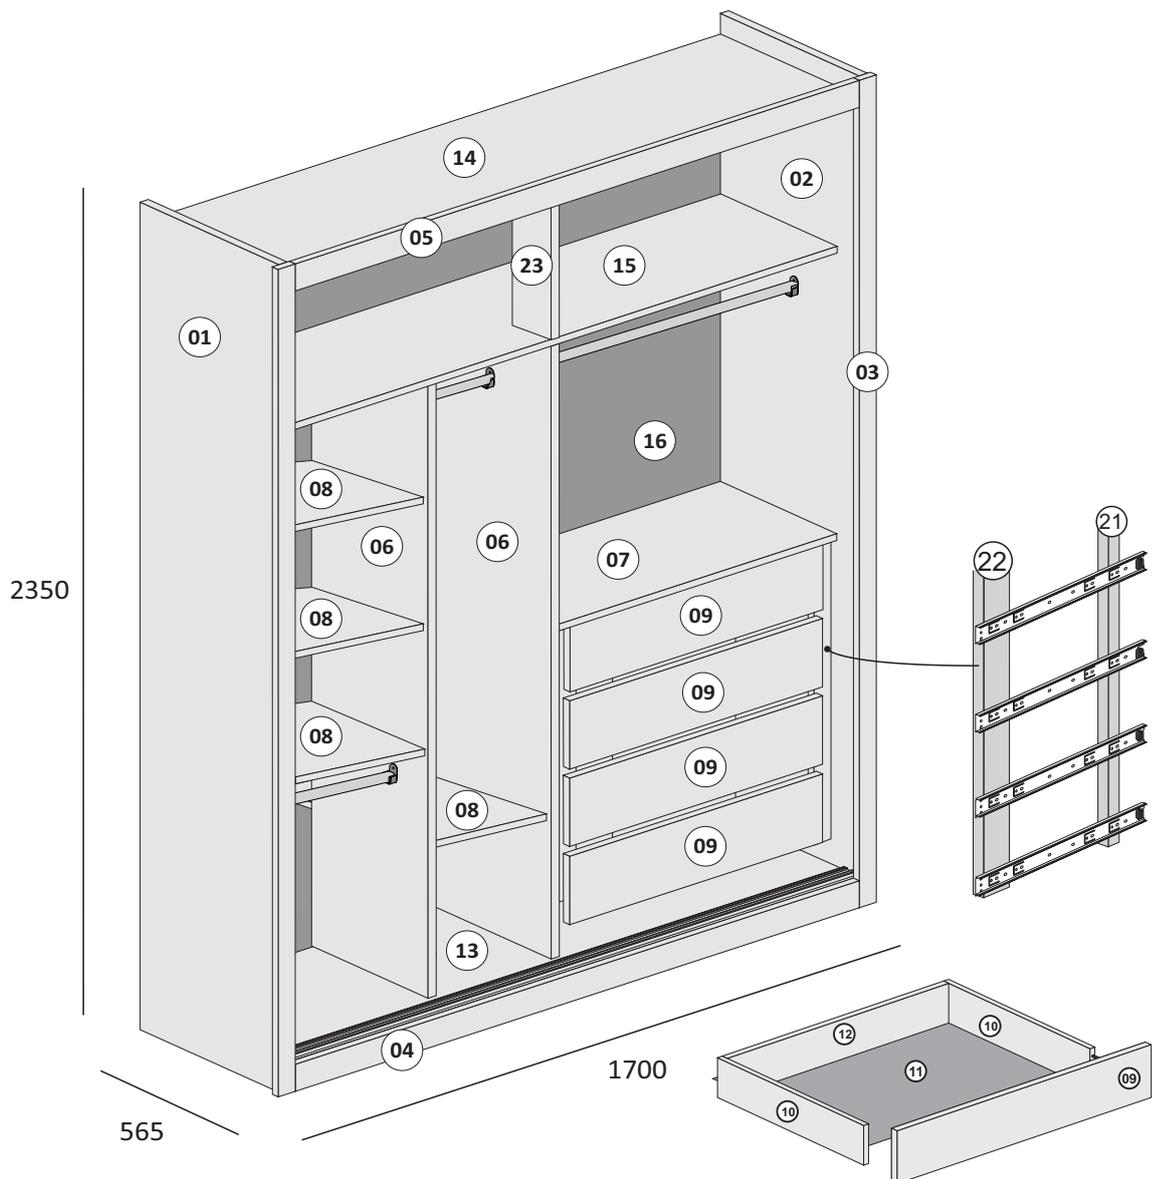

## 2 PORTAS ESPELHADAS

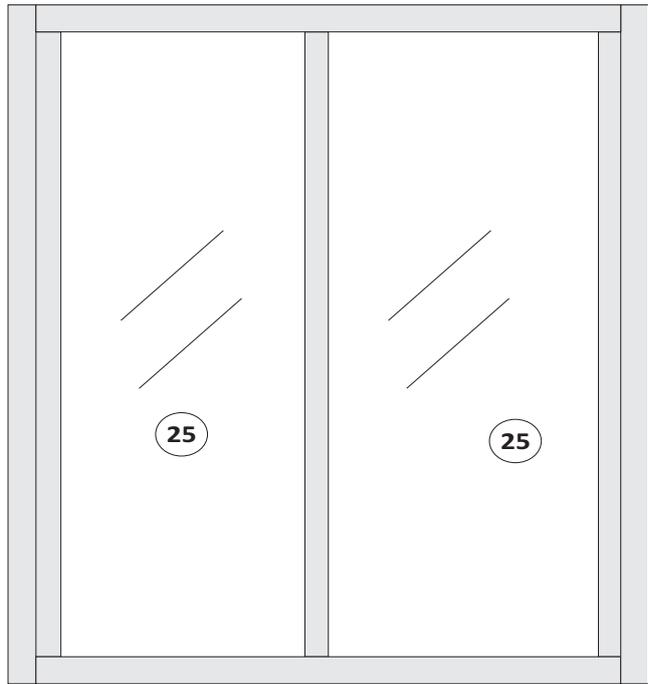

# ROUPEIRO ZURIQUE

NUM	COD	Peças	Mat.	Compr	Larg	Esp	qtd	OFF WHITE	AMENDOIA/ OFF WHITE	BRAUNA / OFF WHITE	AMENDO A	BRAUNA
1	14342	LATERAL ESQUERDA	MDF	2350	543	15	1	187	193	192		
2	14343	LATERAL DIREITA	MDF	2350	543	15	1	187	193	192		
3	14303	COLUNA LATERAL	MDF	2350	60	15	2	187			8	178
4	14350	RODAPÉ FRONTAL	MDF	1580	116	15	1	187			8	178
5	14351	MOLDURA CHAPÉU	MDF	1580	80	15	1	187			8	178
6	14349	DIVISAO MAIOR	MDF	1750	452	15	2	187				
7	14347	PRATELEIRA GAVETA	MDF	760	452	15	1	187				
8	14348	PRATELEIRA MENOR	MDF	405	435	15	4	187				
9	14352	FRENTE GAVETA	MDF	720	190	15	4	187				
10	12562	LATERAL GAVETA	MDF	383	115	15	8	187				
11	14361	FUNDO GAVETA	HDF	692	388	3	4	187				
12	14353	TRASEIRO GAVETA	MDF	680	90	15	4	187				
13	14344	PRATELEIRA BASE	MDF	1600	543	15	1	187				
14	14345	PRATELEIRA CHAPEU	MDF	1600	543	15	1	187				
15	14346	PRATELEIRA MALEIRO	MDF	1600	452	115	1	187				
16	14360	COSTAS	HDF	1625	542	3	4	187				
17	14355	PERFIL H COSTA MAIOR	MDF	760	30	15	3	187				
18	14356	PERFIL H COSTA MENOR	MDF	405	30	15	6	187				
19	14323	PÉ BASE	MDF	497	100	15	1					
20	14364	RODAPE TRASEIRO	MDF	1600	100	15	2					
21	14362	SUPORTE GAV FRONTAL	MDF	805	25	25	1	187				
22	14363	SUPORTE GAV TRASEIRO	MDF	805	16	25	1					
23	14436	DIVISÃO DO MALEIRO	MDF	435	100	15	1	187				
<b>1 PORTA ESPELHADA</b>												
24	14354	PORTA	MDF	2170	770	15	1		193	192		
25	14341	PORTA COM ESPELHO	AL	2170	818	18	1					
<b>2 PORTAS ESPELHADAS</b>												
25	14341	PORTA COM ESPELHO	AL	2170	818	18	2					

## LEGENDA DE CORES

OFF WHITE **187**

AMENDOIA - OFF WHITE **193**

BRAUNA - OFF WHITE **192**

AMENDOIA **8**

BRAUNA **178**


# ROUPEIRO ZURIQUE

COD	LETRA DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10777	A	65	PARAFUSO PHILIPS 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA	40	5	5	AÇO
3813	B	5	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
10778	C	136	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10733	D	125	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
603	E	4	SUPORTE TRIANGULAR	12	12	8	PLASTICO
10781	F	8	CANTONEIRA 4 FUROS	45	18	18	METAL
601	G	6	SUPORTE DE CABIDE	45	20	20	PLÁSTICO
10702	H	6	SAPATA L CINZA	20	15	7	PLÁSTICO
14612	I	2	CHAPA RETA METAL C 2 FUROS	31	7	1	METAL
10780	J	1	SACHE DE COLA DE 10G	20	10	5	COLA
10866	L	8	BATENTE DE SILICONE	12	12	2	SILICONE
610	M	22	CAVILHA 6 X 30MM	30	6	6	MADEIRA
14423	N	1	CABIDEIRO 752MM	752	30	15	ALUMINIO
14424	O	2	CABIDEIRO 396MM	396	30	15	ALUMINIO
14414	P	4	PERFIL PUXADOR BRONZE	2168	40	18	ALUMINIO
14421	Q	1	TRILHO INFERIOR	1598	45	6	ALUMINIO
14422	R	1	TRILHO SUPERIOR	1598	68	22	PLÁSTICO
13746	S	8	CORREDIÇA TELESCÓPICA	300	32	15	AÇO
10732	LE	1	LOGOMARGA EUROPA	20	10	2	PAPEL
15141	KR	1	KIT ROLDANA 2 PARES				
15146	A1	4	ROLDANA INFERIOR C MOLAS	50	40	15	PLÁSTICO
5861	A2	4	GUIA SUPERIOR	63	32	12	PLÁSTICO
5866	A3	4	FREIO PARA ROLDANA	30	30	15	PLÁSTICO
1355	A4	8	PARAFUSO 3 X 16 CHATA PHS USADO NO GUIA SUPERIOR	16	3	3	AÇO
10734	A5	20	PARAFUSO 3,5 X 20 CHATA PHS USADO NA ROLDANA INFERIOR	20	3,5	3,5	AÇO
15029	TPC	6	TAPA FURO COR CHAMPAGNE ( VAI 6 EM CADA PORTA ESPELHADA ) USADO NA PORTA C ESPELHO	13	13	1	PAPEL
<b>ITEM COM VARIAÇÃO NA COR OFF WHITE / AMENDOIA / BRAUNA</b>							
10785	GR	2	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA
10708	T	12	CONECTOR DE MONTAGEM	40	20	20	PLASTICO
216	TP	65	TAPA FURO	13	13	1	PAPEL


# PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.


ESTA PARTE  
É FIXADA  
NA GAVETA

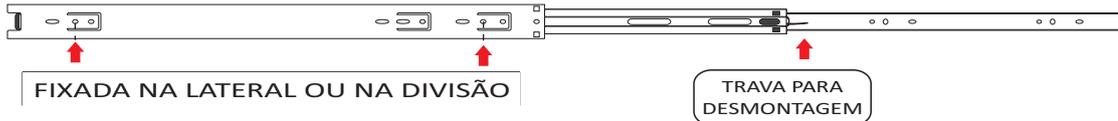


- 01=FIXE O SUPORTE ( 21 ) E ( 22 ) NA LATERAL ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )
- 02=FIXE A CORREDICA ( S ) NO SUPORTE ( 21 ) E ( 22 ) COM O PARAFUSO ( D )
- 03=FIXE A SAPATA ( H ) E O SUPORTE DE CABIDE ( G ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM O PARAFUSO ( D )
- 04=FIXE A SAPATA ( H ) NO PÉ BASE ( 19 ) COM PARAFUSO ( D )

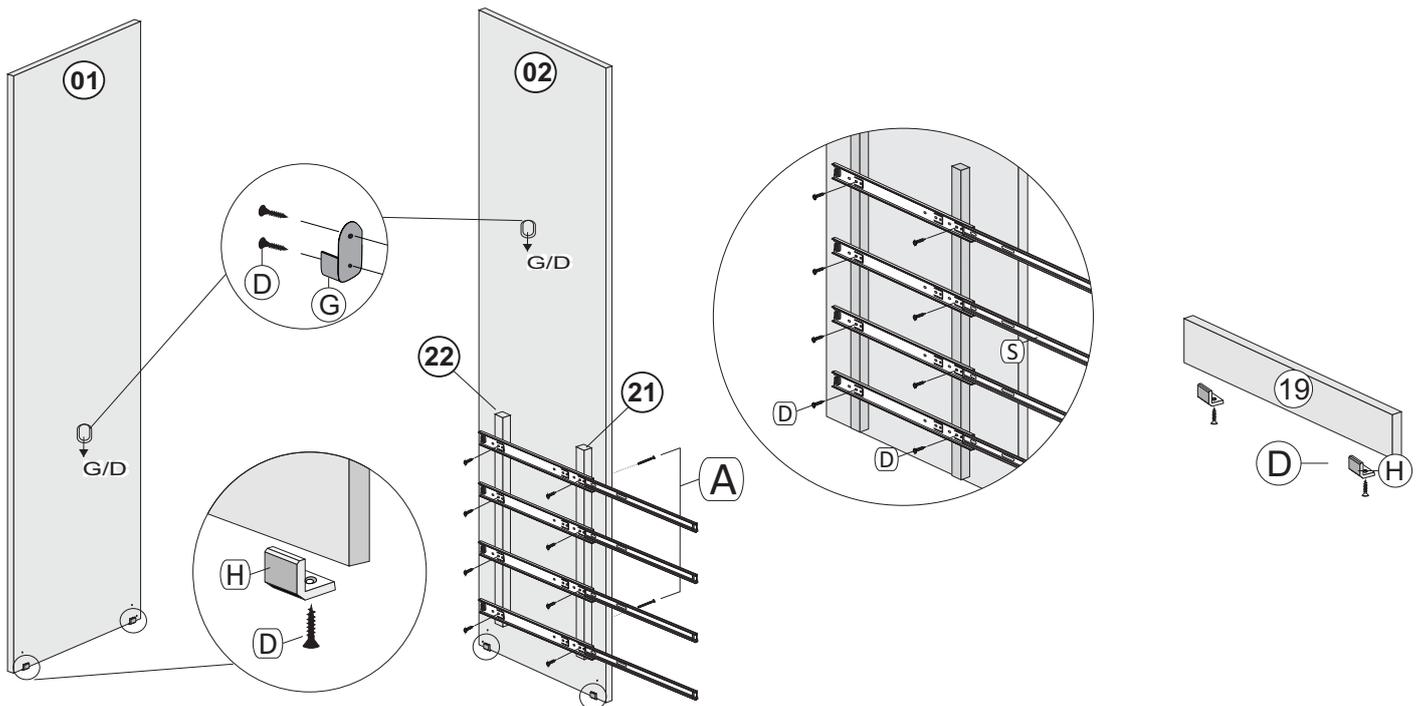


- 05=FIXE A CORREDICA ( S ) NA DIVISÃO ( 06 ) COM O PARAFUSO ( D )
- 06=ENCAIXE A CAVILHA ( M ) NA DIVISÃO ( 06 )
- 07=FIXE O SUPORTE CABIDE ( G ) NA DIVISÃO ( 06 ) COM PARAFUSO ( D )

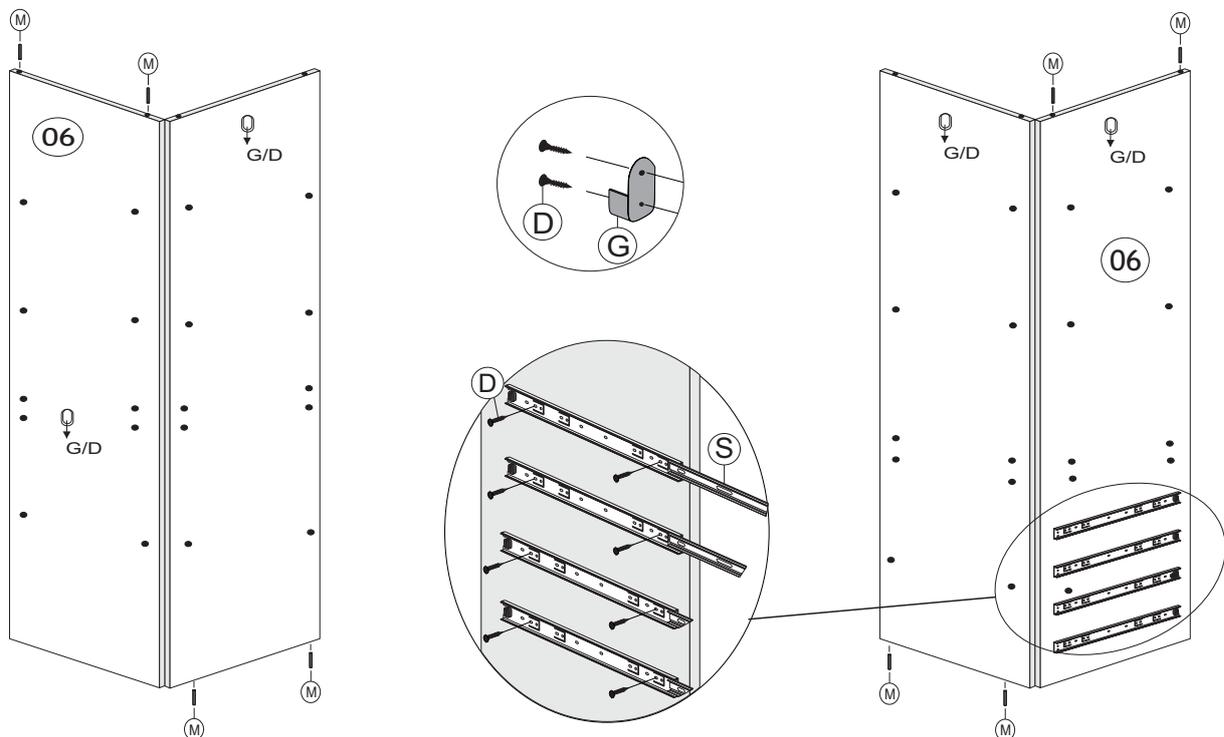

08=FIXE OS RODAPÉS TRASEIROS (05) NO PÉ BASE (19) COM PARAFUSO (A)  
09=FIXE A PRATELEIRA (13) NO PÉ BASE (19) COM PARAFUSO (B)

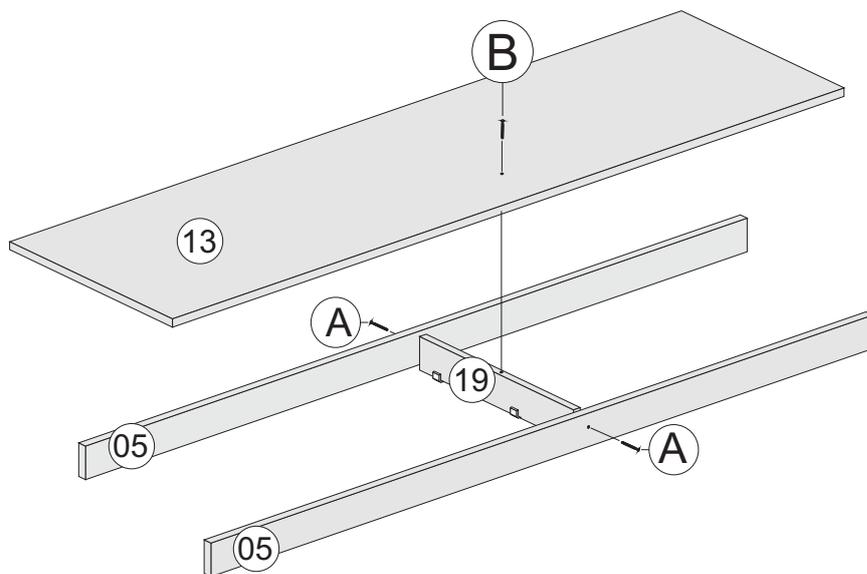

10=FIXE A LATERAL (02) NA PRATELEIRA BASE (13) COM PARAFUSO (A)  
11=FIXE A LATERAL (02) NO RODAPÉ (20) COM PARAFUSO (A)  
12=ENCAIXE A DIVISÃO (06) NA PRATELEIRA (13) COM A CAVILHA (M)  
13=FIXE A PRATELEIRA (07) NA LATERAL (02) E NA DIVISÃO (06) COM PARAFUSO (A)

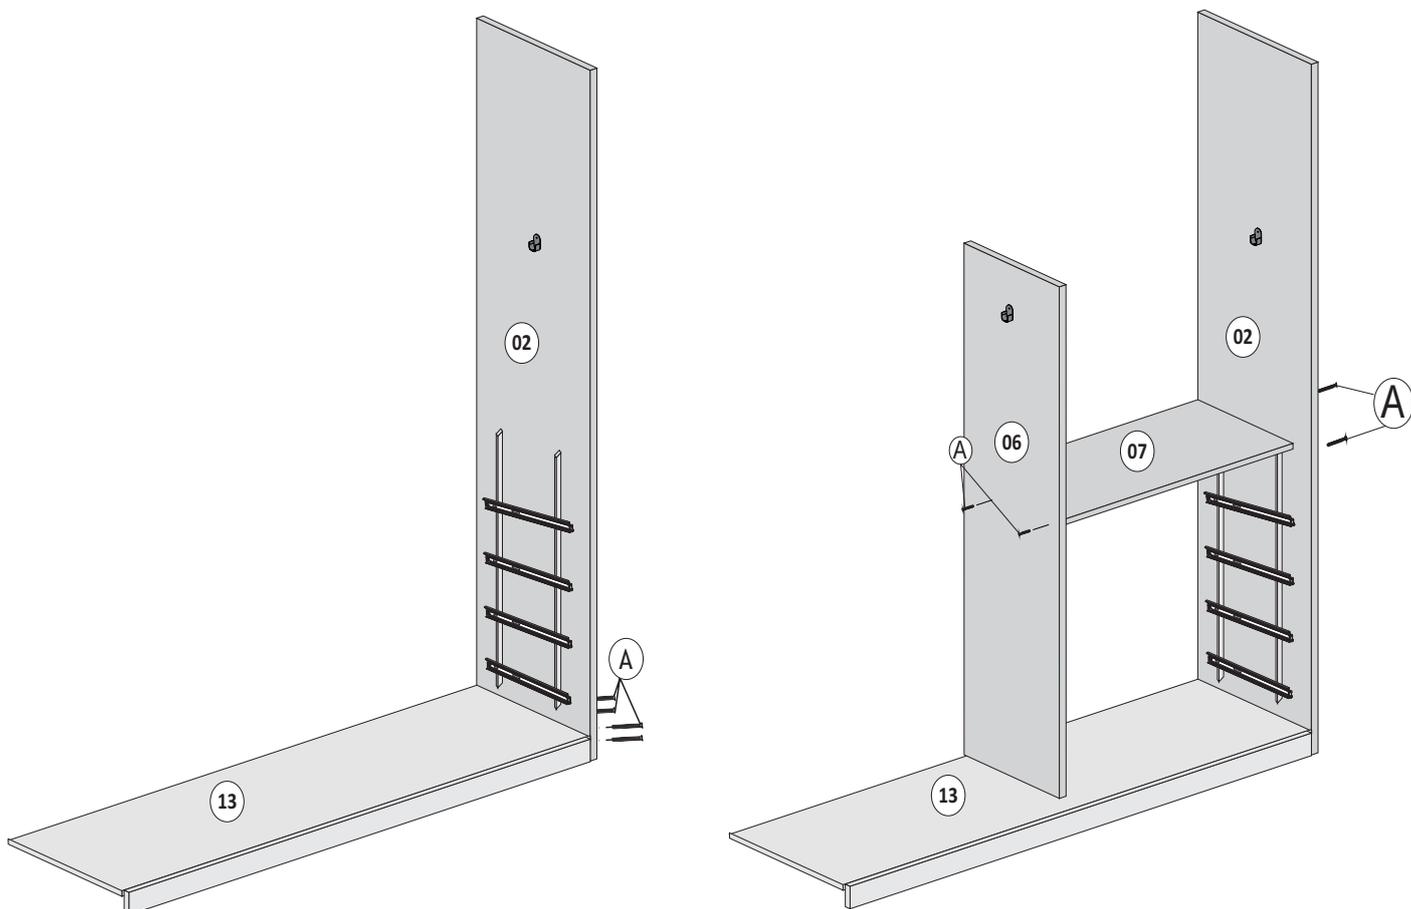


14=FIXE A LATERAL (01) NA PRATELEIRA BASE (13) COM PARAFUSO (A)

15=FIXE A LATERAL ( 01 ) NO RODAPÉ ( 20 ) COM PARAFUSO ( A )


16=ENCAIXE A DIVISÃO ( 06 ) NA PRATELEIRA ( 13 ) COM A CAVILHA ( M )

17=FIXE AS PRATELEIRAS (08) NA LATERAL (01) E NA DIVISÃO ( 06 ) COM PARAFUSO (A)

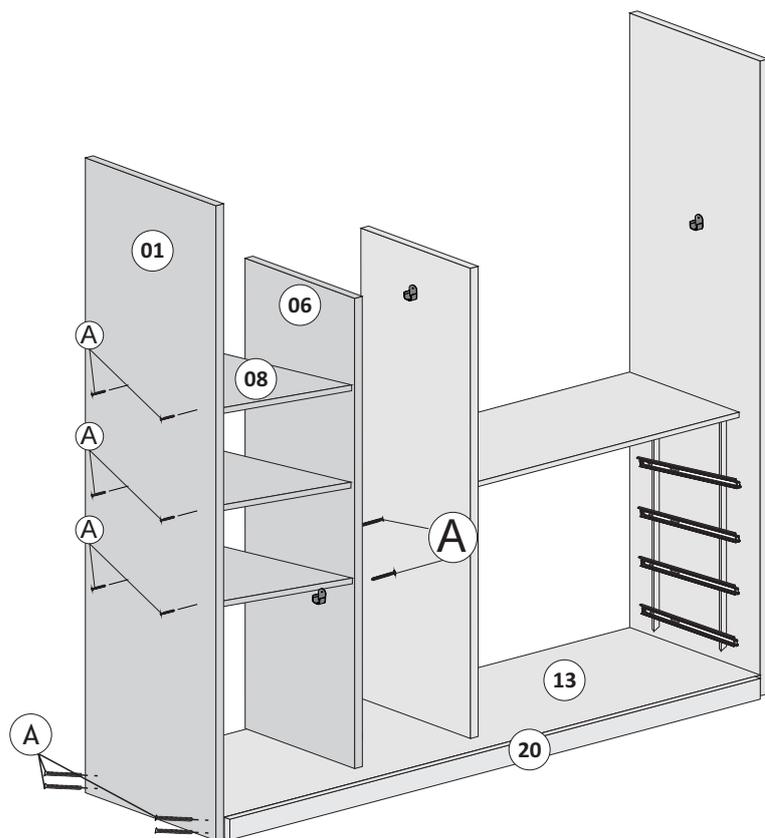


18=FIXE A PRATELEIRA (15) NA LATERAL (01) E ( 02 ) E NA DIVISÃO ( 06 ) COM PARAFUSO (A)

19=FIXE A PRATELEIRA ( 08 ) NA DIVISÃO ( 06 ) COM PARAFUSO

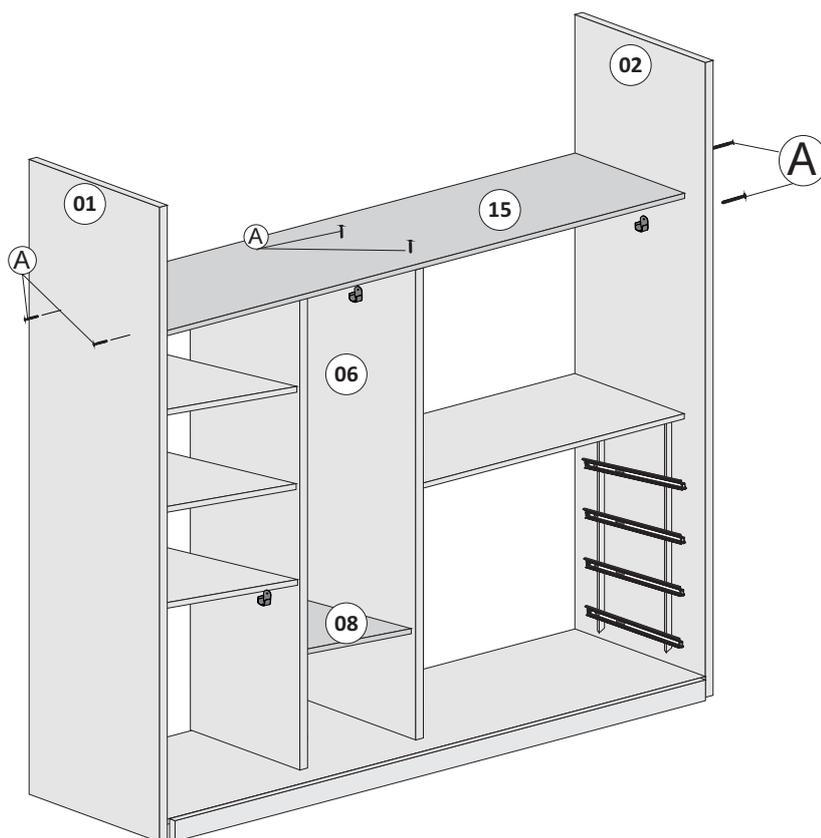

20=FIXE O CONECTOR ( T ) ALINHADO NA PARTE DE CIMA DA MOLDURA ( 04 )  
COM O PARAFUSO ( C )


21=FIXE A MOLDURA ( 04 ) NA PRATELEIRA ( 13 ) COM PARAFUSO ( C )  
DEIXANDO 10MM E CADA LADO COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO

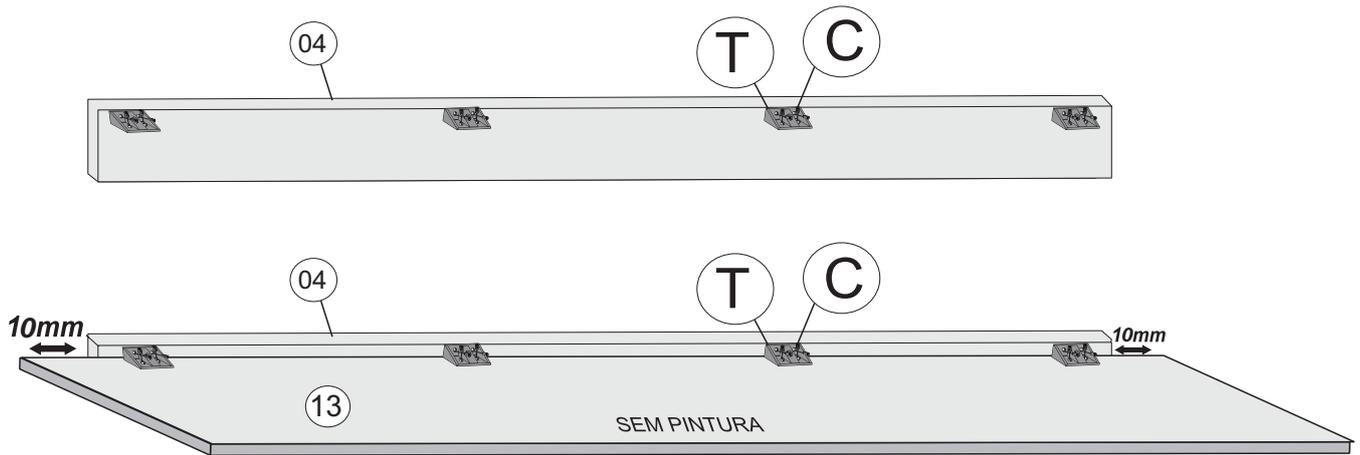


22=ENCAIXE A CAVILHA ( M ) NA DIVISÃO ( 08 )


23=FIXE A DIVISÃO ( 08 ) NA PRATELEIRA ( 14 ) COM PARAFUSO ( A )

24=FIXE A PRATELEIRA ( 14 ) NA LATERAL ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )

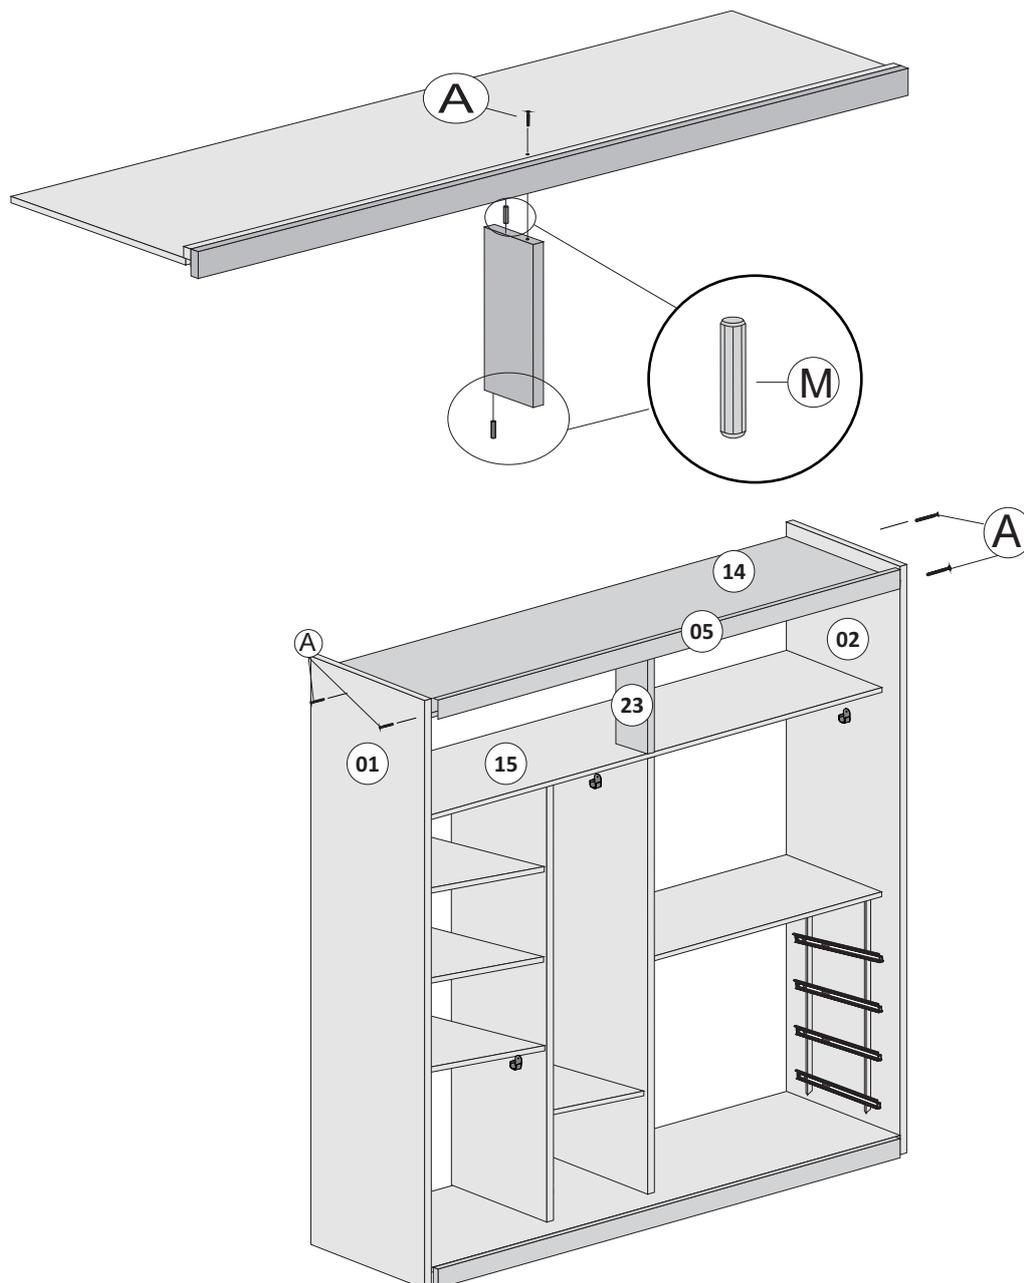


25=FIXE AS COSTAS (16 ) COM PARAFUSO ( C ) ENCAIXANDO OS PERFIS ( 17 ) E ( 18 ) ENTRE ELAS COMEÇAR DE BAIXO PARA CIMA


  
PARAFUSO  
3,5X14  
FLANGEADO  
PRETO

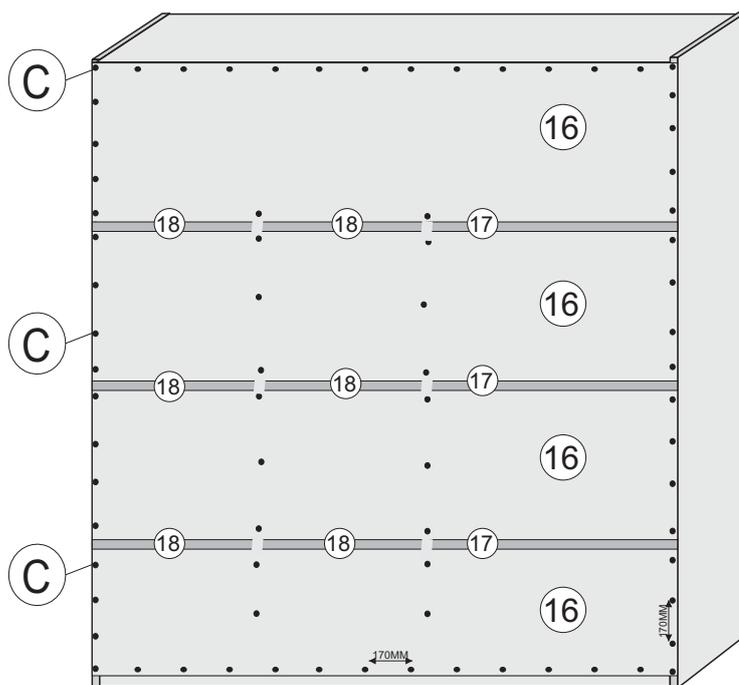


26=FIXAR O CONECTOR ( T ) FACEANDO NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( C )  
27=FIXAR A COLUNA ( 03 ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM, PARAFUSO ( C ).  
28=FIXAR A CHAPA ( I ) NA MOLDURA ( 05 ) E NA COLUNA ( 03 ) COM PARAFUSO ( D ).

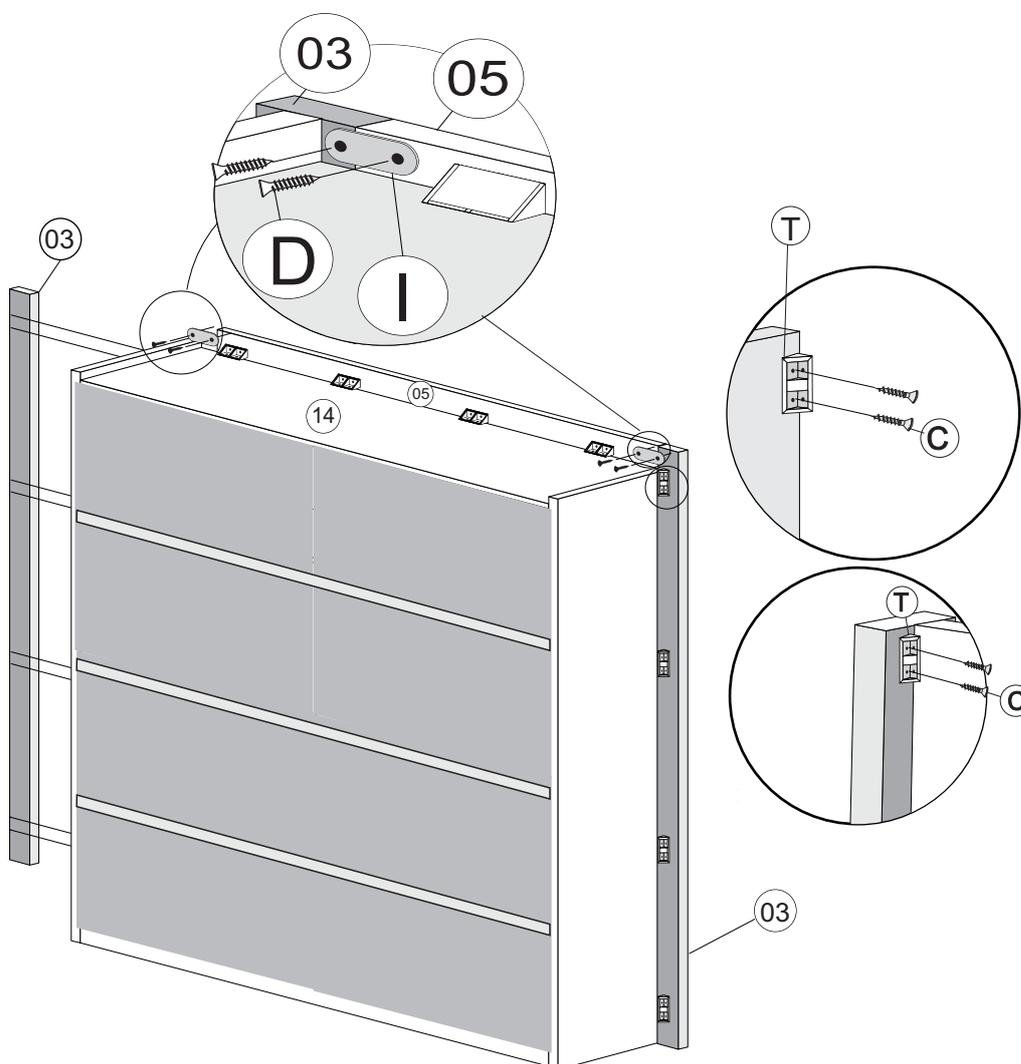

29=FIXE O TRILHO SUPERIOR (R) NA PRATELEIRA (14)  
 ENCOSTADO ATRÁS DA MOLDURA CHAPÉU ( 05 ) COM PARAFUSO ( C )  
 30=FIXE O TRILHO INFERIOR (Q) NA PRATELEIRA (13)  
 45MM ATRÁS DO RODAPÉ (04) COM PARAFUSO ( D )

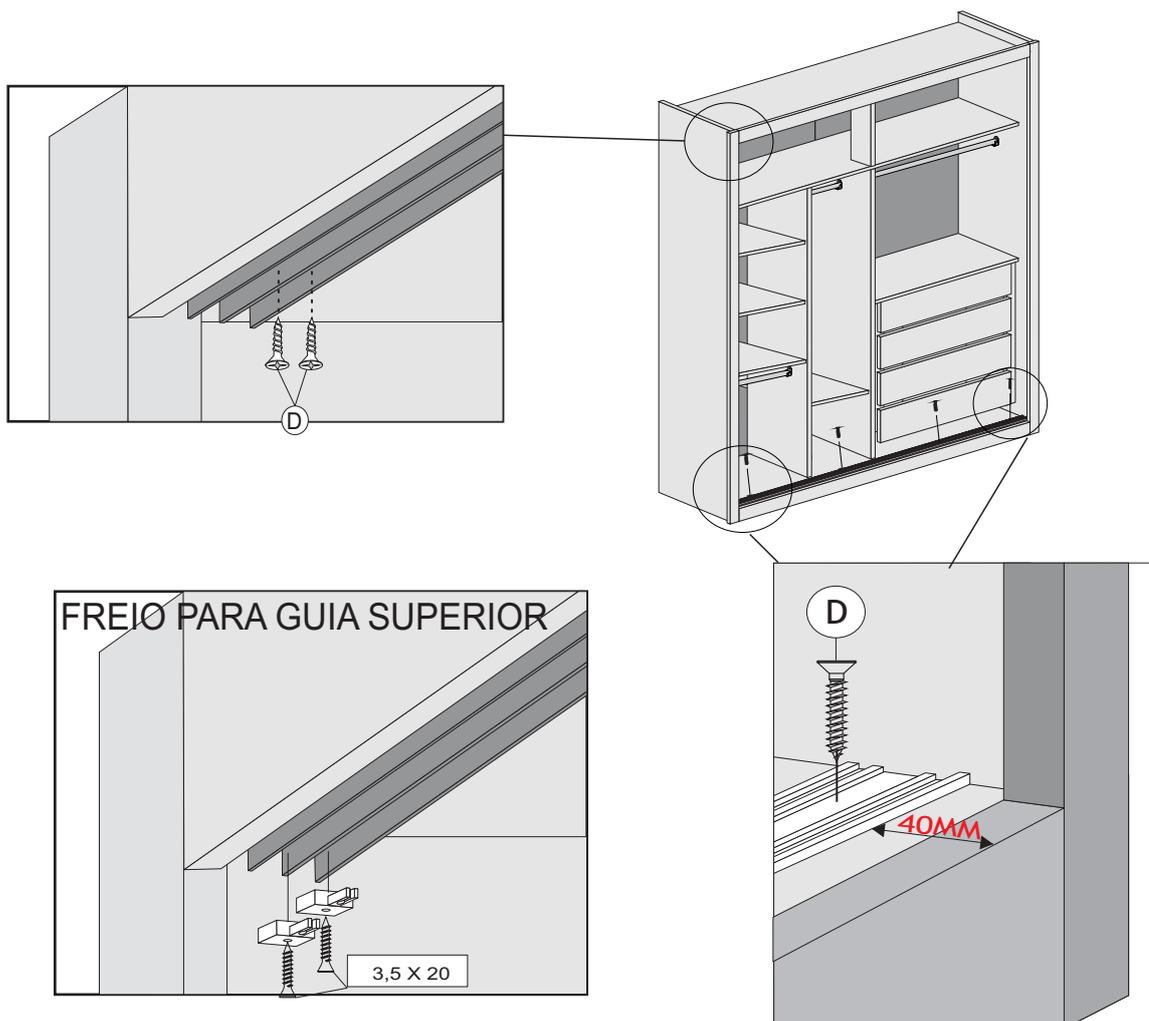


31=COLAR OS TAPA FUROS ( TP ) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO.  
 NOS EXTERNOS E INTERNOS.COMO MOSTRA O DESENHO A DIREITA.

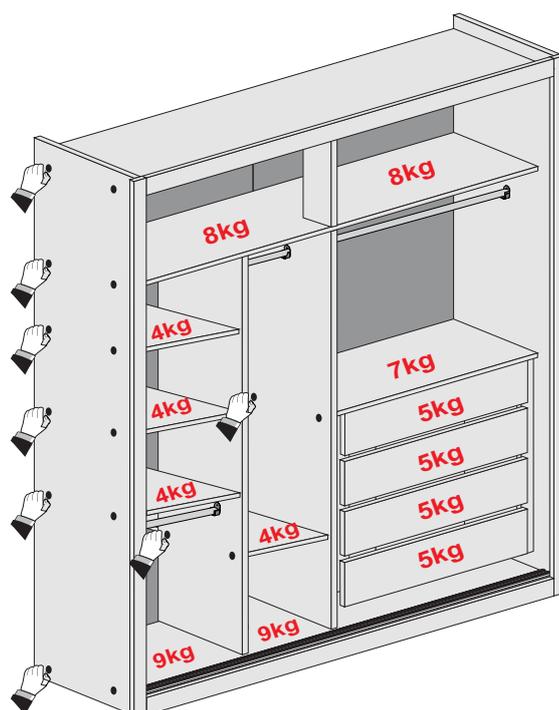



**Peso máximo por gaveta e prateleira.**

# MONTAGEM DAS GAVETAS


Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.

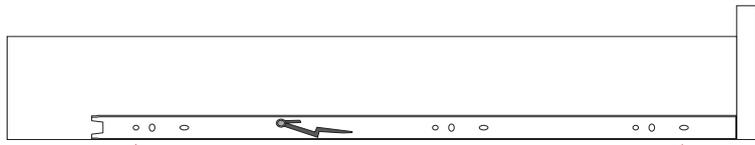




Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 14

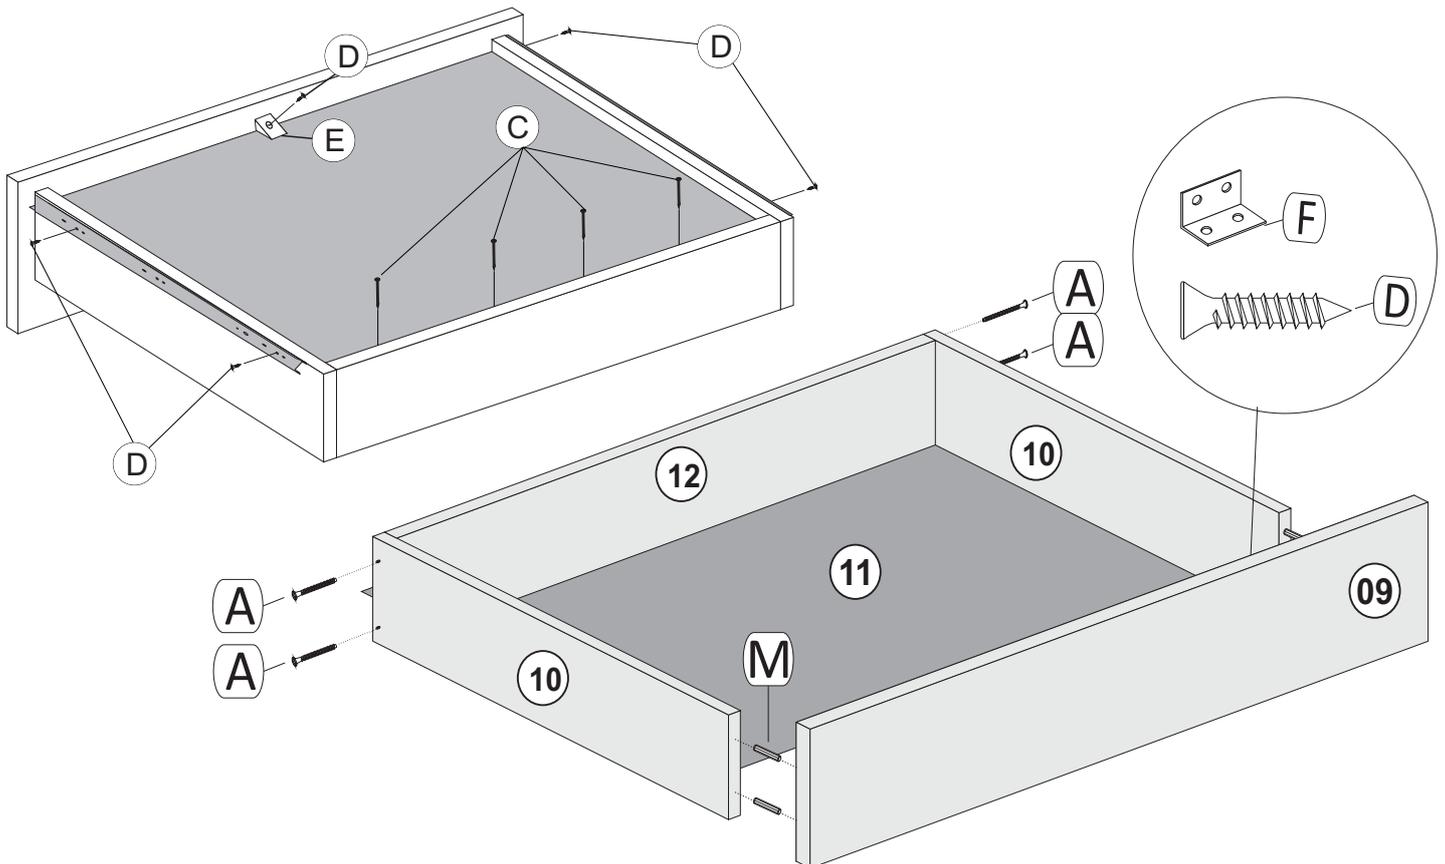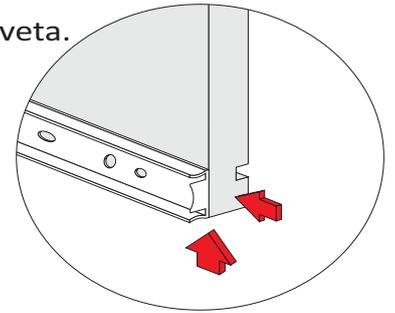

Puxe a esfera da parte intermediária totalmente para fora, e encaixe as correias alinhadas dos dois lados.

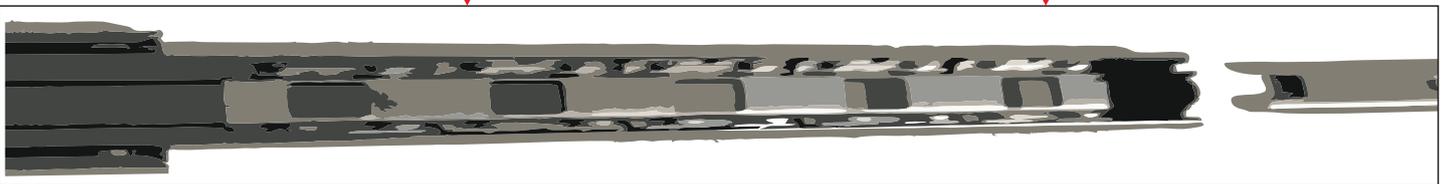


\*\*\* Se a correia estiver pesada de forma anormal, verifique se está encaixada corretamente nas canaletas, retire-a e torne a encaixar verificando novamente.

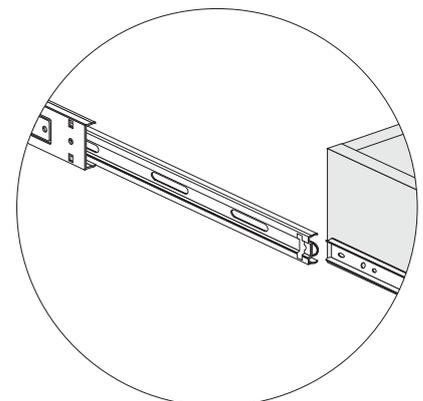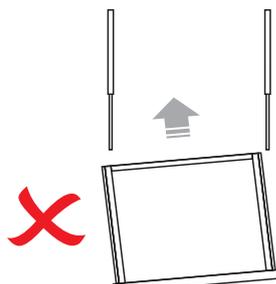
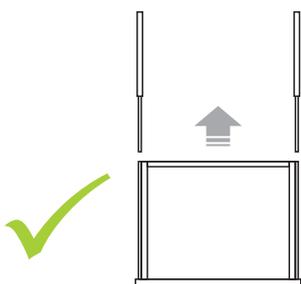


# MONTAGEM DA PORTA SEM ESPELHO

## ESCOLHA A COR DA PORTA

01=FIXE A PORTA ( 24 ) NO PERFIL ( P ) COM PARAFUSO ( D )


 - 3,5x14

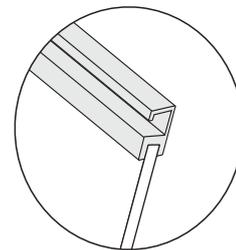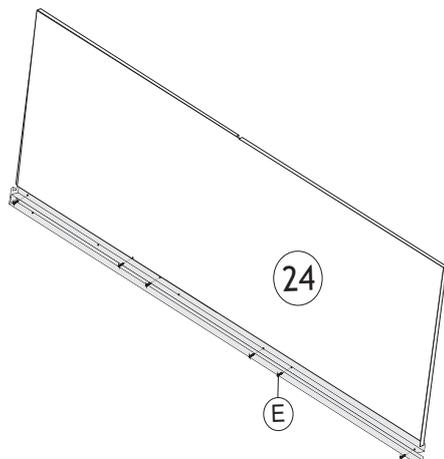

Acerte a porta pelo  
topo do perfil

02=FIXE O PERFIL ( P ) NA PORTA ( 24 ) COM PARAFUSO ( D )


 - 3,5x14

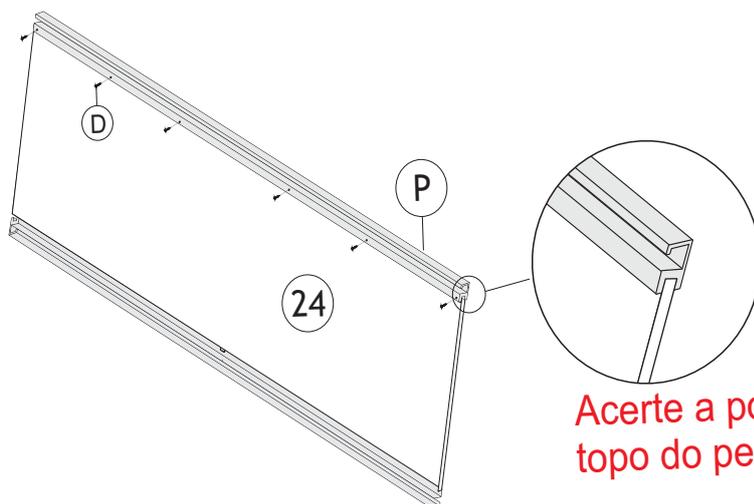



Acerte a porta pelo  
topo do perfil

## A PORTA COM ESPELHO JÁ VAI MONTADA


COLE OS  
6 TAPA FUROS  
COR  
CHAMPAGNE  
NAS LATERAIS  
DA PORTA  
ESPELHADA

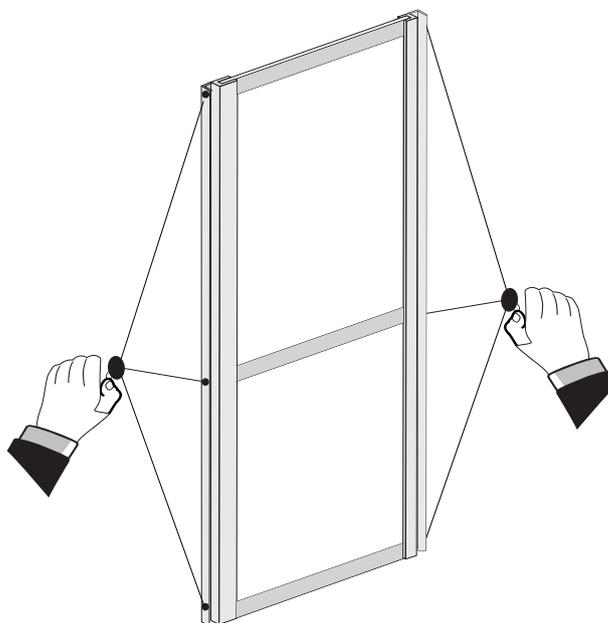

# FIXAR AS ROLDANAS

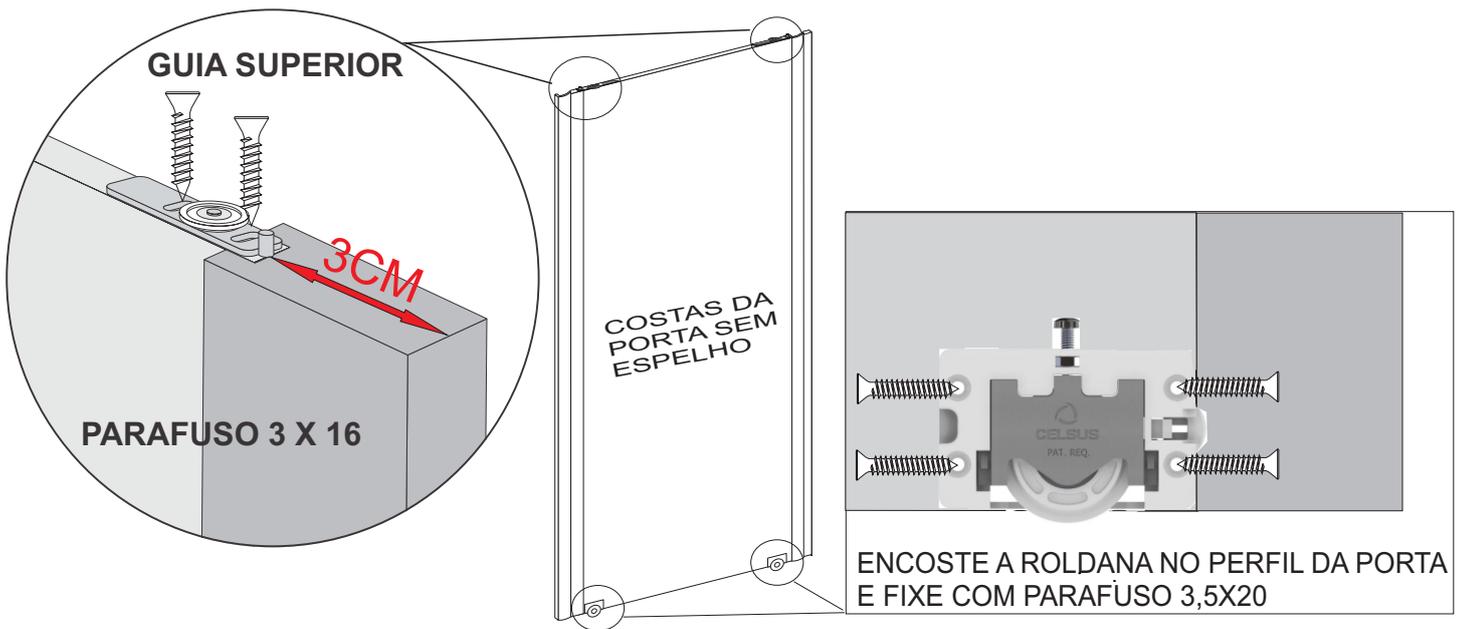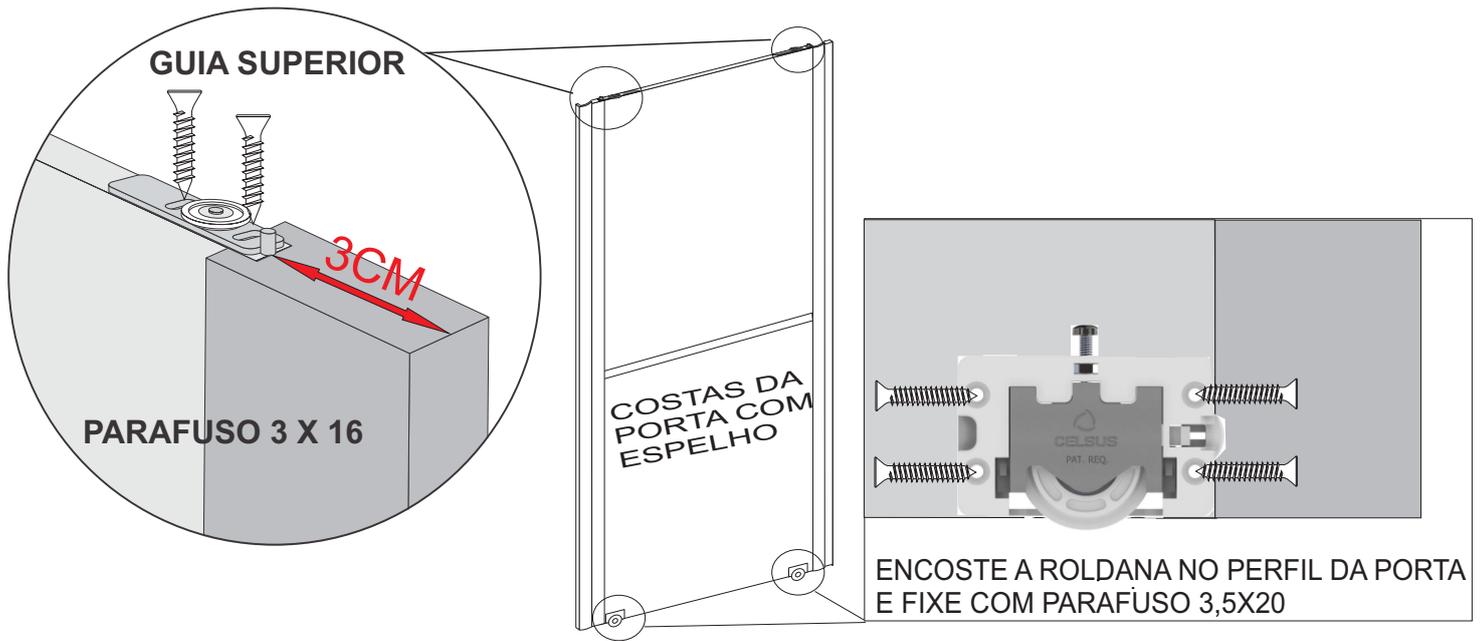

**Silicone**  
Cole 2 Silicones nas laterais das portas de cada lado. Para amortecer o impacto.

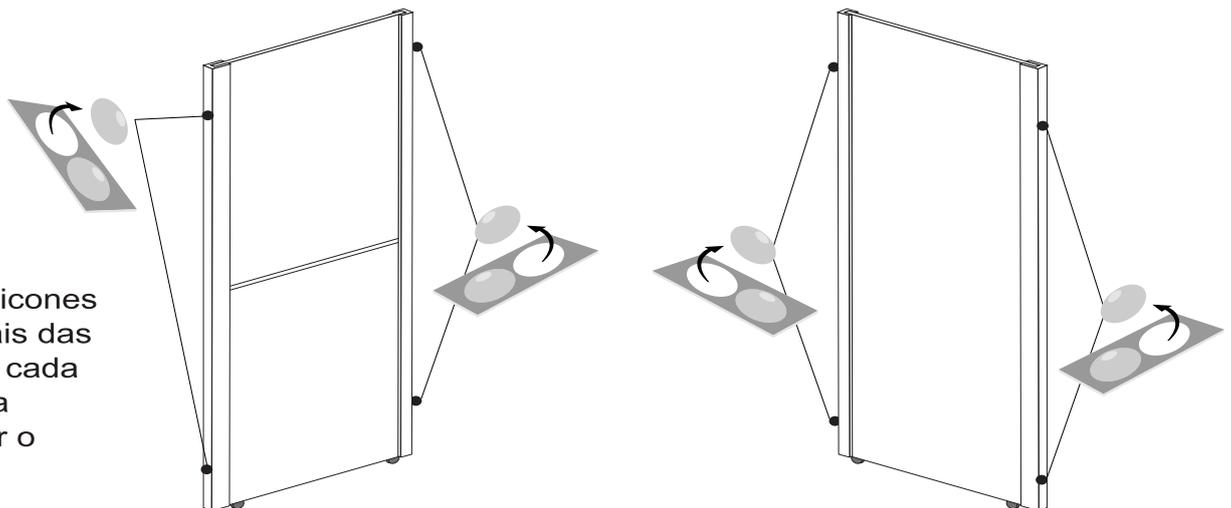

# TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

## O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU**.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

## A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins. Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

## A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel*.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA ( peso MÁXIMO por gaveta 5KG.

## SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

## INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

A Móveis EUROPA, na busca constante da melhoria contínua, reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças**.

## ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539 7500 - Home: [www.moveiseuropa.com.br](http://www.moveiseuropa.com.br)

End: Rua Projetada A, 100 - Bairro Talma Cx. P. 136 - CEP 36500-000 - Ubá - MG