


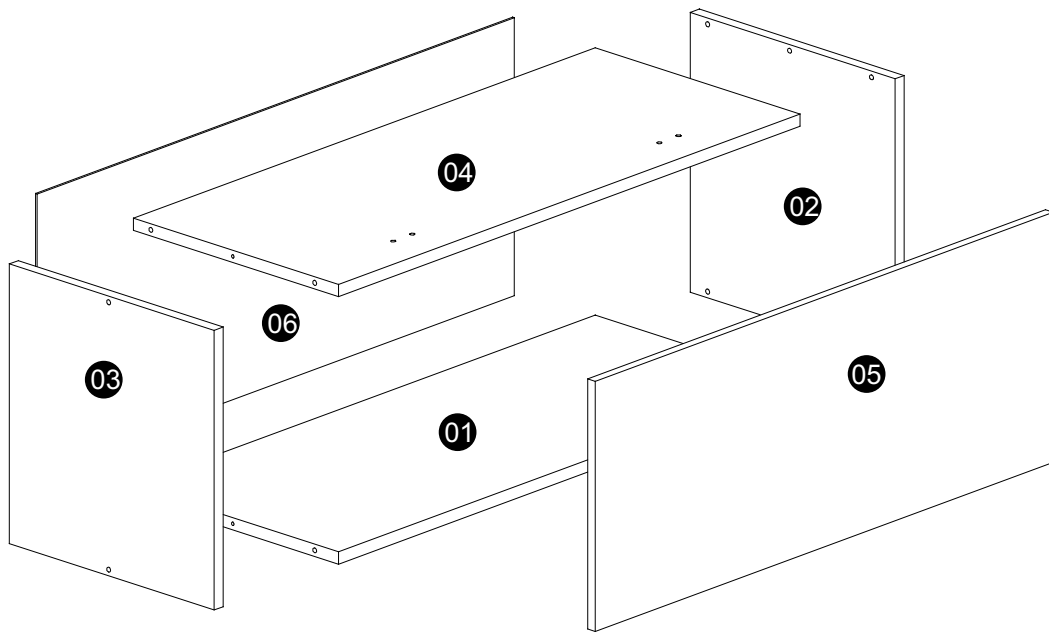


Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras. Gracias
Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references. Thank you


Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.
Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly

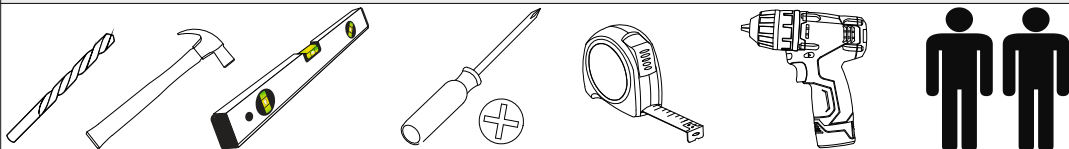

CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
24481	01	BASE	1	770	320	15
24483	02	LATERAL DIREITA	1	340	320	15
24484	03	LATERAL ESQUERDA	1	340	320	15
24482	04	TAMPO	1	770	320	15
24485	05	PORTA	1	764	303	12
24486	06	FUNDO	1	796	336	2,5


A 720



Cavilha 6x30

8x


B 756



Parafuso 5x40 Phillips

4x


C 762



Parafuso 3,5x14

10x


D 107



Bucha 10mm

2x


E 781



Cantoneira

2x


F 759



Parafuso 6x50

2x


G 2506

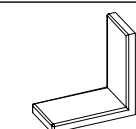

Capa

2x


H 761



Parafuso 3,5x12

9x


I 25131

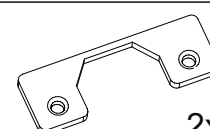

Calço 3mm

2x


J 24116

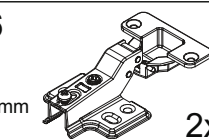

Dobradiça 35mm de imbutir

2x


K 764



Prego

20x

L 24018



Puxador Cover 256mm Gold

1x


M 9152



M1 M2
Pistão Comum

1x


N 1551



Haste

4x


O 1894



Parafuso M4X12

4x


J 842



Suporte Pino Bala

1x


F 764

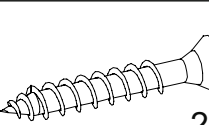


Parafuso 4x25

2x


Passo 1: Fixar Cavilha (A) na peça 01 e 02;
Unir Calço dobradiça (K) com o parafuso de união (H,I) na peça 01 e 02;

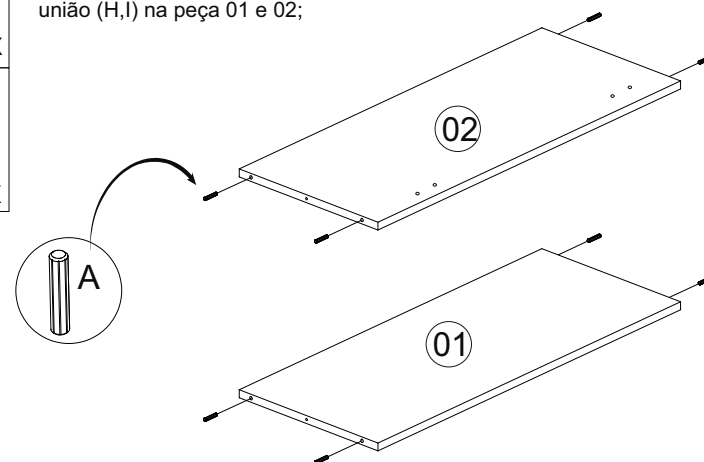


Passo 2: Fixar Cantoneira (E) nas peça 03 e 04 usando o Parafuso (C);
 Fixar acessório M1 na peça 03;
 Fixar Suporte Pino Bala (J) na peça 04.

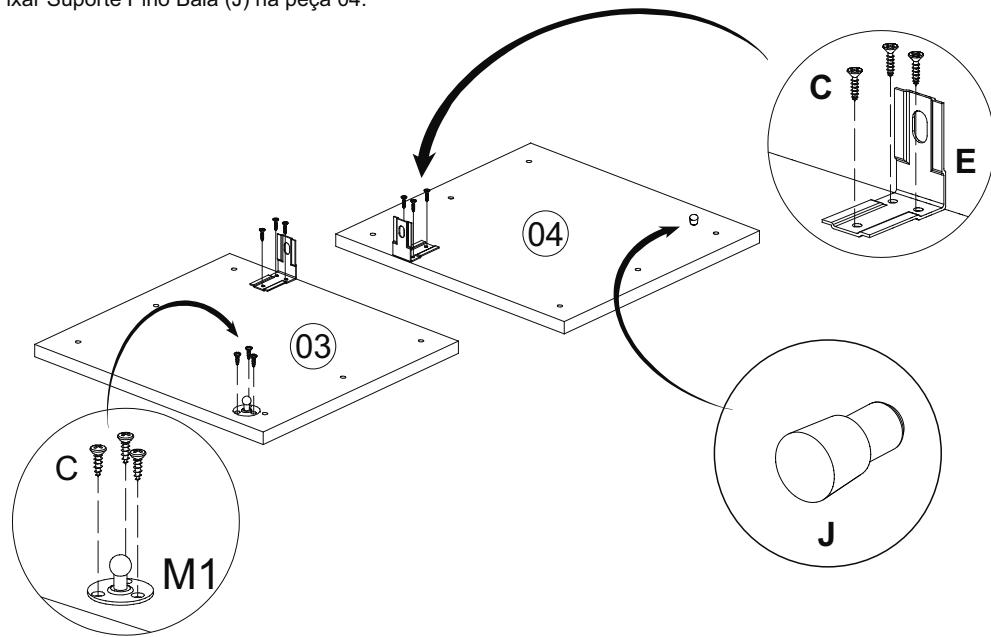


Passo 3: Fixar peça 03 e 04 nas peças 01 e 02 com o parafuso 5x40 (B).

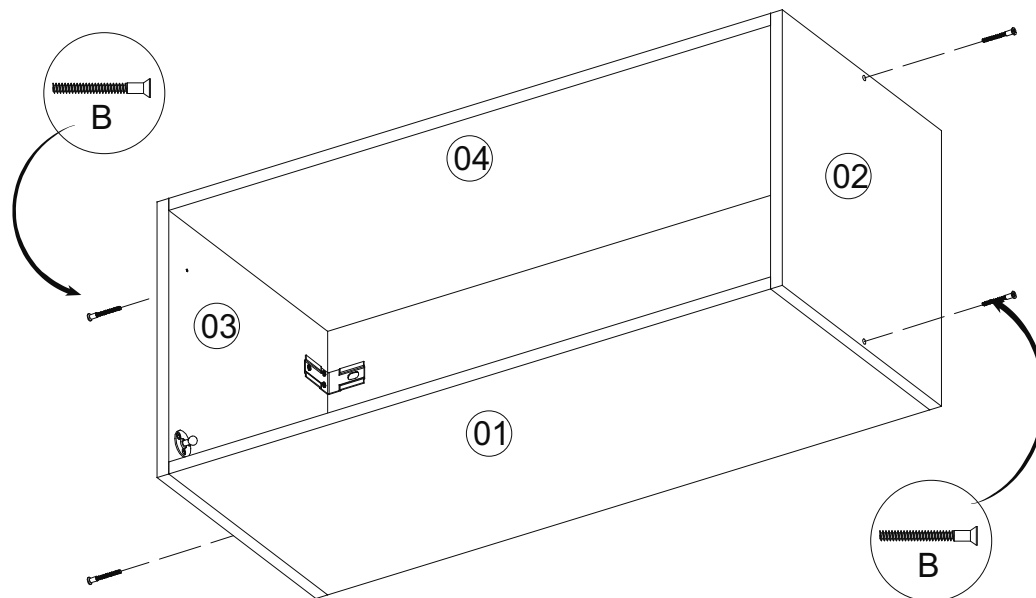


Passo 4: Fixar Fundo 6 usando Pregos (K);
 Unir os fundo usando Fixador de fundo (M) e Pregos (L).

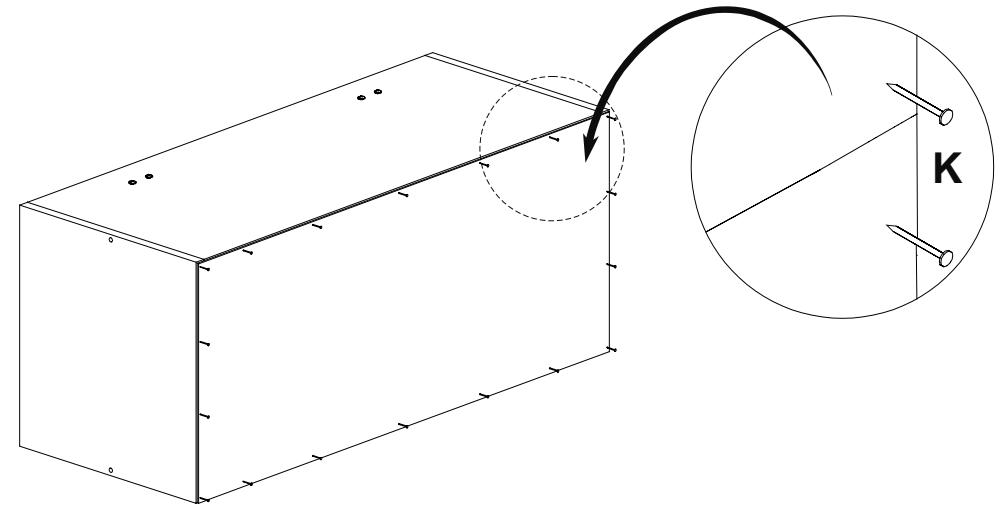


Passo 5: Fixar Dobradiça (J) na peça 05 usando o Parafuso (H);
 Fixar acessório M2 na peça 05 usando parafuso (H);
 Fixar Puxador (L) na peça 05 usando o parafuso (H).

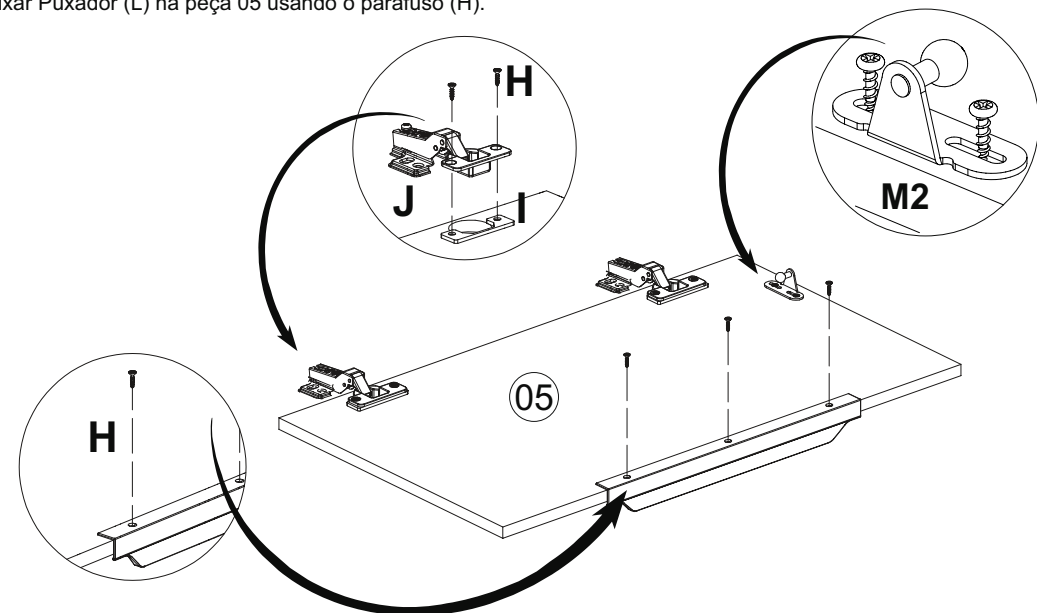

Passo 06: Fixar Peças 09 na peça 03 pela dobradiça (J)
Fixar o parafuso (N) e (O);

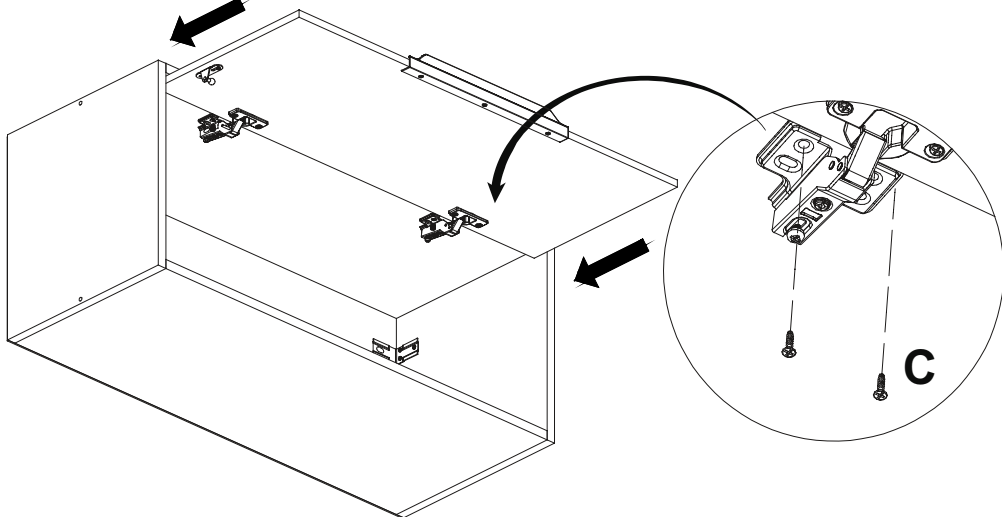

Passo 7: Fixar Pistão (M) nos acessórios M1 e M2;

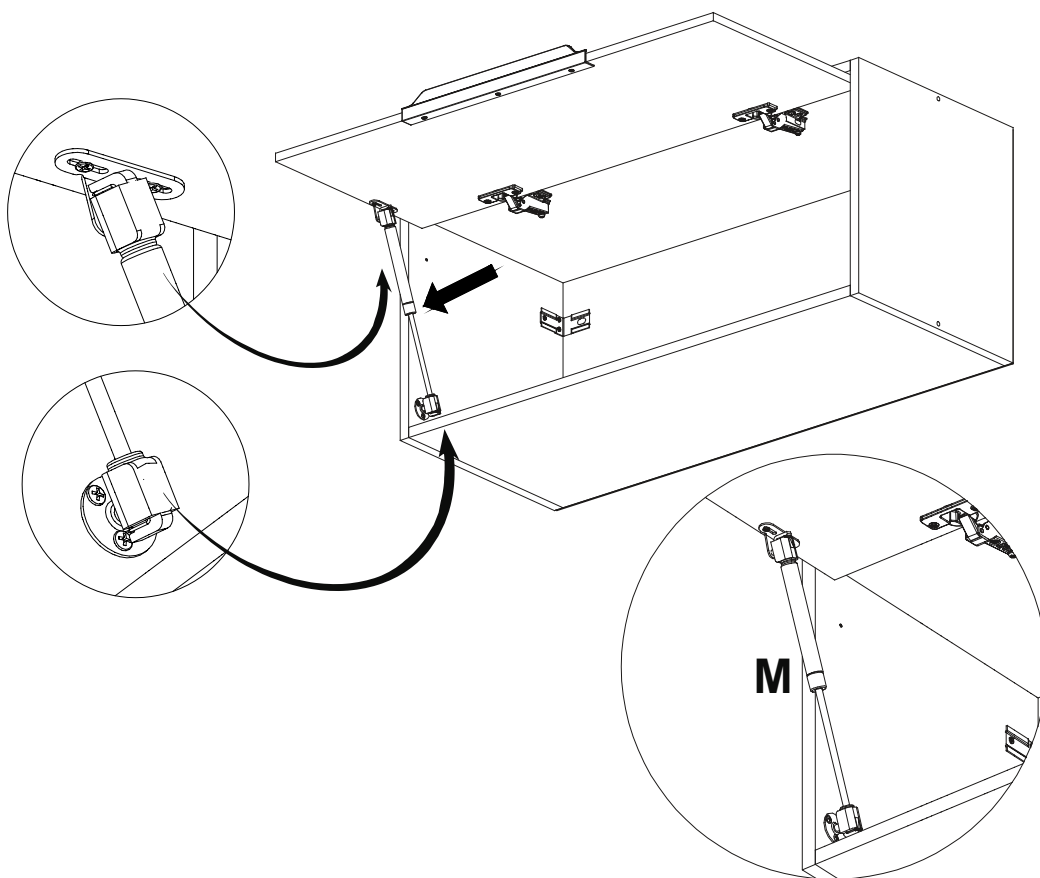



Passo 8: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.



1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível


2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.

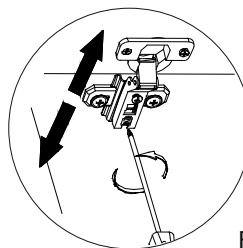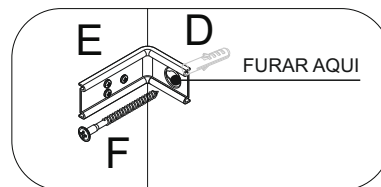

Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta

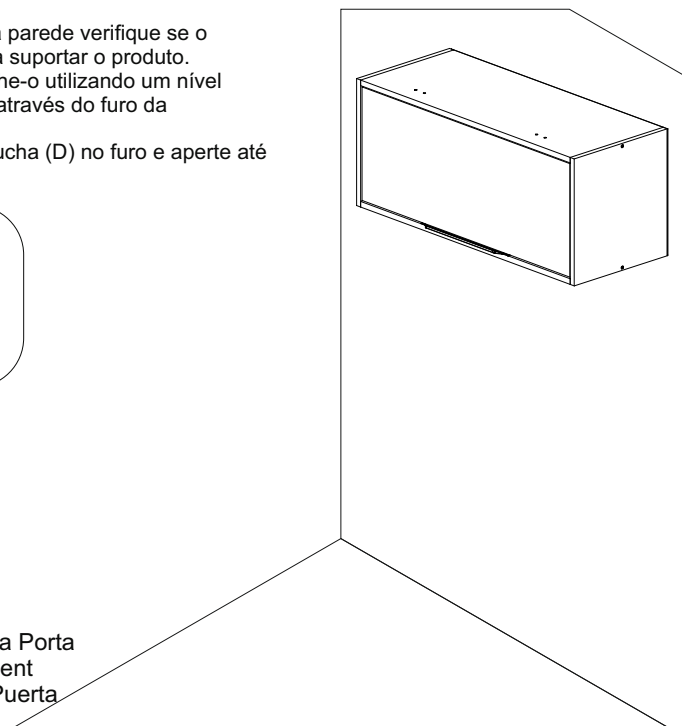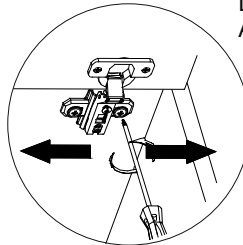

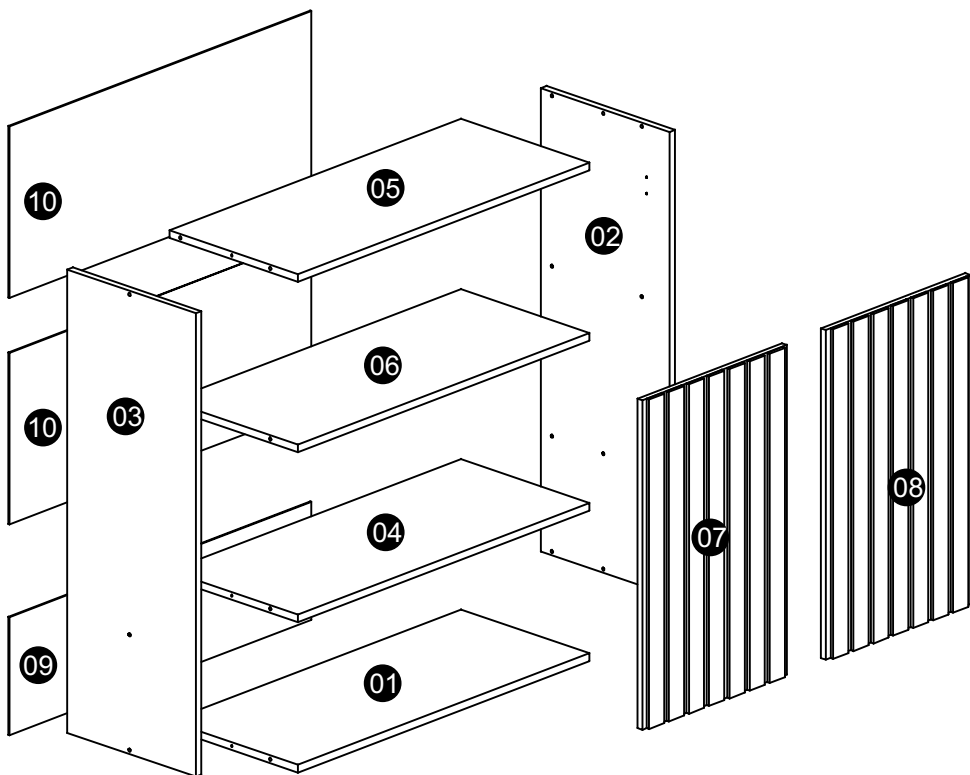

Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias


Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.

Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly

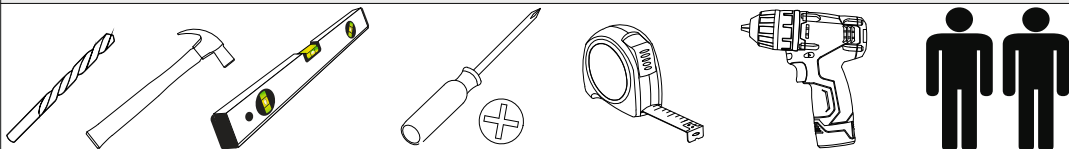

CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
25796	01	BASE	1	769	320	15
24469	02	LATERAL DIREITA	1	900	320	15
24470	03	LATERAL ESQUERDA	1	900	320	15
25798	04	TAMPO CENTRAL	1	769	320	15
25797	05	TAMPO	1	769	320	15
25799	06	PRATELEIRA	1	769	301	12
25801	07	PORTA ESQUERDA	1	640	380	12
25800	08	PORTA DIREITA	1	640	380	12
25803	09	FUNDO ESTREITO	1	796	229	2,5
25802	10	FUNDO SUPERIOR	2	796	333	2,5


A 720



Cavilha 6x30

16x


B 756



Parafuso 5x40 Philips

6x


C 762



Parafuso 3,5x14

28x


D 107



Bucha 10mm

2x


E 781



Cantoneira

2x


F 759



Parafuso 6x50

2x

G 2506



Capa

2x


H 25131



Calço para dobradiça

4x


I 24032

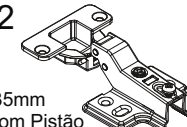

Dobradiça 35mm de imbutir com Pistão

4x

J 765



Parafuso 4x30

2x

K 11936



Prego

35x

L 24024



Garra para fundo

10x


M 24019



Puxador Grace

2x


N 764




Parafuso 4x25

2x


Passo 1: Fixar Cavilha (A) nas peça 01, 04, 05 e 06;

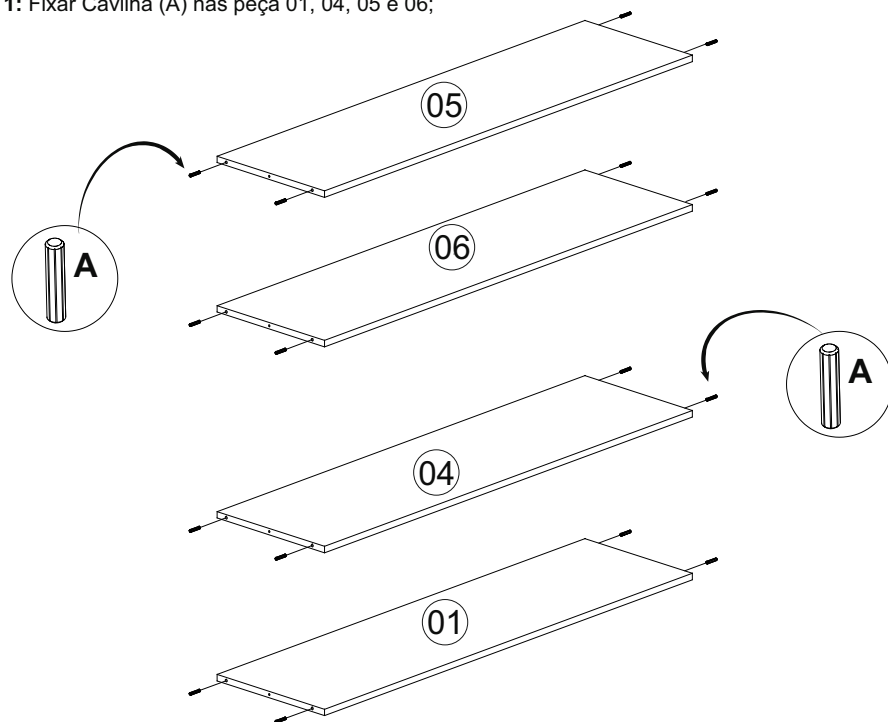


Passo 2: Fixar Cantoneira (E) nas peça 02 e 03 usando o Parafuso 3,5x14 (C);

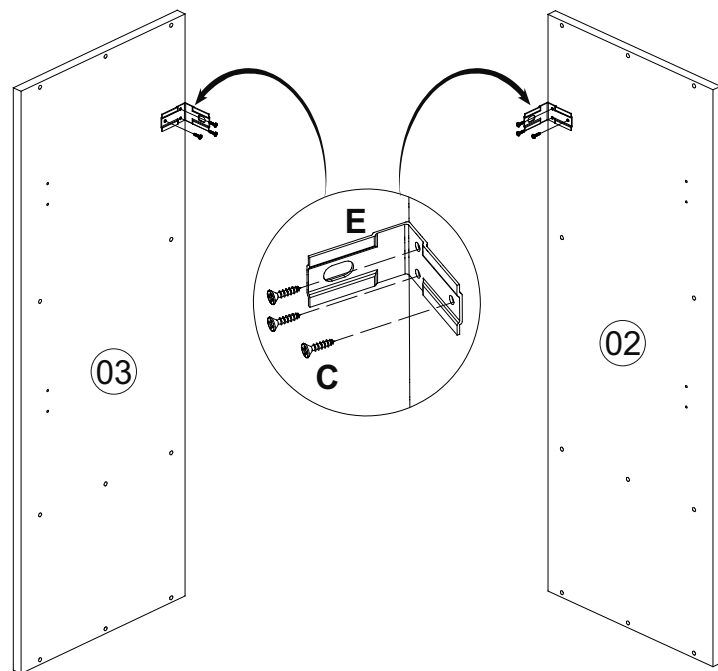


Passo 3: Fixar peças 01, 04, 05 e 06 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B);

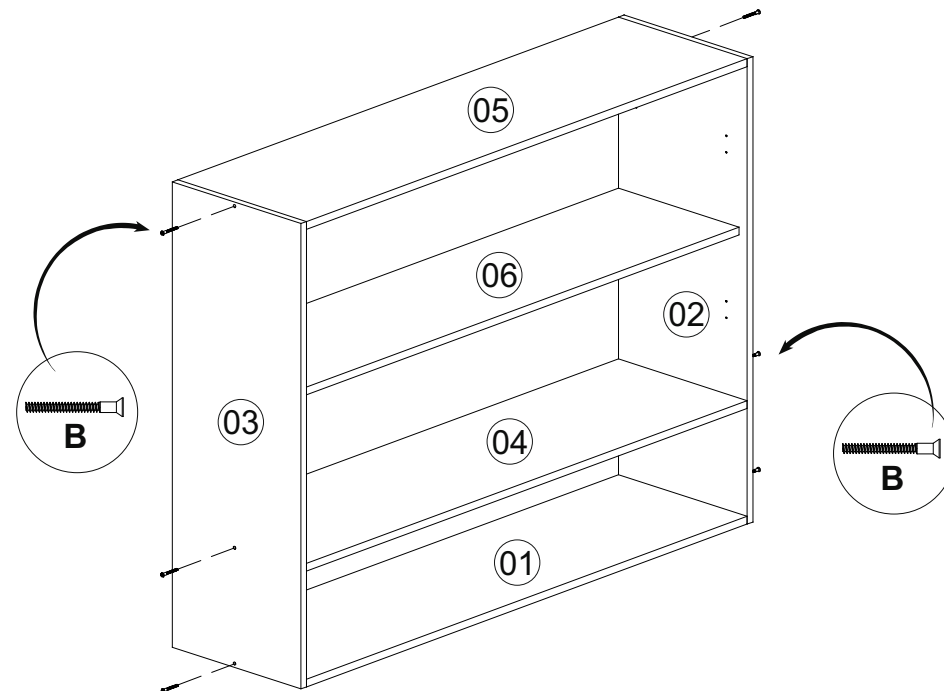


Passo 4: Fixar Fundo 09 e 10 usando Pregos (L);
Unir os fundo usando Fixador de fundo (I) e Pregos (K).

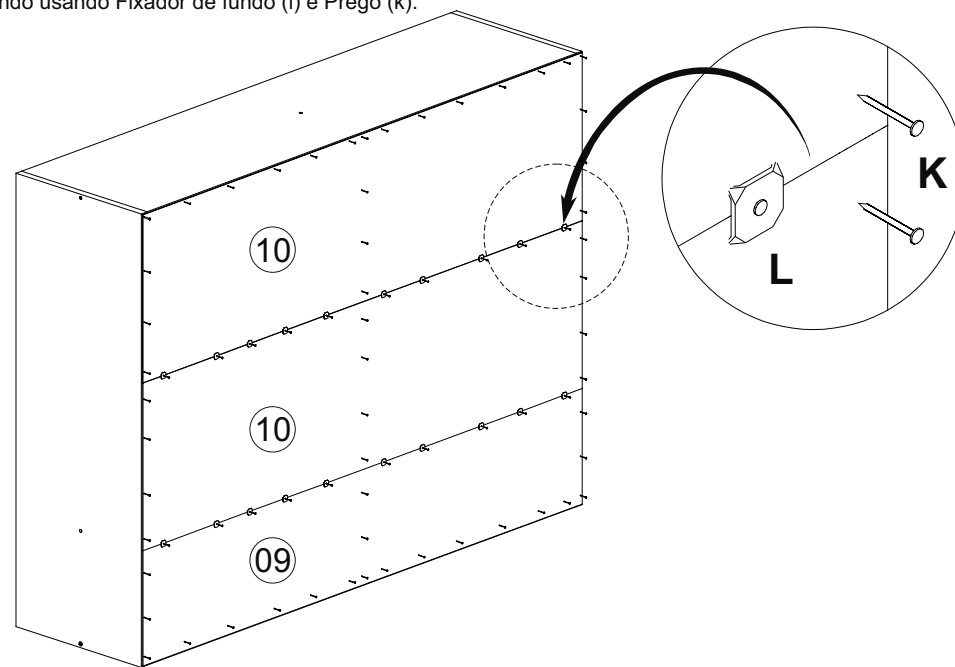

Passo 05: Fixar Dobradiça (I) nas peças 07 e 08 usando o parafuso 3,5x14 (C);

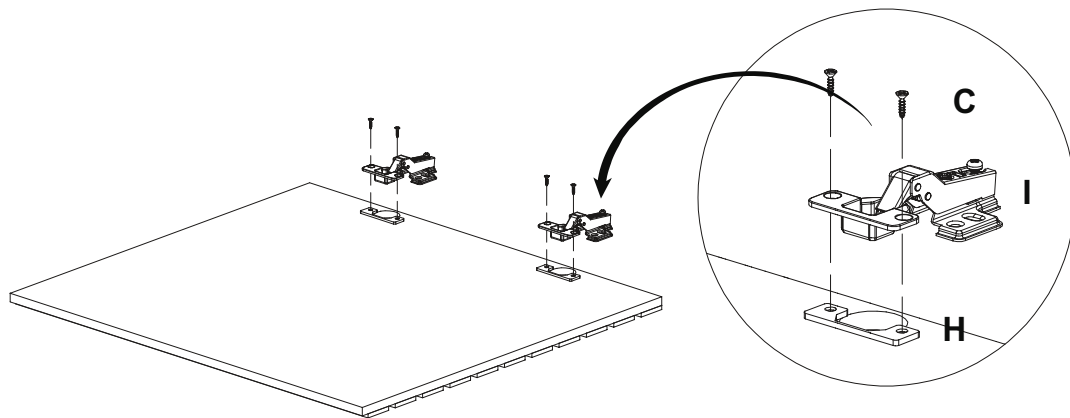

Passo 08: Fixar Peças 08 e 09 nas peças 02 e 03 pela dobradiça (I) usando o parafuso 3,5x14 (C); Fixar Puxador (M) nas peças 09 e 10 usando o parafuso 4x30 (J);

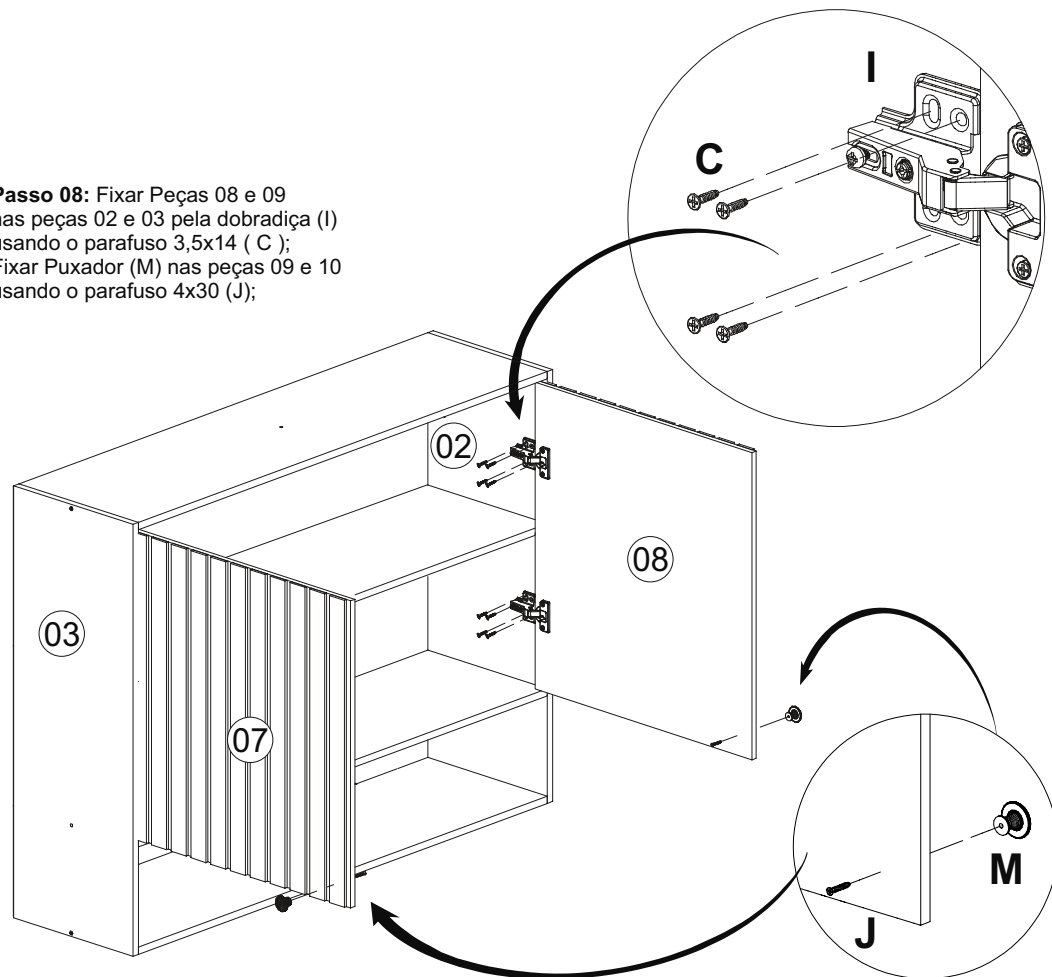



Passo 09: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.


1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)



3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.

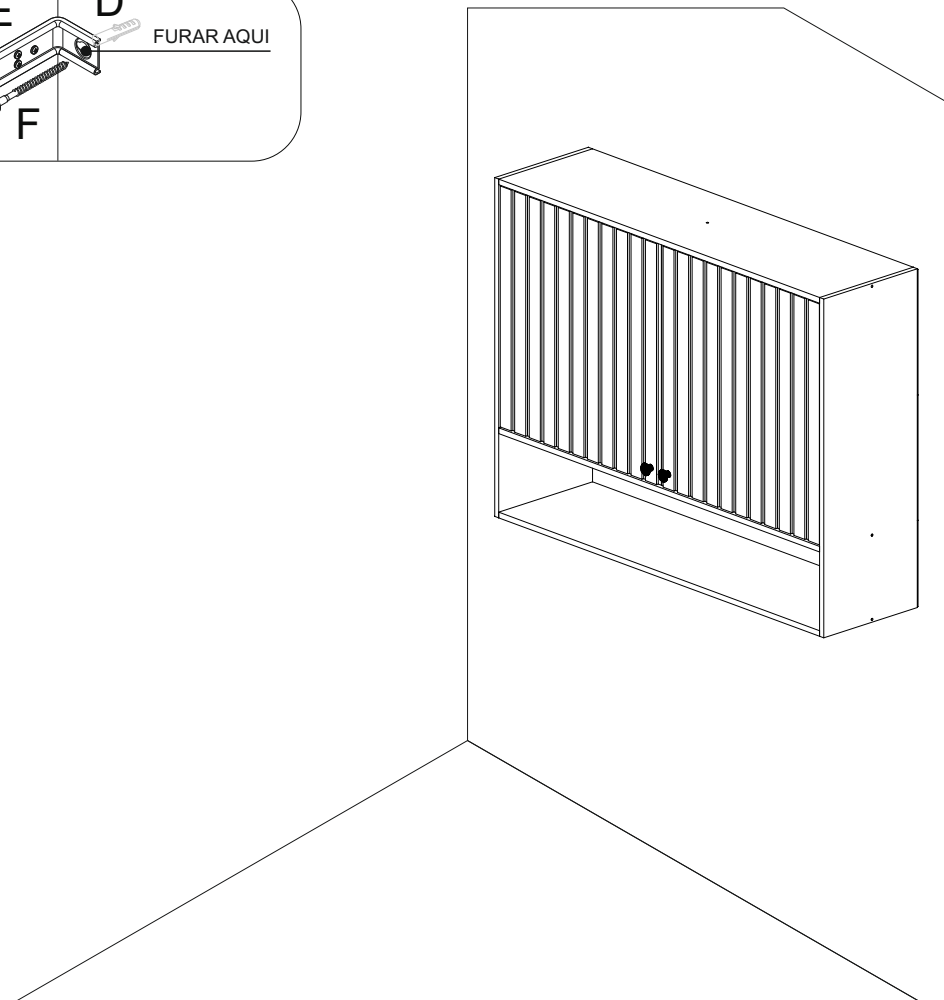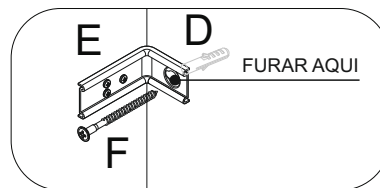


Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta

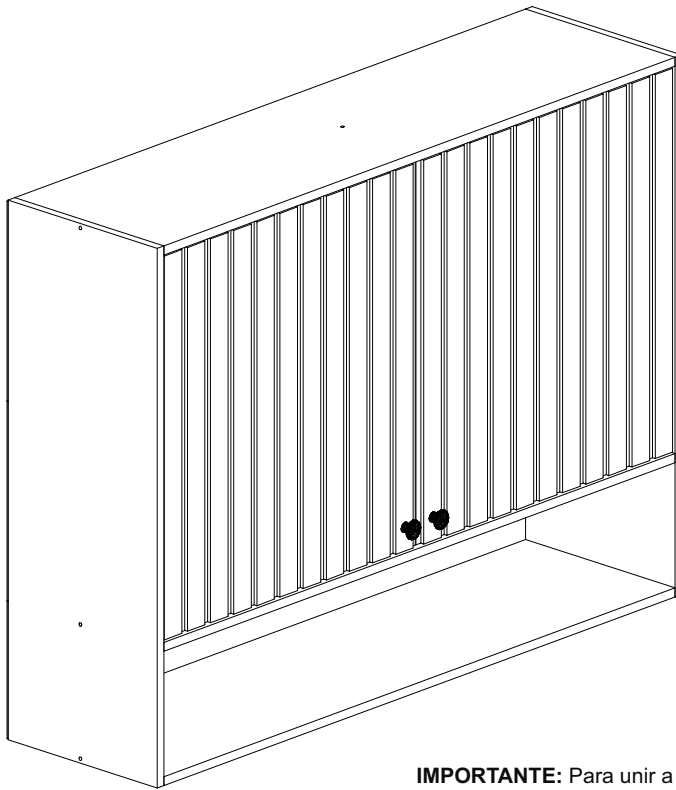

IMPORTANTE: Para unir a outro
módulo use o parafuso 4x25 (Q).

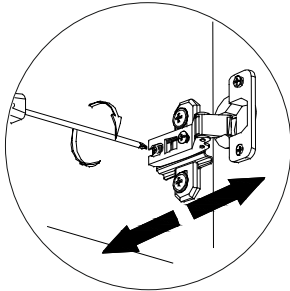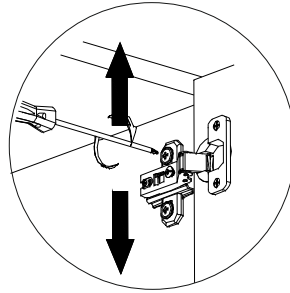

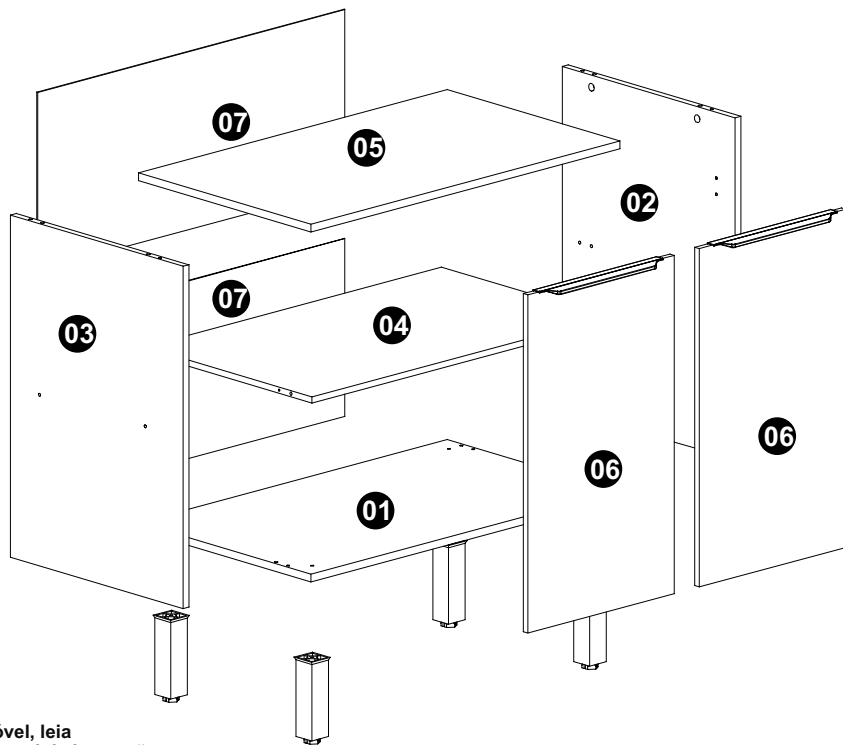


Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras. Gracias
Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.
Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños. This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.


Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly

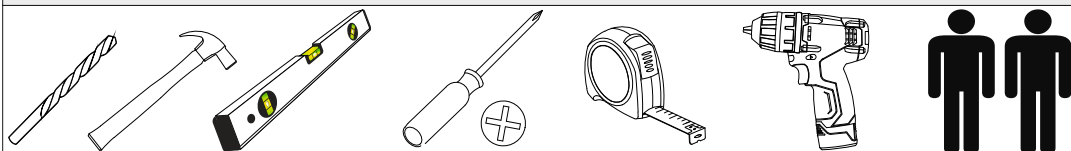


CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
25784	01	BASE	1	800	470	15
25785	02	LATERAL DIREITA	1	670	470	15
24495	03	LATERAL ESQUERDA	1	670	470	15
25795	04	PRATELEIRA	1	769	456	12
25787	05	TAMPO	1	800	470	15
25786	06	PORTA	2	662	380	12
25794	07	FUNDO	2	796	348	2,5
29971	08	SUPORTE TAMPO BALCÃO	1	796	70	12

A 24012 Pé 4x	B 759 Parafuso 6x50 4x	C 720 Cavilha 6x30 16x
D 756 Parafuso 5x40 Philips 8x	E 761 Parafuso 3,5x12 14x	F 762 Parafuso 3,5x14 16x
G 25131 Calço Dobradiça 4x	H 24032 Dobradiça embutir Slow Motion 4x	I 22497 Tambor Aço 4x
J 22496 Xfix Parafuso Aço 4x	K 11936 Prego 35x	L 24024 Garra para fundo 5x
M 24018 Puxador 2x	N 764 Parafuso 4x25 2x	


1º Passo : Fixar o Pé (A) na peça 01 com o parafuso B (6x50);

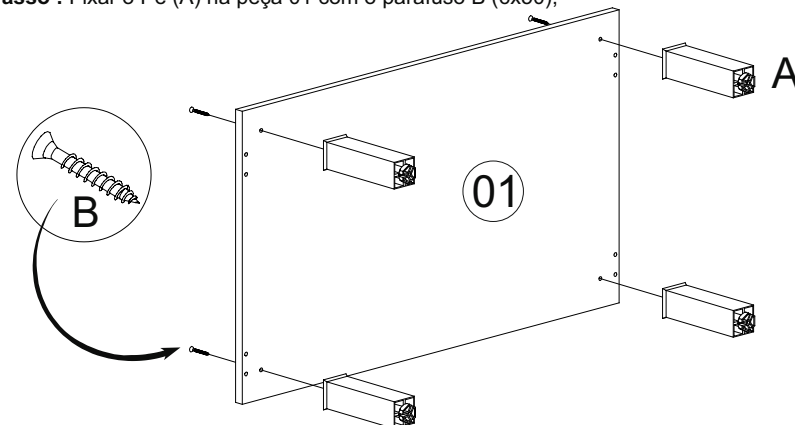


2º Passo: Fixar Cavilha C nas peças 02 e 03;

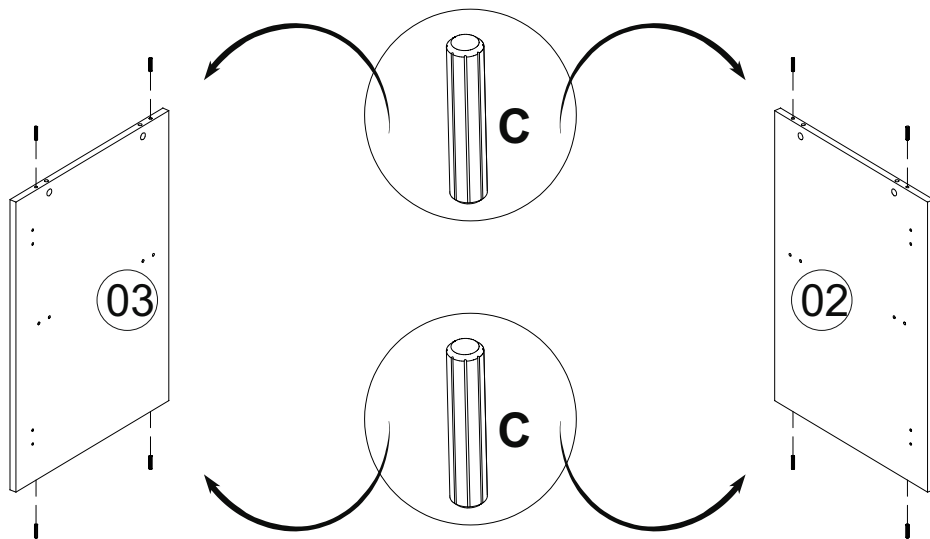


3º Passo : Unir peças 1,2 e 3 usando o parafuso 5x40 (D).

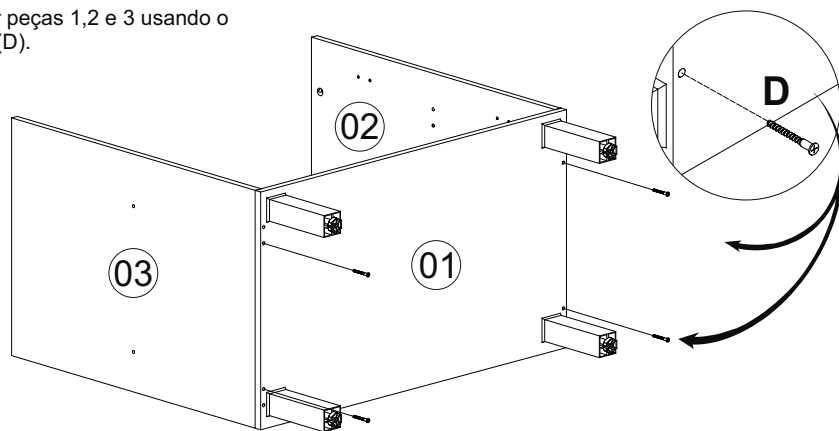


4º Passo: Fixar Cavilha (C) nas peças 04 e 08;

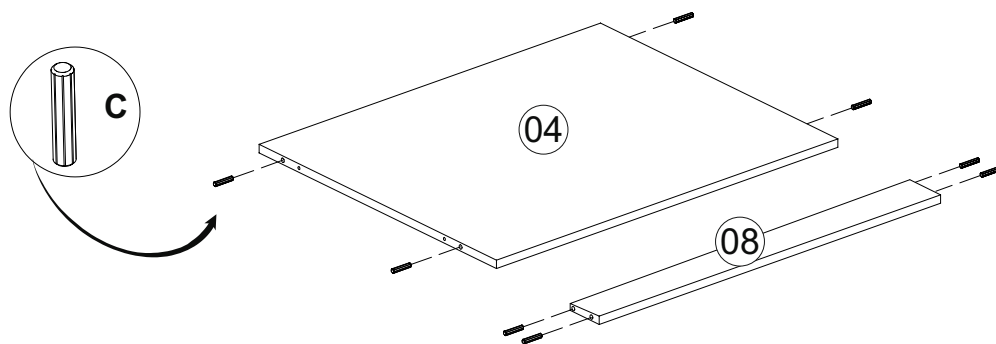


5º Passo : Fixar peças 4 com o parafuso 5x40 (D);

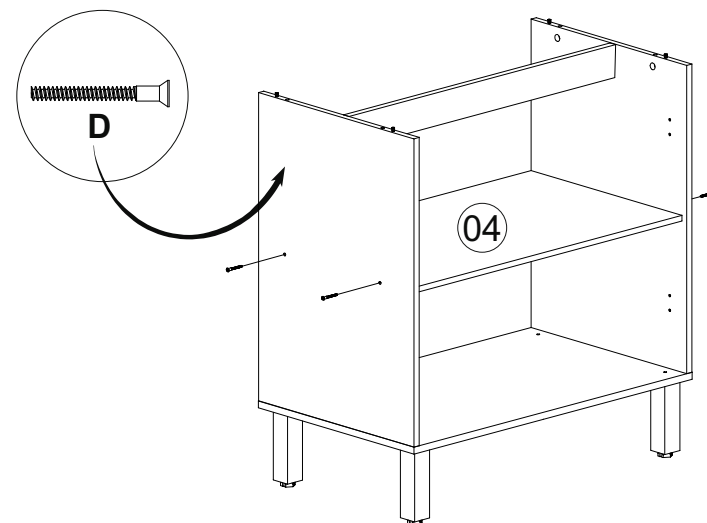


6º Passo : Fixar Parafuso Bigfix (J) peça 05;

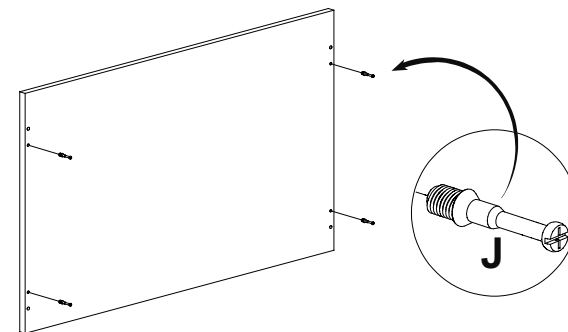


7º Passo : Fixar peça 05 usando o Tambor Bigfix (I);

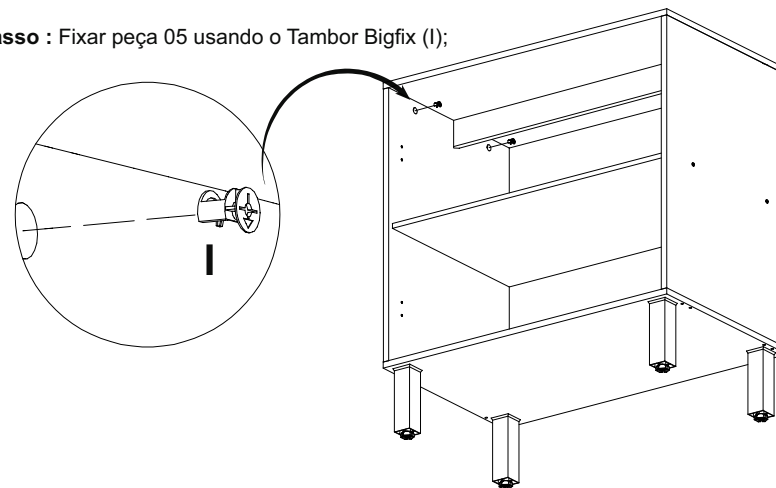


8º Passo : Fixar peças 07 usando prego (K) e Garra para fundo (L);

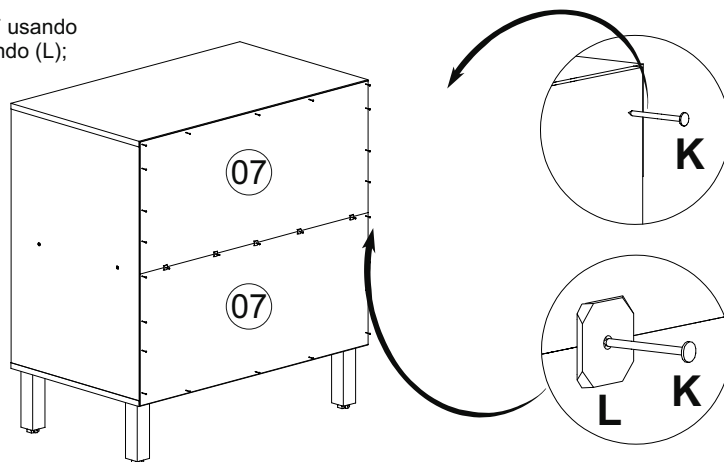

9º Passo : Fixar Puxador (M) na peça 06 usando o Parafuso 3,5x12 (E);
Fixar Dobradiça Slow Motion (H) sobre o Calço 3mm (G) na peça usando o Parafuso 3,5x12 (E);

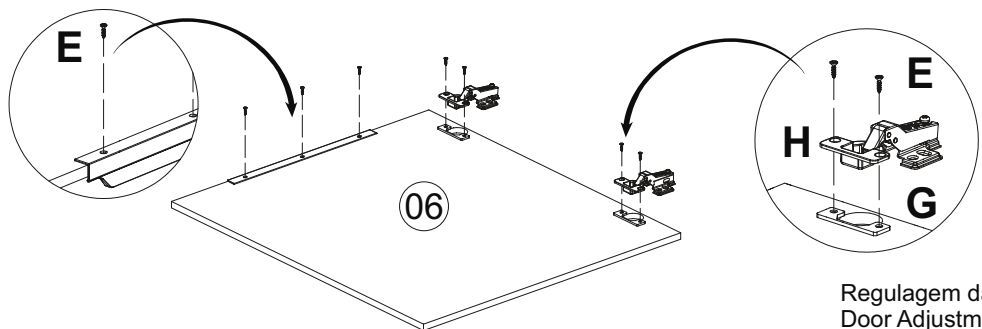

10º Passo : Fixar Peça 06 nas Peças 02 e 03, pela Dobradiça Slow Motion usando o Parafuso 3,5x14 (F).

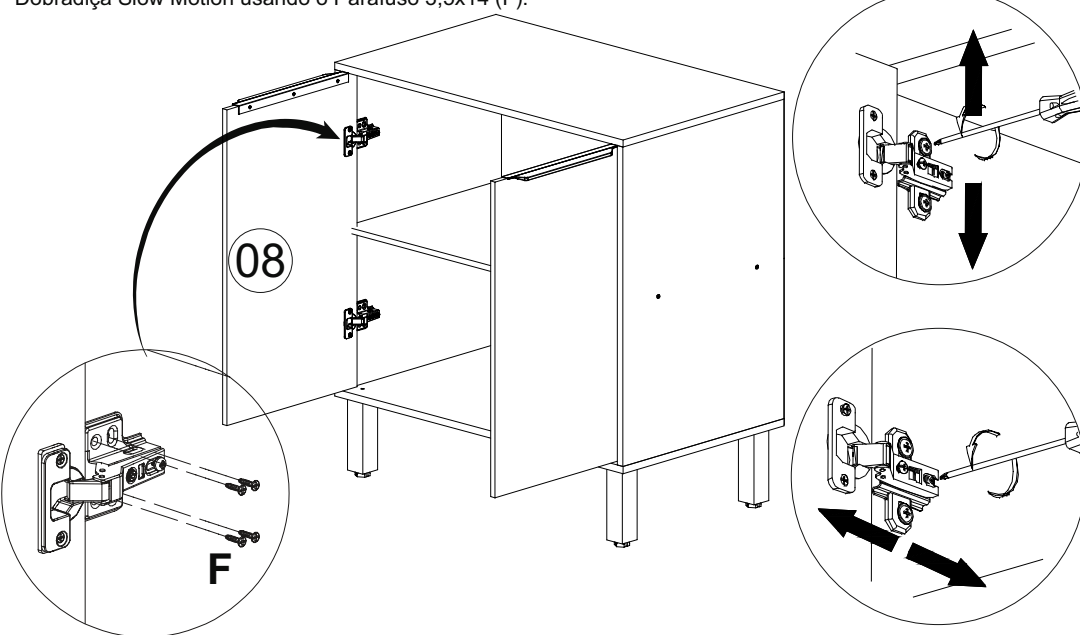

IMPORTANTE: Para unir a outro módulo use o parafuso 4x25 (N).

