



Lavanderia Jade 3 peças

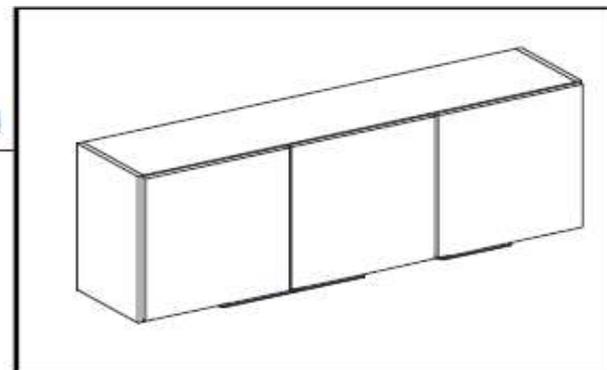




1º PASSO

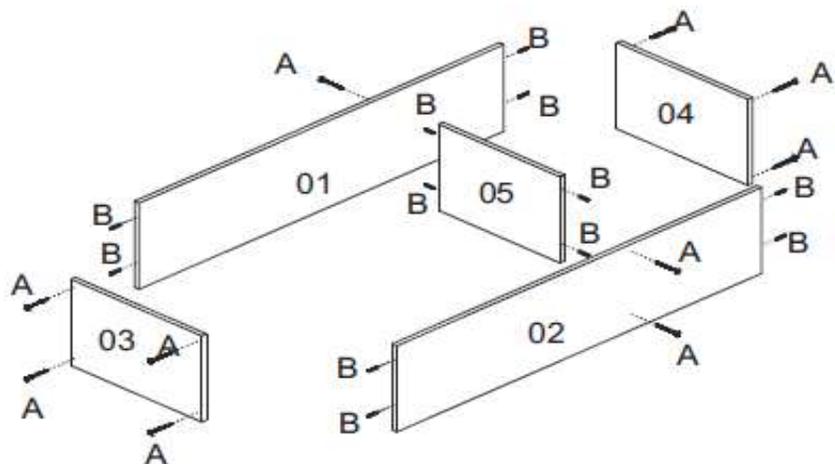


2º PASSO

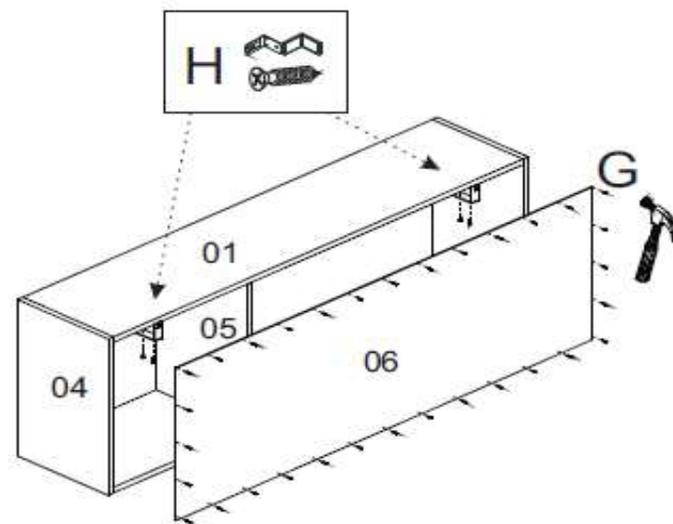

FERRAGENS

| | | | |
|---|----|----------------------|---|
| A | 12 | Parafuso 3,5 x 40 |  |
| B | 12 | Cavilha 6 X 30 |  |
| C | 30 | Parafuso 3,5 x 14 |  |
| D | 06 | Dobradiça Alta |  |
| E | 03 | Puxador |  |
| F | 04 | Parafuso 3,5 x 25 |  |
| G | 40 | Prego 10 x 13 |  |
| H | 02 | Kit Fixação de Aéreo |  |

3º PASSO

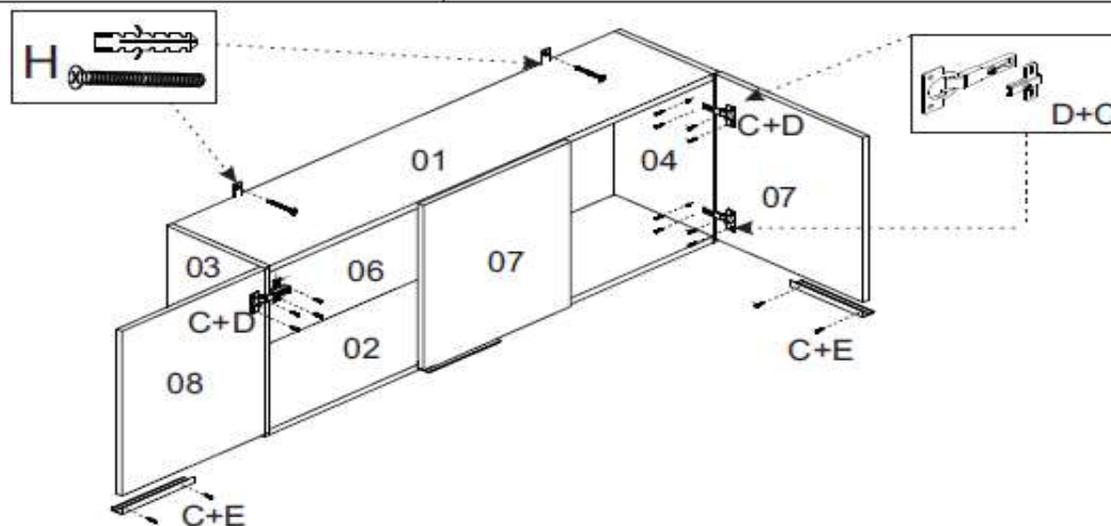


PANELEIRO JADE

REF.: 206


MANUAL DE MONTAGEM



1º PASSO

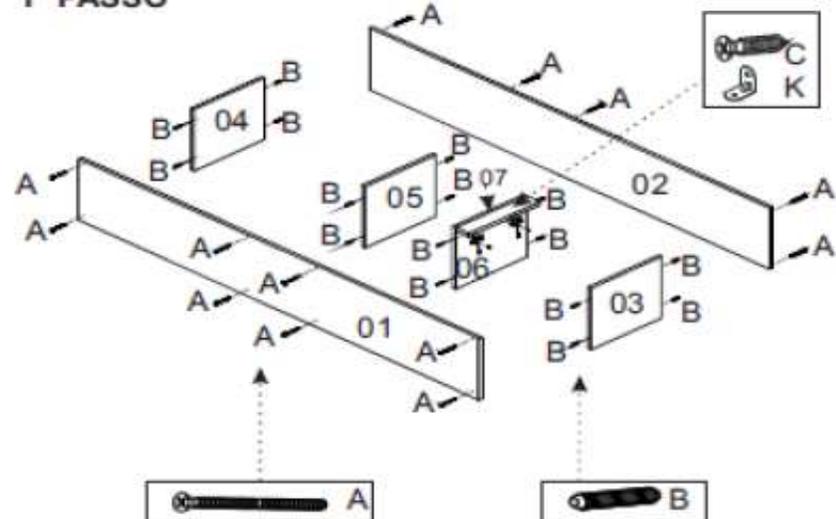


2º PASSO

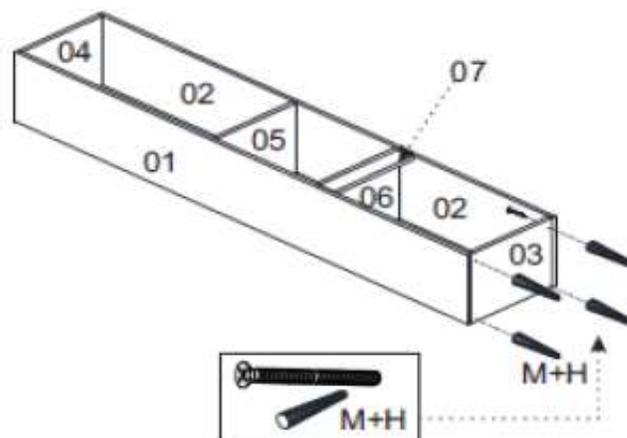


FERRAGENS

| | | | |
|---|----|-------------------------|---|
| A | 16 | Parafuso 3,5 x 40 |  |
| B | 16 | Cavilha 6 X 30 |  |
| C | 28 | Parafuso 3,5 x 14 |  |
| D | 02 | Dobradiça Alta |  |
| E | 02 | Puxador |  |
| F | 04 | Parafuso 3,5 x 25 |  |
| G | 50 | Prego 10 x 13 |  |
| H | 04 | Parafuso 4 x 50 |  |
| I | 08 | Suporte Prateleira Pino |  |
| J | 02 | Dobradiça Super Alta |  |
| K | 04 | Cantoneira PVC |  |
| L | 01 | Batente da Porta |  |
| M | 04 | Pés |  |


3º PASSO

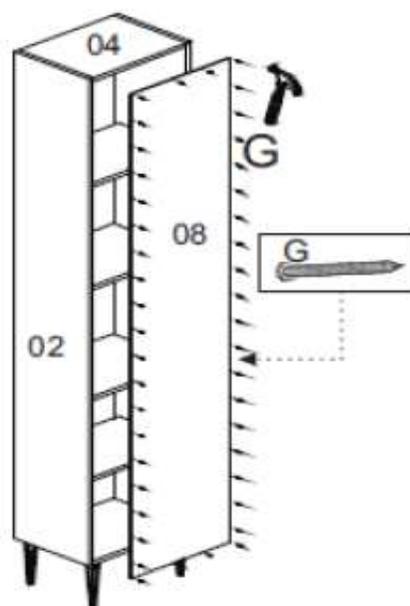


4º PASSO

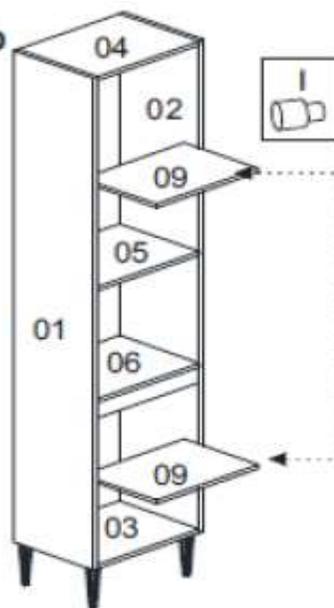


5º PASSO

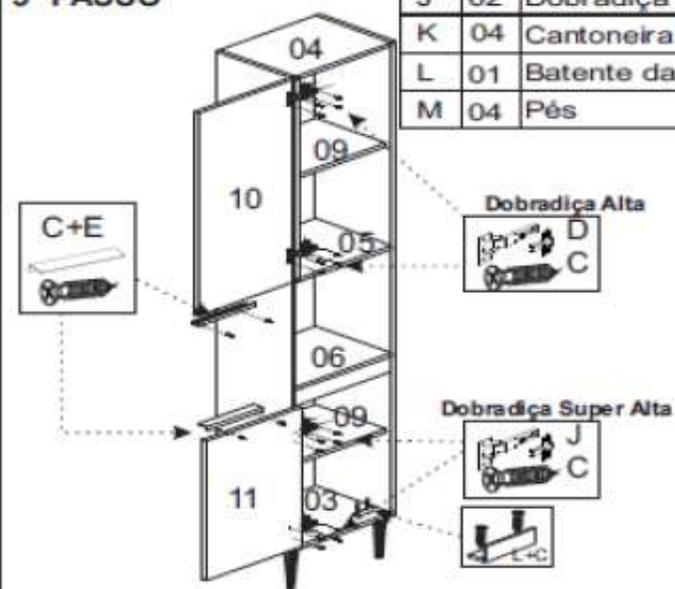


Números de identificação da peça

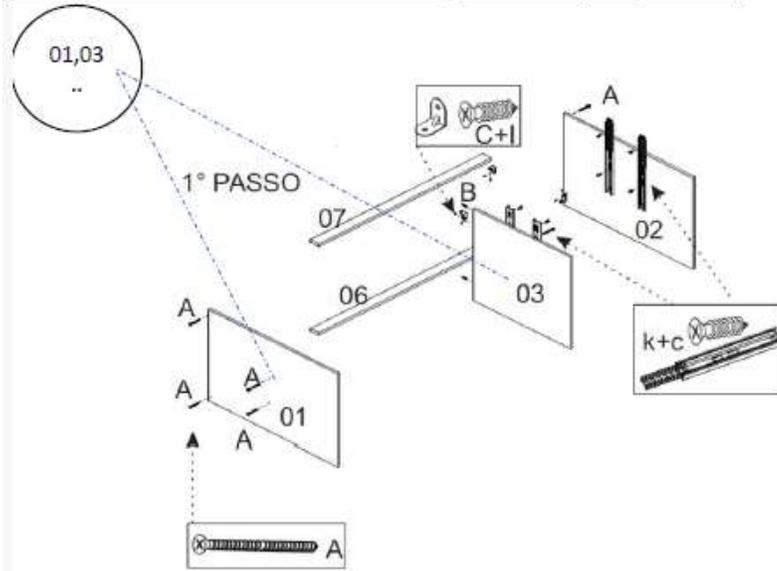


2° PASSO

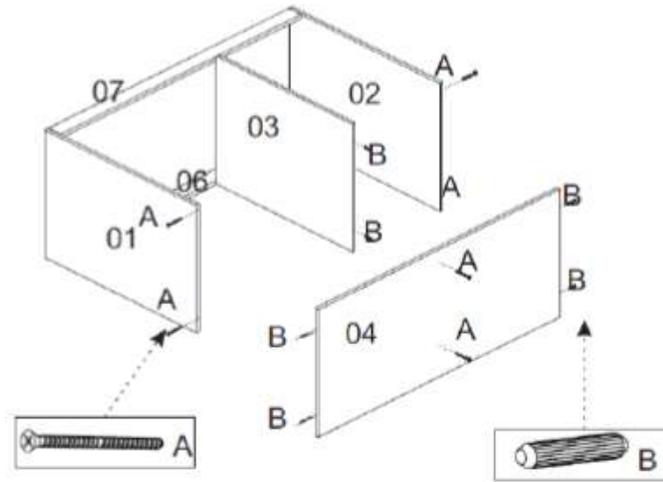


3° PASSO

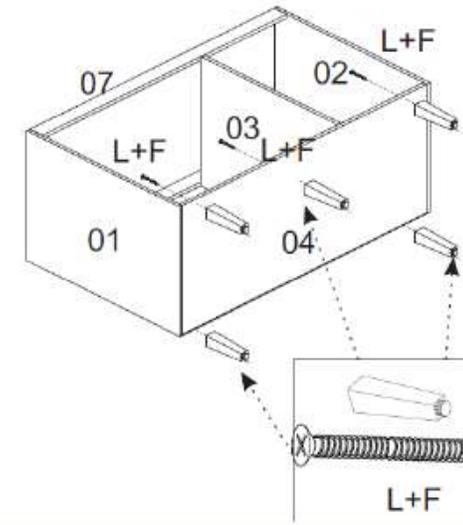

4° PASSO

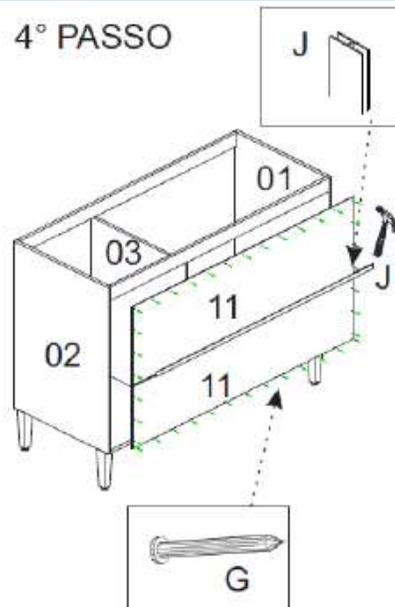

5° PASSO

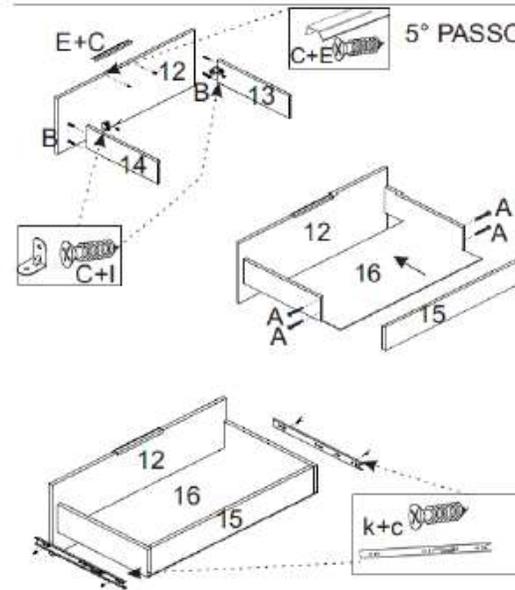

6° PASSO

