
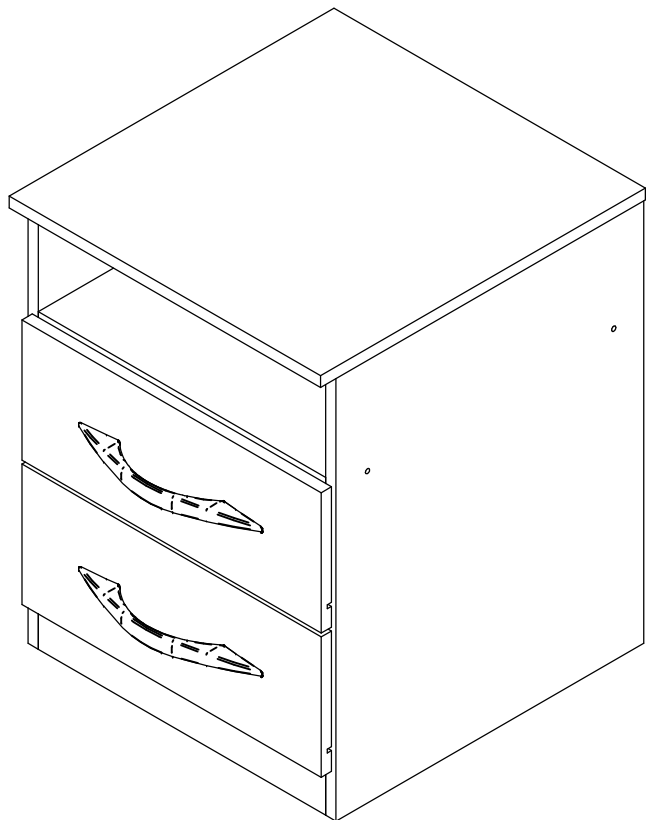









1040 Criado Mudo

Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

01




Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales			QNT
REF			
A		Cavilha 6 x 30	14
B		Parafuso flange 3,5x40	04
C		Parafuso Flange 3,5x22	04
D		Parafuso chato 3,5x12	36
E		Prego 10 x 10	47
F		Prego 13 x15	08
G		Cantoneira Fixação 20x20	10
H		Cola	01
I		Sapata Deslizadora	05
J			02
K			02

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas



Nº	Descrição	Dimensão	Quant
01	Lat Esq/Lado Izquierdo	450x360x12	1
02	Lat Dir/Lado Derecho	450x360x12	1
03	Tampo/Cubrir	380x364x12	1
04	Prateleira/Estante	336x360x12	1
05	Frente Gaveta/Frente del Cajón	350x142x12	2
06	Lateral Gaveta/Cajón Lateral	350x100x12	4
07	Costa Gaveta/Costa del Cajón	288x100x12	2
08	Fundo Gaveta/Fondo del Cajón	311x354x03	2
09	Rodape/Zócalo	336x50x132	1
10	Costa/Costa	355x335x03	1

Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

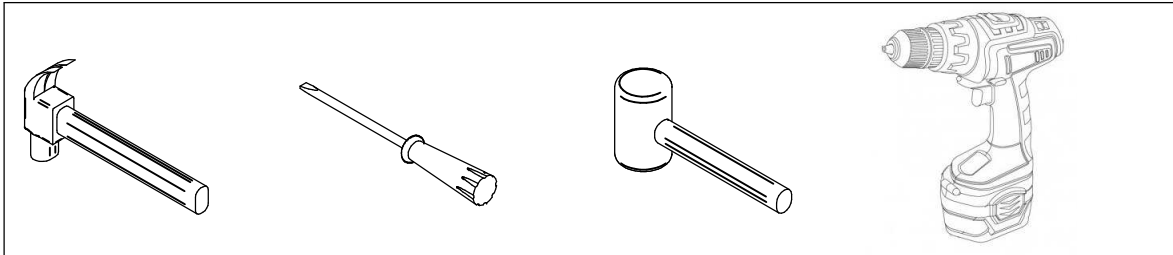


Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas. OBRIGADO.

Antes de pegar el móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras. Gracias.

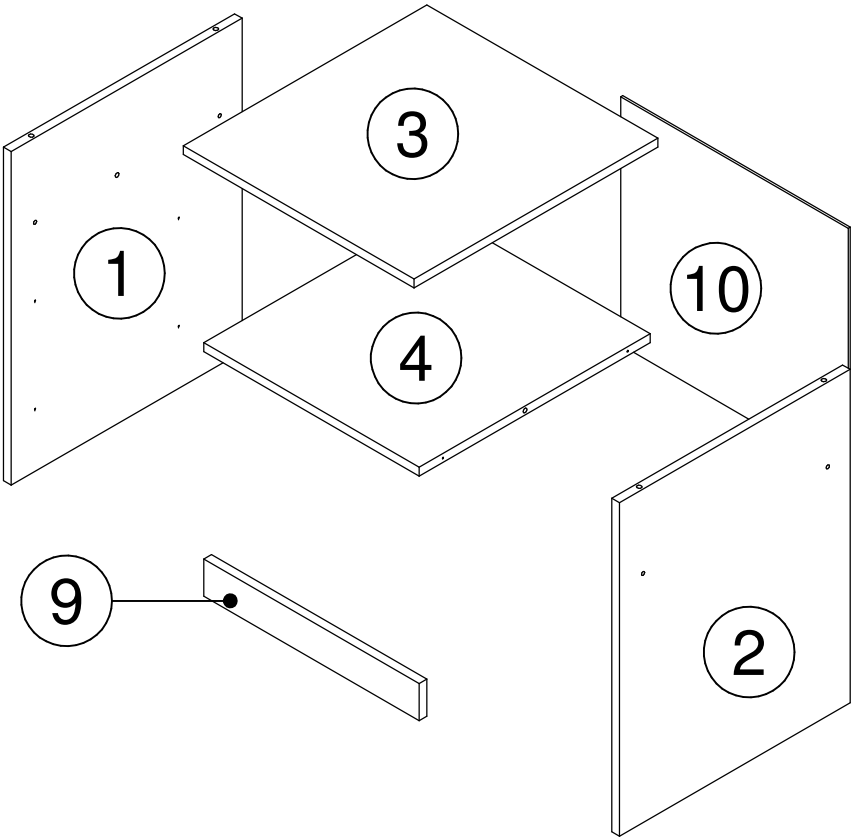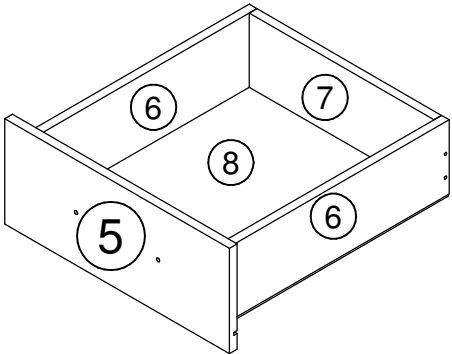


01

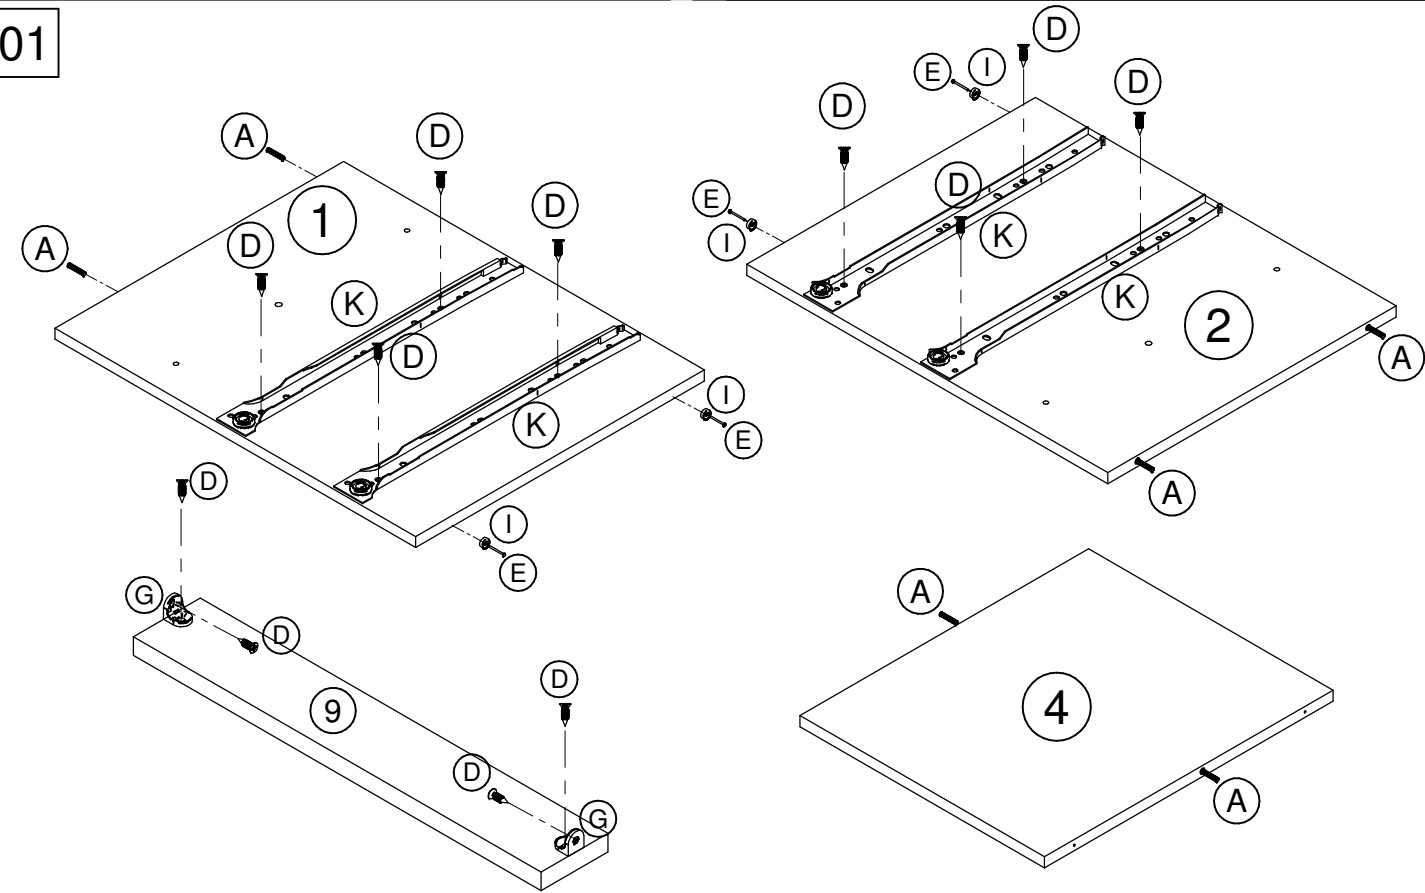


Usar cola nas Cavilhas

02

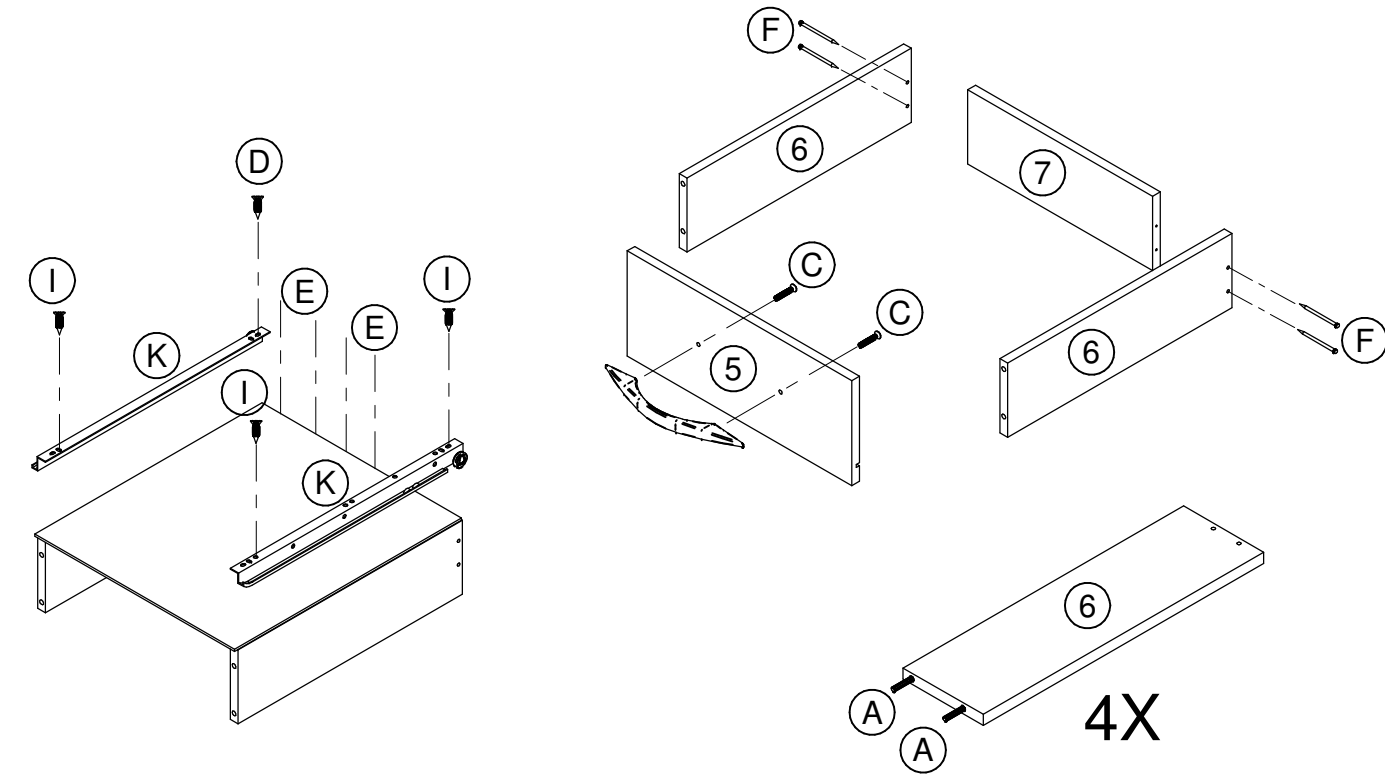


Usar cola nas Cavilhas

03

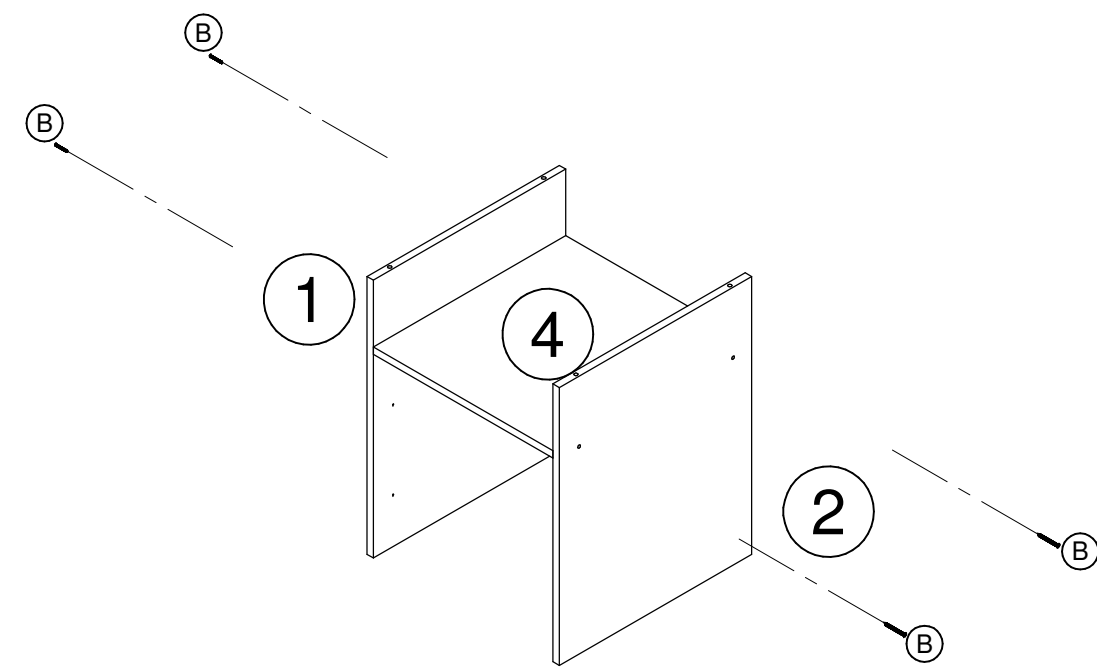

04

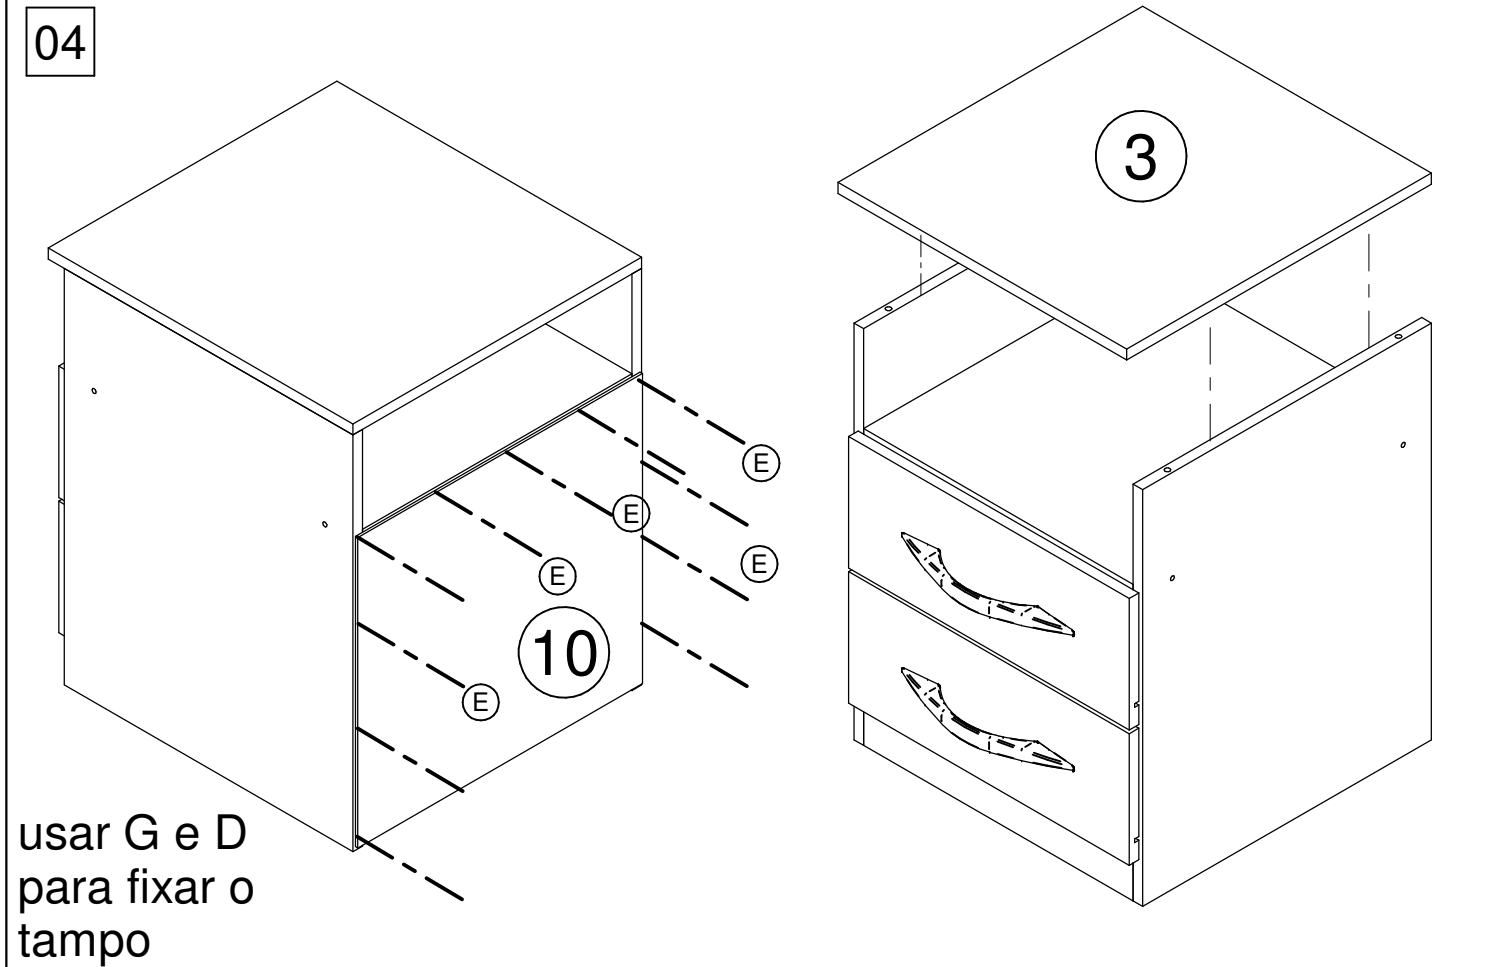

usar G e D
para fixar o
tampo