



CRIADO RETRÔ METAL BLED

ATENÇÃO

VÍDEO DE MONTAGEM DISPONÍVEL NO SITE
www.olivar.com.br

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO NÃO PODE
SER ARRASTADO



MANUAL DE INSTRUÇÕES / DIMENSÕES DO PRODUTO / - L x P x A - 425 x 388 x 651 mm

OBS: TODAS AS PEÇAS SÃO NUMERADAS.

EX: 1915X-X 12 (nº da peça)



Vídeo de Montagem

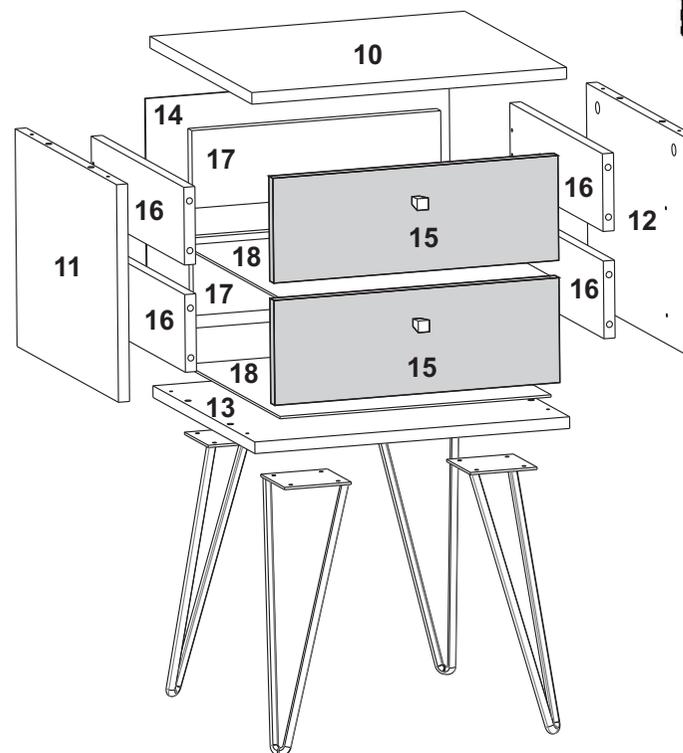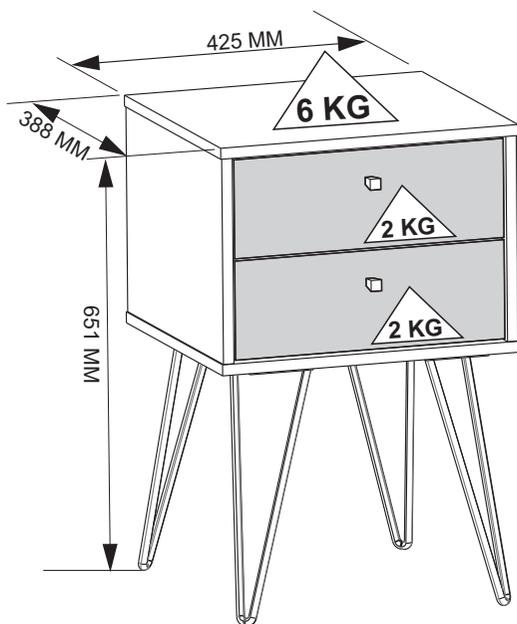

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA- Pano limpo umedecido em água e sabão neutro.
BRILHO- Flanela seca.

SPECIAL CARE

CLEANING-Clean cloth moistened with water and mild soap.
SHINE- Dry cloth.

ATENÇÃO

Nunca utilizar óleos, como lustra móvel; produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço e outros.

ATTENTION

Never use oils or abrasive products.

Pessoas Necessárias
para Montagem



1 pessoa

Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)



Chave philips



Chave fenda




Martelo de
borracha

SETUP THE PRODUCT ON TOP OF THE PACKAGING, AVOIDING
DAMAGE TO THE PAINT.

MONTAR O PRODUTO SOBRE A EMBALAGEM,
EVITANDO DANOS NA PINTURA.


ACONSELHAMOS QUE A MONTAGEM DO PRODUTO
SEJA POR UM PROFISSIONAL.



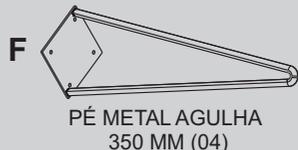


ITEM		DESCRIÇÃO DAS PEÇAS				CORES				
COD	Nº	NOME	MEDIDAS	TIPO	QUANT	BCO	PTO	MEL FREIJÓ	GRAFITO	ROSÊ
14479	10	TAMPO	425X385X15	MDP	01	10/05	10/07	10/18	10/33	
14477	11	LATERAL ESQ.	383X280X15	MDP	01	12/05	12/07	12/18	12/33	
14478	12	LATERAL DIR.	383X280X15	MDP	01	11/05	11/07	11/18	11/33	
14476	13	BASE	425X385X15	MDP	01	13/05	13/07	13/18	13/33	
14482	14	FUNDO	410X300X3	TRI	01	14/05	14/07	14/18	14/33	
14423	15	FRENTE GAV.	385X135X15	MDP	02	15/05	15/07	15/18		15/35
14480	16	LAT. GAV ESQ/DIR	350X100X15	MDP	04	15/05	16/07	16/18	16/33	
14481	17	CONT. FRENT. GAV	336X100X15	MDP	02	17/05	17/07	17/18	17/33	
14483	18	FUNDO GAVETA	358X366X3	TRI	02	18/05	18/07	18/18	18/33	
438	A	Parafuso 4,0x40 CH			12					
986	B	Parafuso 3,5x14 CRR			64					
137	C	Cavilha 8x30MM			16					
532	D	Pino Minifix 32 MM			04					
508	E	Tambor de Minifix 15 MM			04					
13791	F	Pé de Metal agulha 350 MM			04	COBRE	COBRE		COBRE	
13928								PTO		
10006	G	Cantoneira Pl c/ tampa 20X20X42 MM			04	BCO				
11923							PTO		PTO	
10007								CAFÉ		
139	H	Corredixa 350 MM (2 JOGOS)			02					
248	I	Prego 8x8 MM			25					
13931	J	Puxador Plástico 27x15x10 MM			02	COBRE	COBRE		COBRE	
13932								PTO		
8233	K	Parafuso 3,5x25 FL			02					
		Certificado Garantia			01					

FIXAÇÃO DO PINO E TAMBOR DE MINIFIX




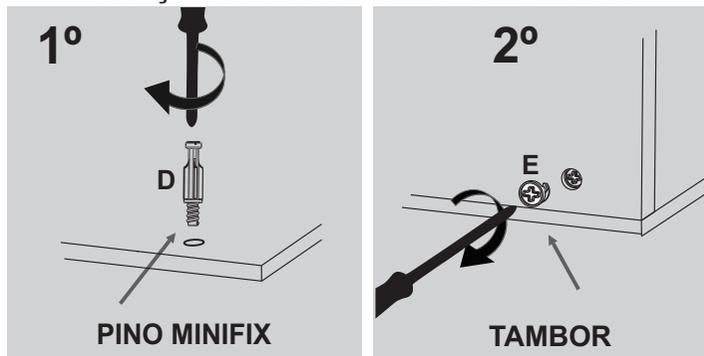


FIXAÇÃO DA CANTONEIRA

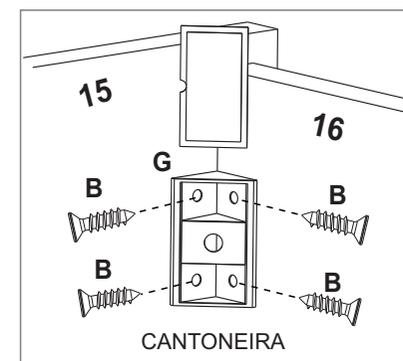



ATENÇÃO: ACESSÓRIOS

COLOCAR TODAS AS CAVILHAS, PINOS, CANTONEIRAS E CORREDIÇAS NAS PEÇAS ABAIXO, ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. ACONSELHAMOS UTILIZAR A EMBALAGEM PARA FERRAR O CHÃO A FIM DE NÃO DANIFICAR O PRODUTO.

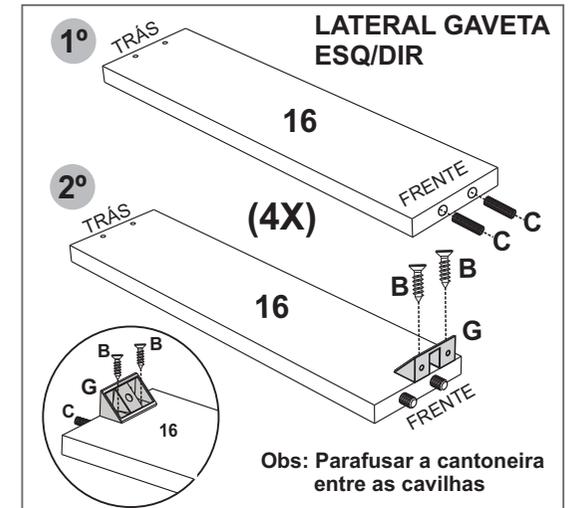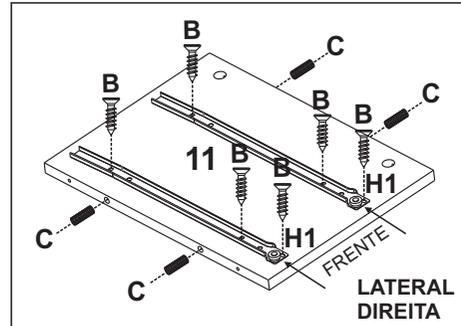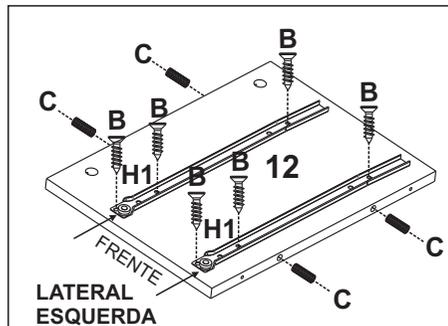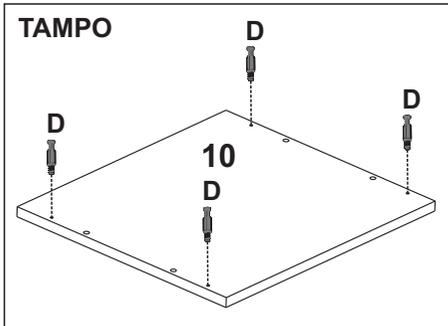

1


OBS: AS CORES APRESENTADAS NOS PASSOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

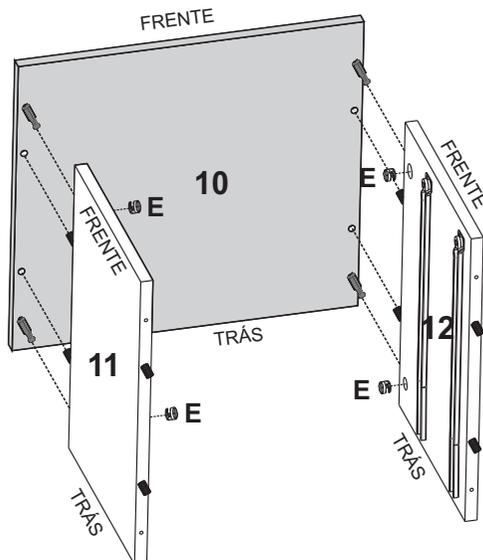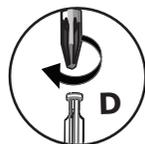

E=04



2

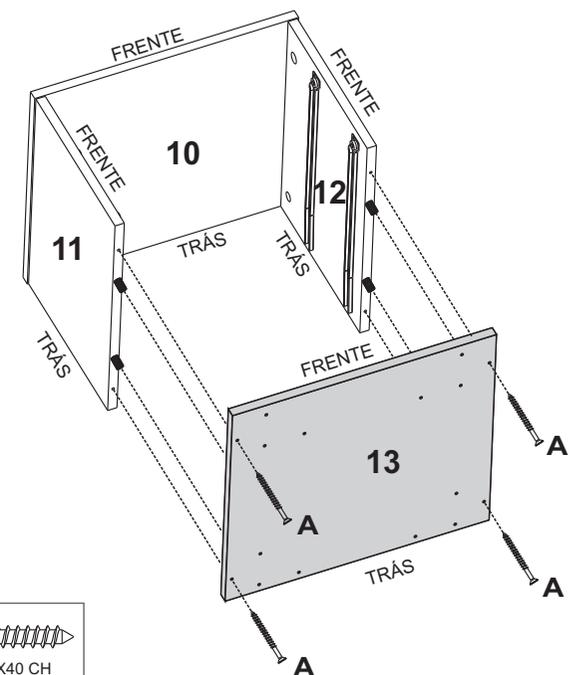

A=04



3


! PREGAR OS FUNDOS À VOLTA TODA




I=25



PREGO 8X8 MM

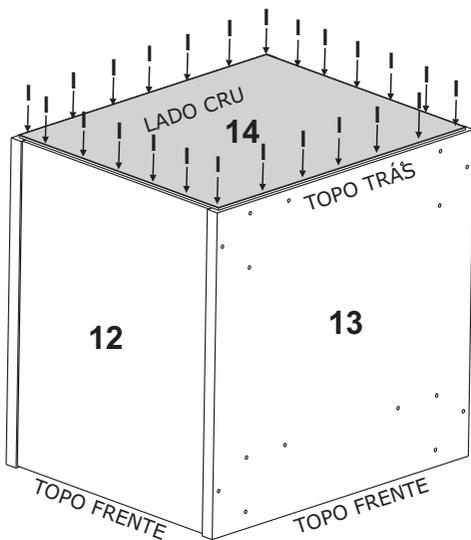

4

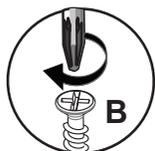


B=16



PARAFUSO 3.5X14XCRR




PÉ METAL AGULHA 350 MM

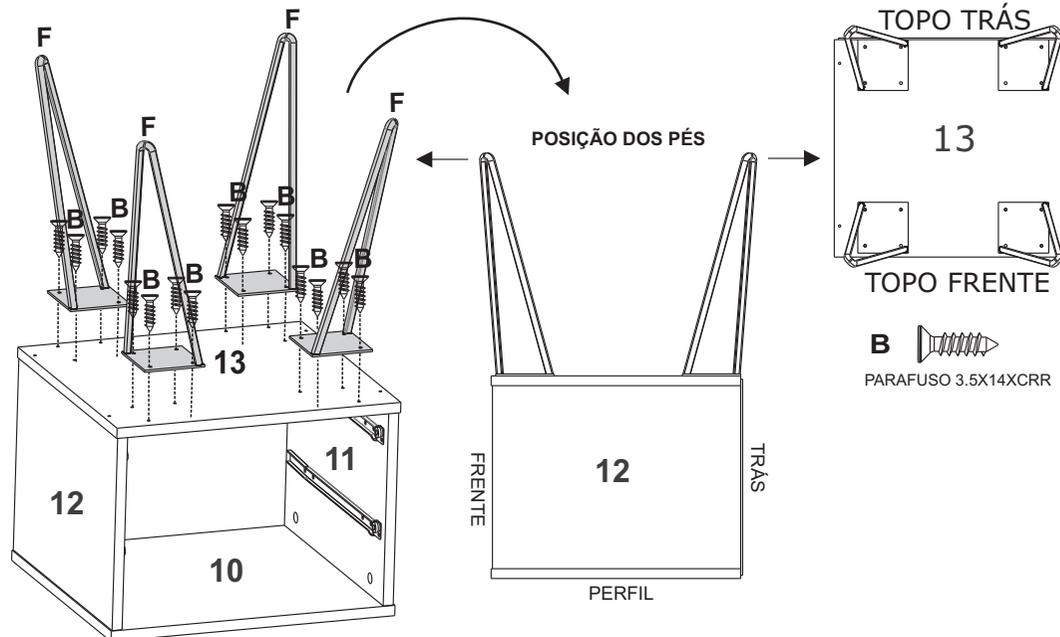


5

MONTAGEM DAS GAVETAS


1º Obs: Encaixar peças 16 nas peças 15.

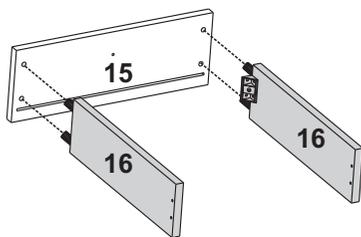


2º Obs: Fixar cantoneiras nas peças 15.

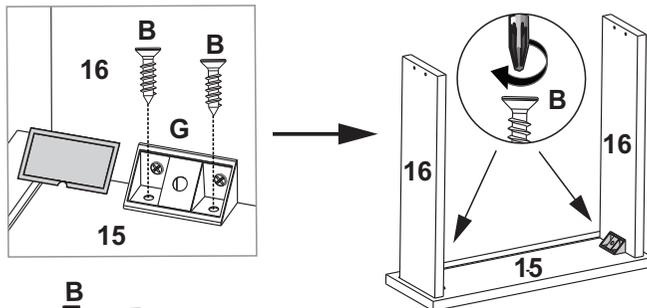


3º Obs: Parafusar peças 16 nas peças 17.

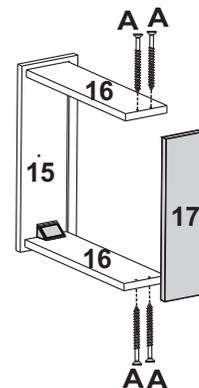



4º Obs: Encaixar peça 18 no rasgo das peças 15.

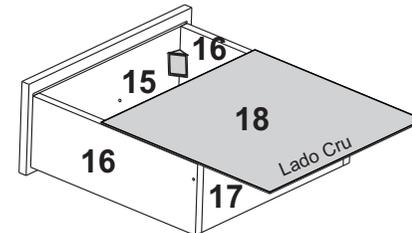


5º Obs: Parafusar corredeiras nas peças 18.

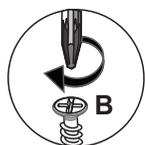

A=08
B=28
G=04
H2=04
J=02
K=02

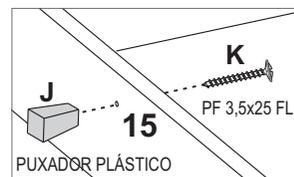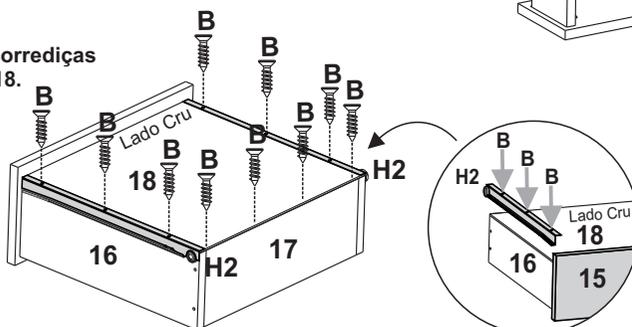

6º Obs: Parafusar puxadores nas peças 15.

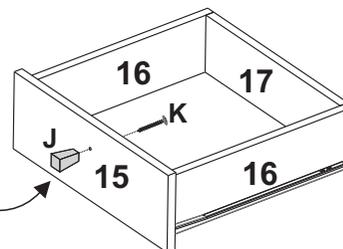

! Encaixar gavetas.

