



Pessoas necessárias para a montagem



Tempo de montagem aproximado



Grau de dificuladade



Não utilizar químicos ou abrasivos na limpeza



Não ter contato com objetos cortantes



Pano umido com água seguido de pano seco

IMPORTANTE!

Respeitar os pesos máximos recomendados, considerando distribuição uniforme pela superfície das peças. Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade. GARANTIA: este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. Il do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia. A empresa se reserva o direito de modificar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio.

Ferramentas Recomendadas (Não inclusas e não fornecidas com o produto)



chave phillips












Identificação de peças

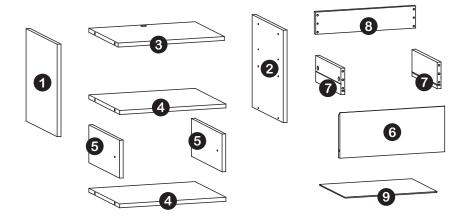

Descrição de peças	Dimensões	Quantidade
1 Lateral Esquerda Criado	350 x 350 x 15 mm	1
2 Lateral Direita Criado	$350 \times 350 \times 15 \text{ mm}$	1
3 Tampo Criado	420 x 330 x 15 mm	1
4 Prateleira Nicho	420 x 348 x 15 mm	2
5 Lateral Nicho	346 x 145 x 15 mm	2
6 Frente de Gaveta	414 x 172 x 15 mm	1
7 Lateral de Gaveta	$285 \times 100 \times 15 \text{ mm}$	2
8 Traseiro de Gaveta	395 x 85 x 15 mm	1
9 Fundo de Gaveta	382 x 306 x 3 mm	1

Acessórios para montagem

A 8 un.

Cavilha Ø6x30mm

B 16 un.

Parafuso Mini Fix

C 16 un.

Tambor Mini Fix

D 14 un.

Parafuso Ø4x14mm

6 un.

Prego 10x10mm

3 4 un.







Parafuso Ø4.5x25mm



G 6 un.

Parafuso Ø6x60mm

Continuos de la continuo del continuo del continuo de la continuo del continuo de la continuo de la continuo del continuo de la continuo de



Bucha Nylon Ø8x50mm





Suporte Aéreo



J 1 un.

Sachê de cola



K 4 un.

Tapa-furo Adesivo



1 par


Corrediças Telescópicas





Usar a régua para medir os parafusos antes de aplicá-los (medidas em mm).






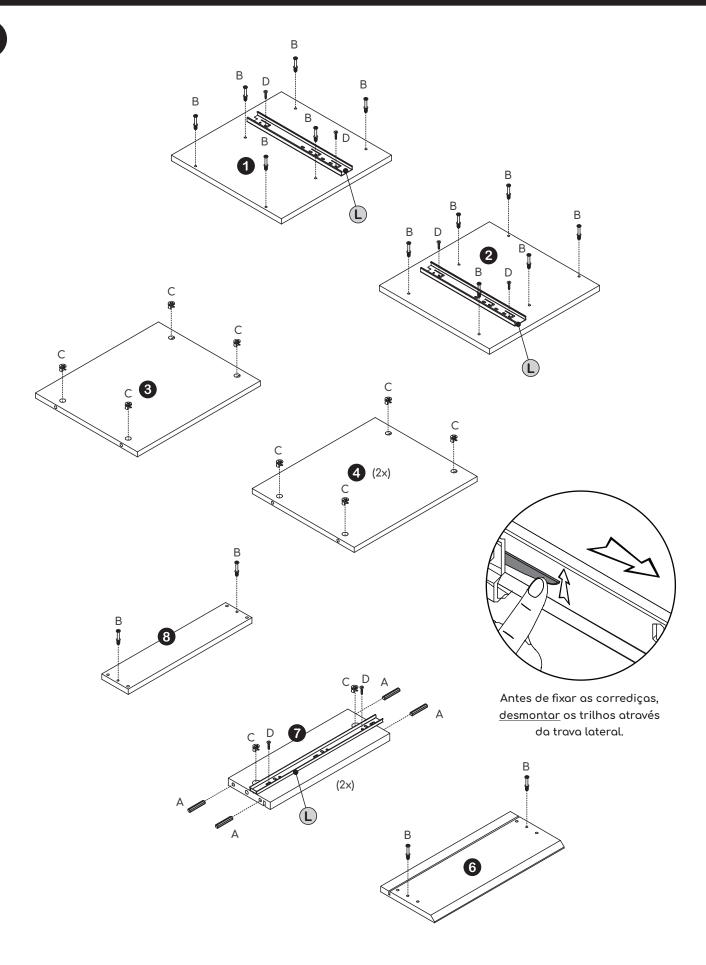


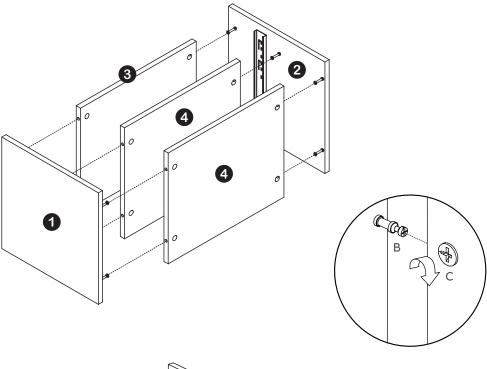


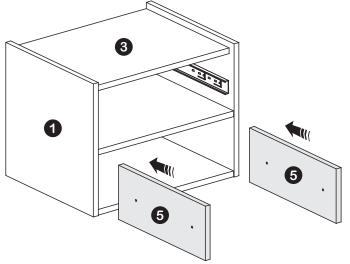

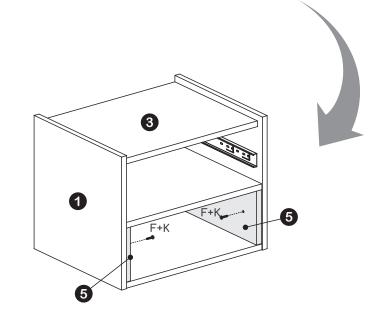



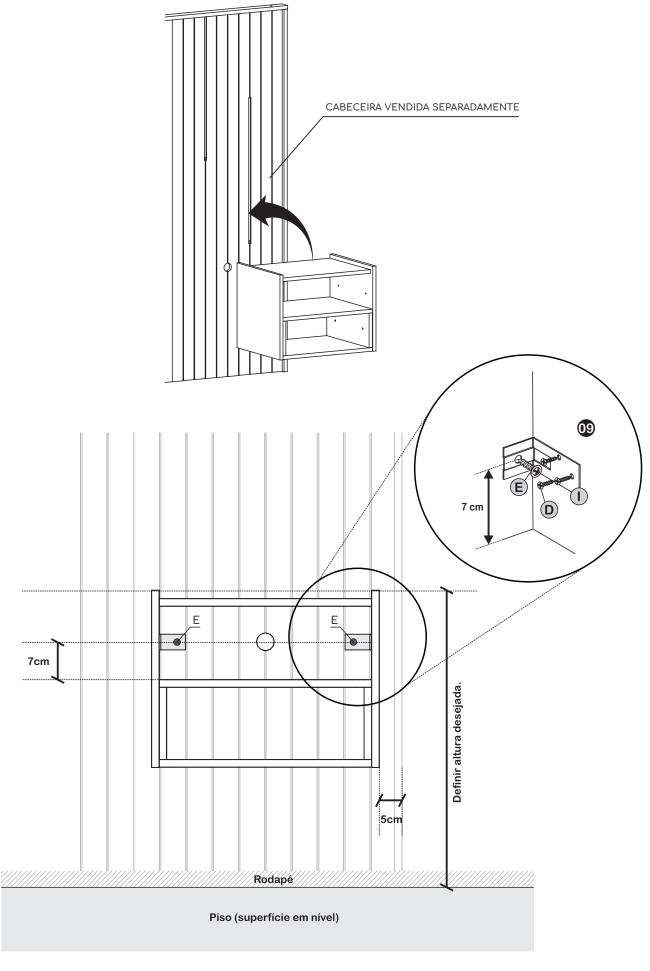

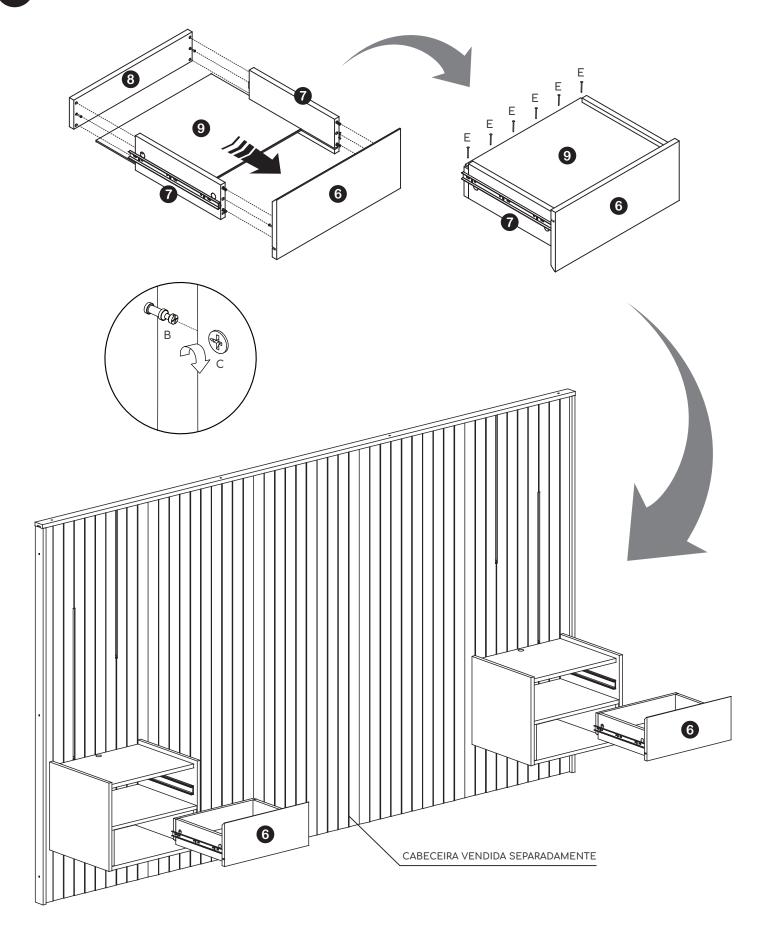

Carga máxima suportável

