

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

### NECESSÁRIO:



**Chave Philips**



**Martelo**



**Pessoa  
necessária**



**Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.**






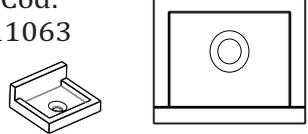
**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


## LISTAGEM DE PEÇAS - MESA DE CABECEIRA 2 GAVETAS BARCELONA

MEDIDAS EM mm


CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
28570	1	LATERAL DIREITA	535	380	12	MDP 12 MM
28571	1	LATERAL ESQUERDA	535	380	12	MDP 12 MM
28572	2	PRATELEIRA	380	370	15	MDP 15 MM
28573	2	FRENTE GAVETA	364	150	15	MDP 15 MM
12990	4	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
28575	2	TRASEIRO GAVETA	326	95	12	MDP 12 MM
28576	1	RODAPÉ FRONTAL	370	60	12	MDP 12 MM
28578	1	RODAPÉ TRASEIRO	370	60	12	MDP 12 MM
28579	2	FUNDO GAVETA	349	338	2,5	MDF 2,5 MM
28582	3	COSTA	388	158	2,5	MDF 2,5 MM

## LISTAGEM DE FERRAGENS


<p>Cód: 2677 (x1)</p>  <p>GIZ CERA</p>	<p>Cód: 25787 (x2)</p>  <p>PERFIL PUXADOR MDF 250 x 22 x 12</p>	<p>Cód: 2471 (x12)</p>  <p>CAVILHA MADEIRA 6X25</p>	<p>Cód: 19501 (x2)</p>  <p>CORREDIÇA TELESCÓPICA 1 ESTÁGIO 350MM</p>	<p>Cód: 10101 (x4)</p>  <p>CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS</p>
<p>Cód: 2520 (x4)</p>  <p>PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25</p>	<p>Cód: 2521 (x12)</p>  <p>PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40</p>	<p>Cód: 2505 (x4)</p>  <p>PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40</p>	<p>Cód: 2503 (x28)</p>  <p>PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12</p>	
<p>Cód: 7239 (x30)</p>  <p>PREGO C/ CABEÇA 8X8</p>	<p>Cód: 21200 (x16)</p>  <p>PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12</p>	<p>Cód: 9052 (x4)</p>  <p>SUPORE TRIANGULAR C/ ABA</p>	<p>Cód: 11063 (x4)</p>  <p>SAPATA L 1 FURO</p>	

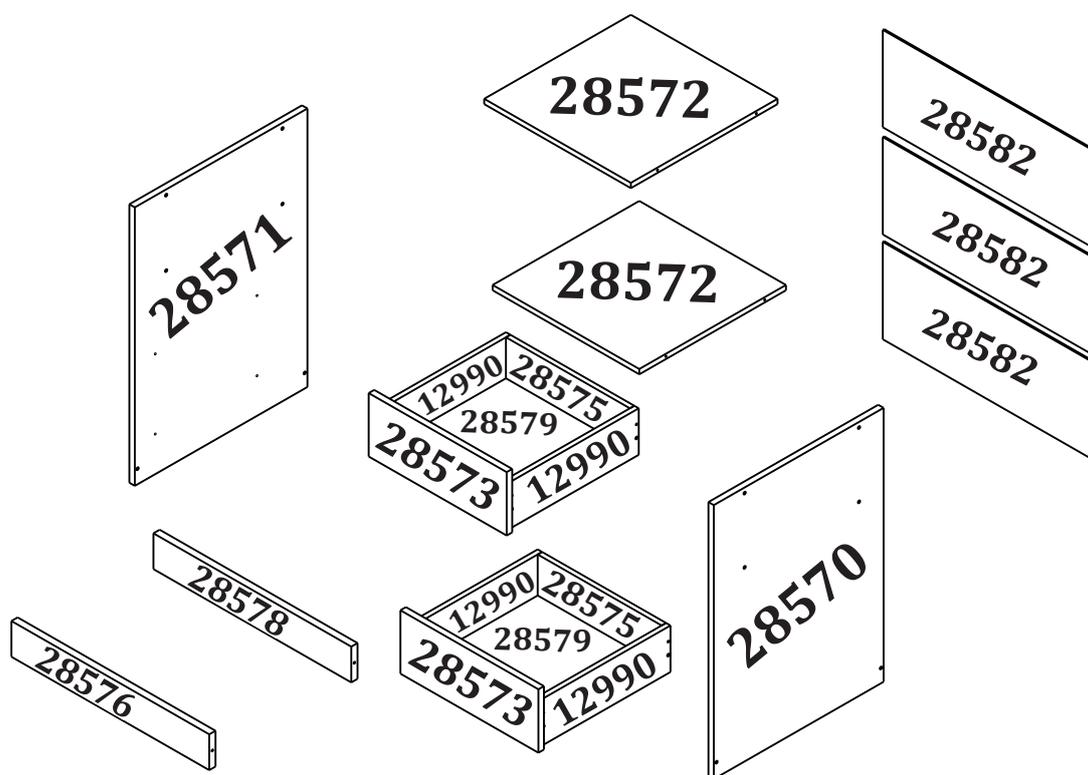

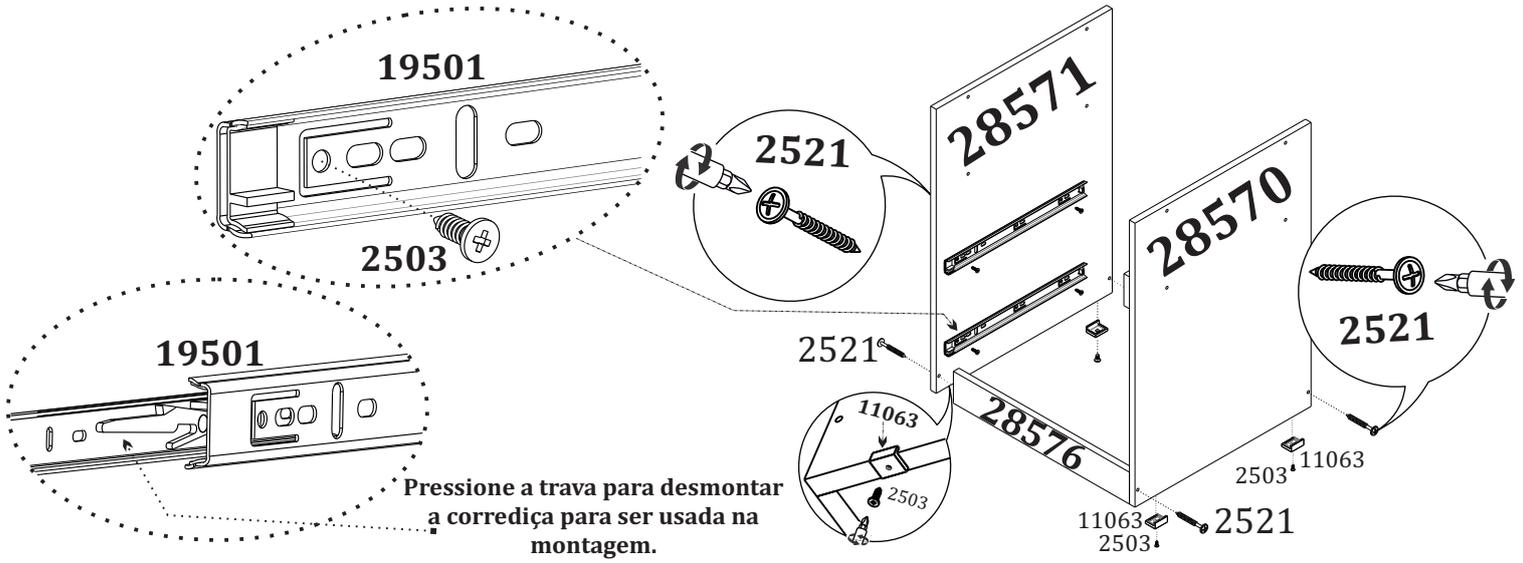- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (28570/28571) com os parafusos (2503). Fixe as corredeiras (19501) nas laterais utilizando os parafusos (2503) e em seguida, fixe as laterais nos rodapés (28576/28578) utilizando os parafusos (2521).




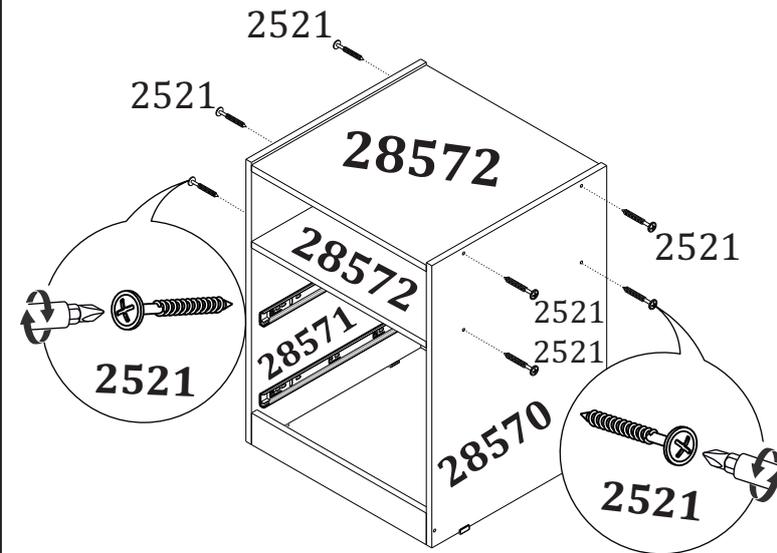- 2** Fixe as prateleiras (28572) nas laterais (28570/28571) utilizando os parafusos (2521).




- 3** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

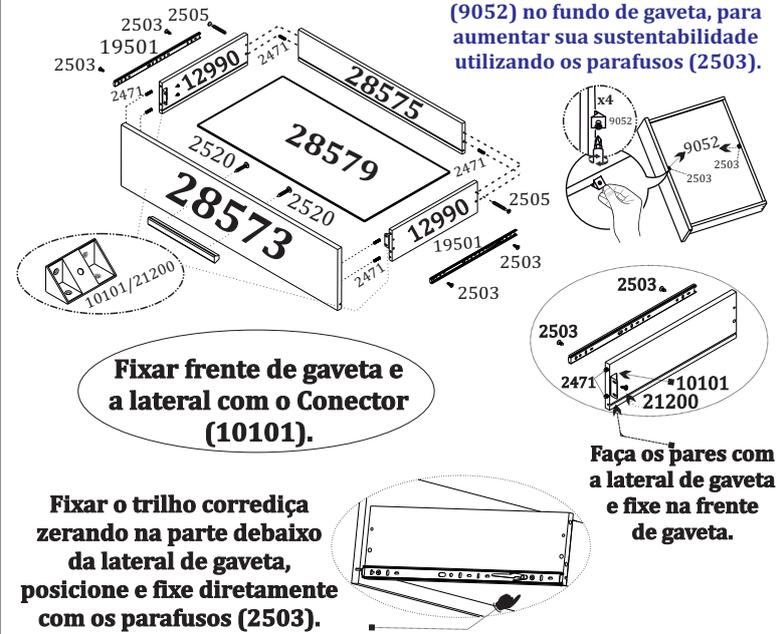Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando os parafusos (2503).



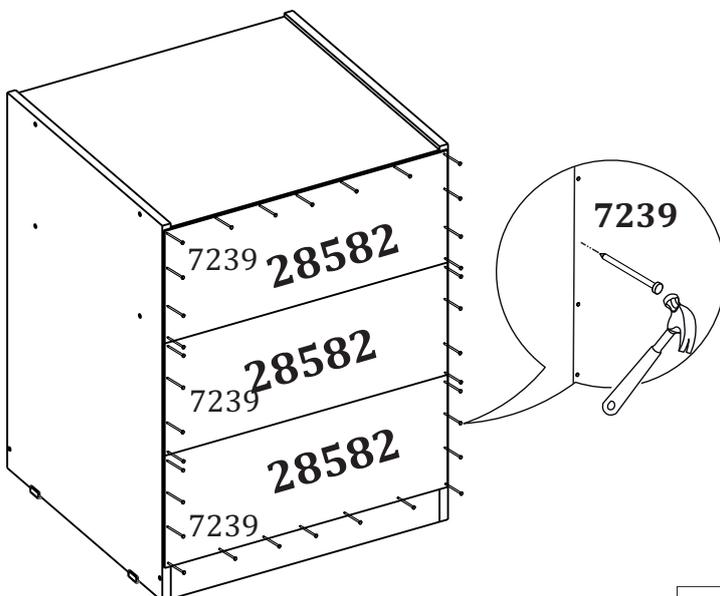- 4** Fixe as costas (28582) utilizando os pregos (7239).



- 5**

