

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

**NECESSÁRIO:**



Chave Philips



Martelo



Pessoa  
necessária



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.



**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

## LISTAGEM DE PEÇAS - CRIADO 3 GAV. VERONNA

MEDIDAS EM mm


CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
5228	4	COSTA CRIADO	133	426	2,5	MDF 2,5MM
5252	3	FRENTE GAVETA CRIADO	448	163	15	MDF 15MM
5257	3	FUNDO GAVETA CRIADO	350	368	2,5	MDF 2,5MM
5266	1	LATERAL DIREITA CRIADO	561	430	12	MDF 12MM
5278	1	LATERAL ESQUERDA CRIADO	561	430	12	MDF 12MM
5290	6	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDF 12MM
5358	1	RODAPÉ FRONTAL CRIADO	406	60	12	MDF 12MM
5389	1	RODAPÉ TRASEIRO CRIADO	406	60	12	MDF 12MM
5403	1	TAMPO CRIADO	450	450	15	MDF 15MM
5449	3	TRASEIRO GAVETA CRIADO	356	95	12	MDF 12MM

## LISTAGEM DE FERRAGENS

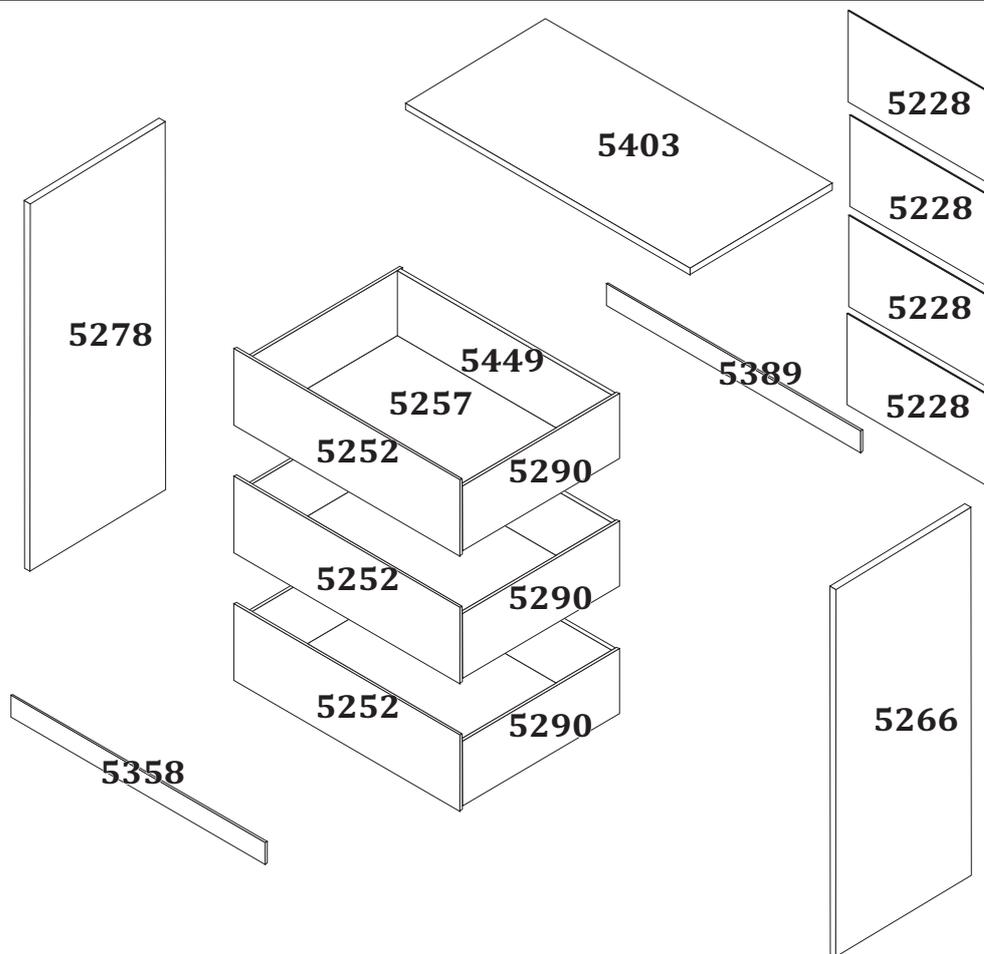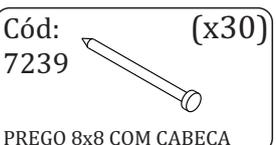


- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (5278/5266) com o parafuso (10649). Encaixe as cavilhas (2471) e fixe as corredeiras (8864) com o parafuso (10649) e em seguida, fixe as laterais nos rodapés (5358/5389) utilizando o parafuso (2521).

Fixe no primeiro furo


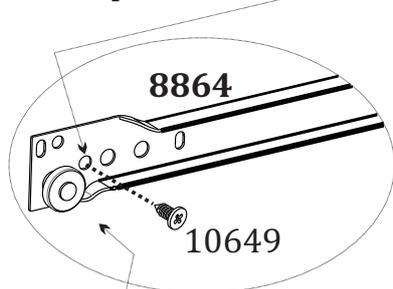


Fixe a corredeira nessa posição  
(Rodinha voltada para baixo)

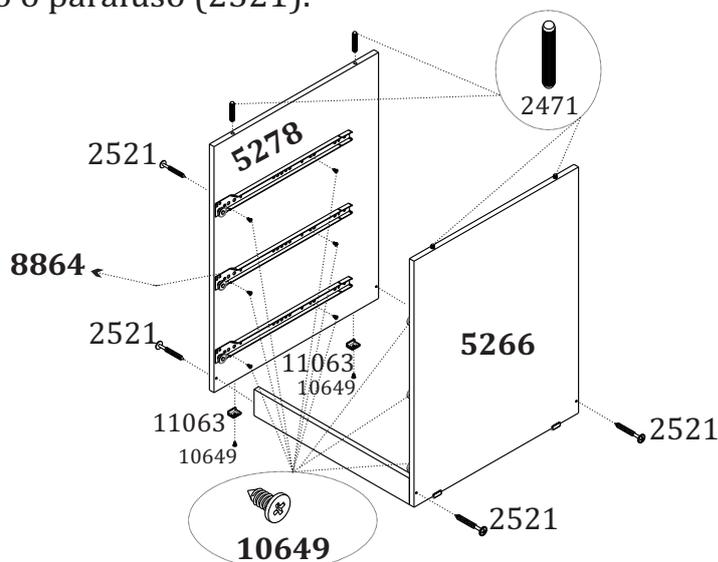


- 2** Encaixe o tampo (5403) sobre as cavilhas (2471) das laterais (5278/5266) e fixe utilizando a cantoneira (2464) com o parafuso (10649).

- 3** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

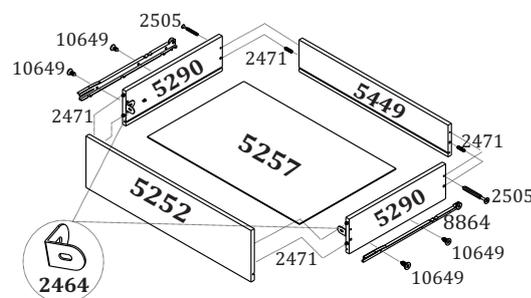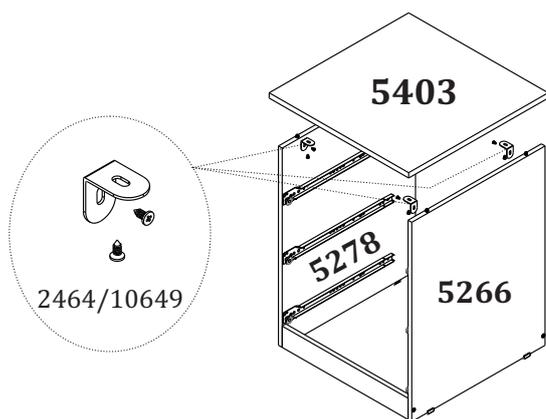


Fixar a frente de gaveta e a lateral com a Cantoneira (2464).

Faça os pares com a lateral de gaveta e fixe na frente de gaveta.

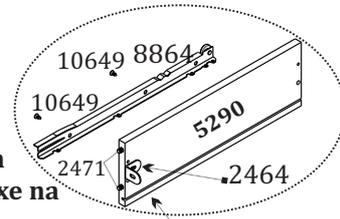

- 4** Fixe as costas (5228) utilizando os pregos (7239).

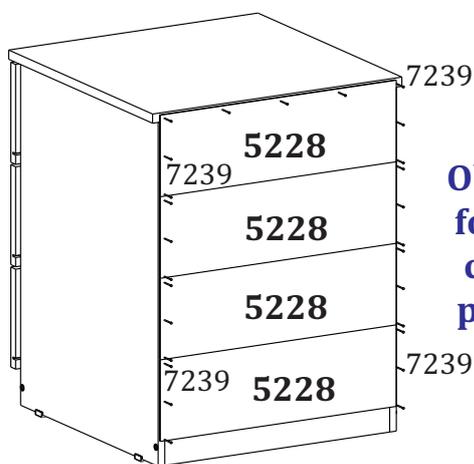

**Obs.: Se o criado for montado na cabeceira, não precisa fixar as costas.**

- 5**

