




MESA DE CABECEIRA

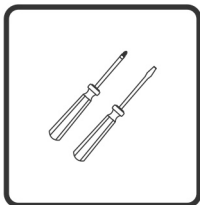

A diagram showing a rectangular block with two circular features on its top surface, viewed from the side. The block is positioned within a circular field of view, indicated by a dashed circle. A horizontal line passes through the center of the block.

A circular inset diagram showing a hammer driving a nail into a wall. Three nails are shown at different stages of being driven into the wall, with the hammer head positioned behind the last one.



ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

2


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 3,5x14




B - PARAF. 5x40




C - PARAF. 4,0x25



D - CAVILHA 6x30




E - CANTONEIRA METÁLICA 4 FUROS

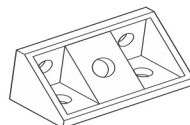

F - CANTONEIRA PLÁSTICA 4 FUROS




G - PREGO 8x8




H - SAPATA DE ENCAIXE



I - PUXADOR

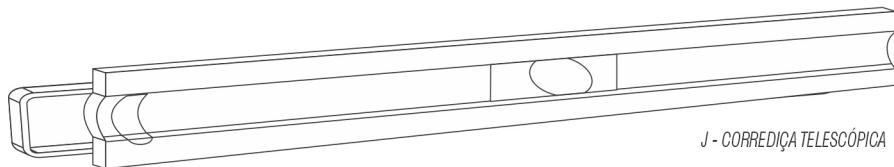

J - CORREÇÃO TELESCÓPICA

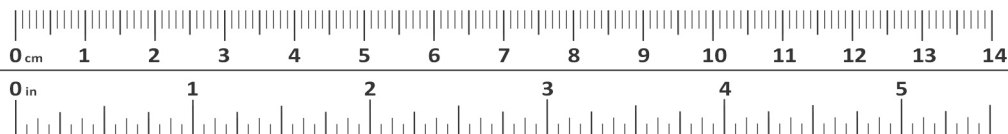

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

MONTAR O PRODUTO DEITADO

Sequência de Montagem

01 - Parafusar a peça 1 nas peças 2;


A  Paraf. 3,5x14

B  Paraf. 5x40

E  Cant. Met. 4 Furos

H  Sapata de Encaixe

J  Cor. Telescópica

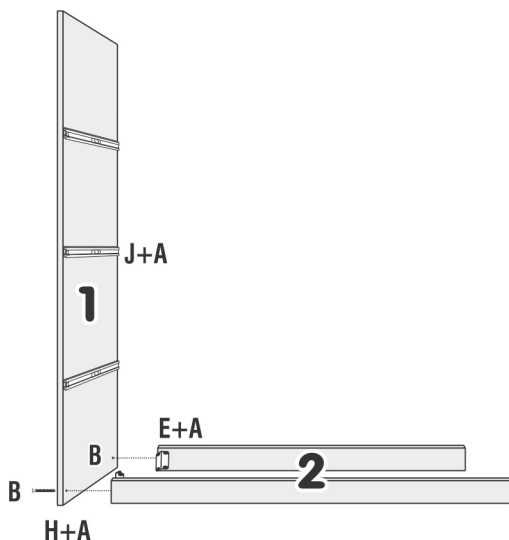

Sequência de Montagem

02 - Parafusar a peça 3 nas peças 2;


A  Paraf. 3,5x14

B  Paraf. 5x40

E  Cant. Met. 4 Furos

H  Sapata de Encaixe

J  Cor. Telescópica

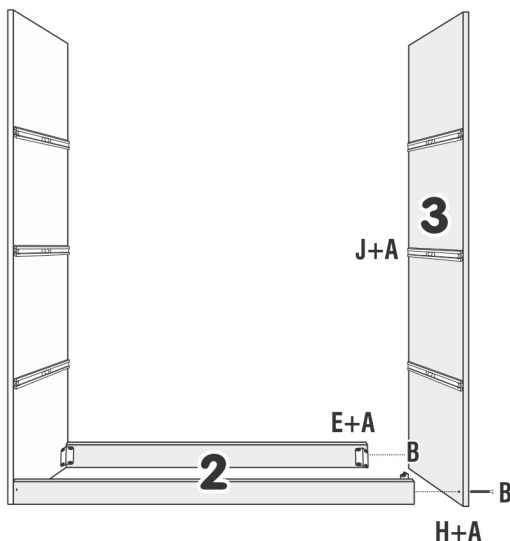


Sequência de Montagem

03 - Encaixar e Parafusar a peça 4 nas peças 1 e 3;

A  Paraf. 3,5x14

D  Cavilha 6x30

E  Cant. Met. 4 Furos

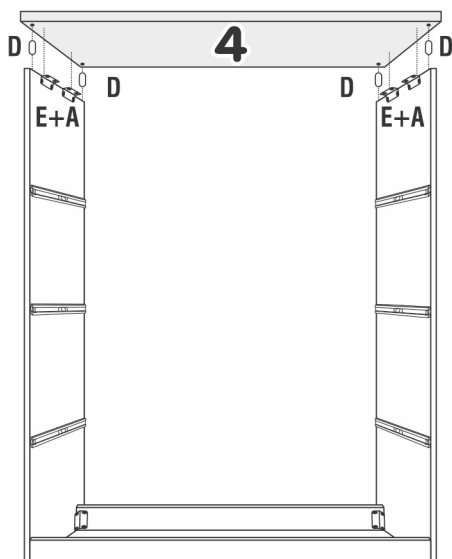


Sequência de Montagem

04 - Pregiar as Costas 9 conforme desenho ao lado.


OBS.: Acertar as costas para melhor esquadrejamento do móvel.

G  Prego 8x8

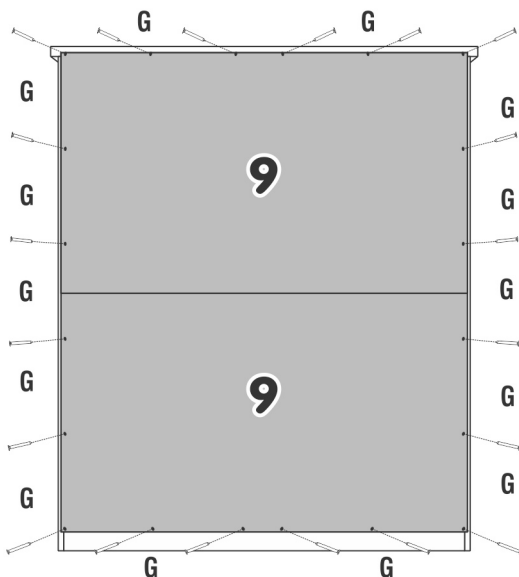

Sequência de Montagem


- 05 - Parafusar as cantoneiras nas peças 06;
- 06 - Parafusar as peças 05 nas peças 06;
- 07 - Parafusar a peça 07 nas peças 06;
- 08 - Parafusar peça 08 nas peças 06 e 07 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadreamento da gaveta;
- 09 - Parafusar as corredeiras nas peças 06.

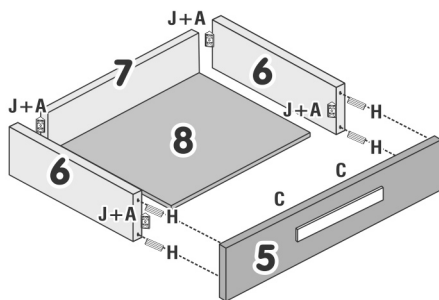

Paraf. 3,5x14




Paraf. 4x25



Cavilha 6x30



Cant. Plast. 4 Furos



Puxador



Cor. Telescópica

