


MANUAL DE MONTAGEM

mambel[®]
O Dormitório com personalidade própria.

Criado Veneto 2 Gavetas

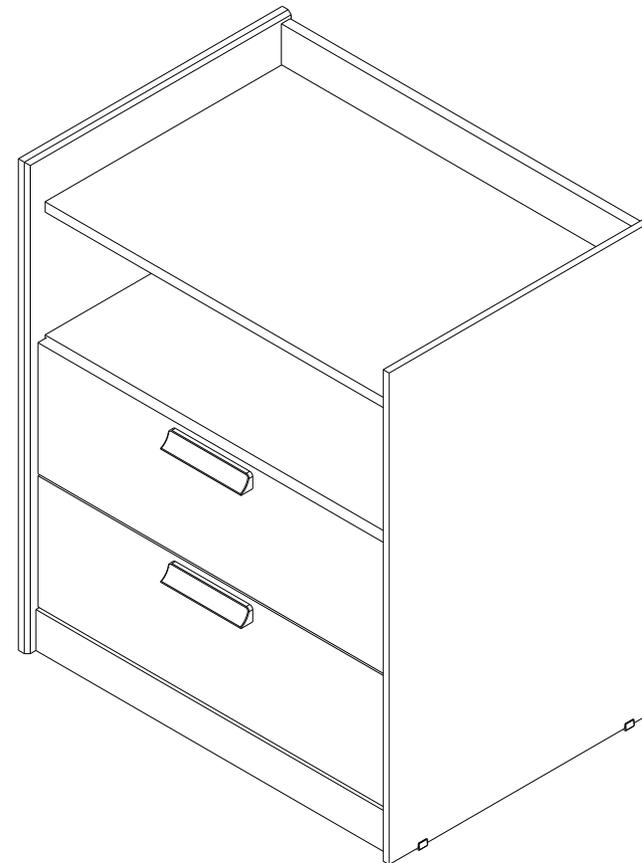


MAMBEL MÓVEIS LTDA
Av. Valmor Bernardo Bonotto, 5050 - Bairro: Industrial I, - Cep. 95300-000
Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
Fone/fax: 55 (54) 3358 5326
E-mail: sac@mambel.com.br
Site: www.mambel.com.br

Para montagem:



40min.



Relação de Ferragens:

Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
A	18	Parafuso Minifix	
B	18	Tambor Minifix	
C	26	Cavilha 6 x 30mm	
D	20	Parafuso Phillips 3,5 x 14mm c/chata	
E	40	Pregos 10 x 10mm	
F	04	Parafuso philips 3,5 x 25mm	
A1762	02	Corrediça	
H	09	Parafuso philips 4,0 x 40mm	
I	04	Sapatas	
J	01	Perfil H	
K	01	Cola	
A3220	02	Puxador	



Informações sobre segurança

1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. É necessário duas pessoas para efetuar a montagem.
7. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
8. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



Passo 4:

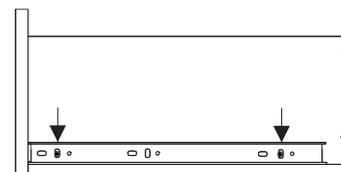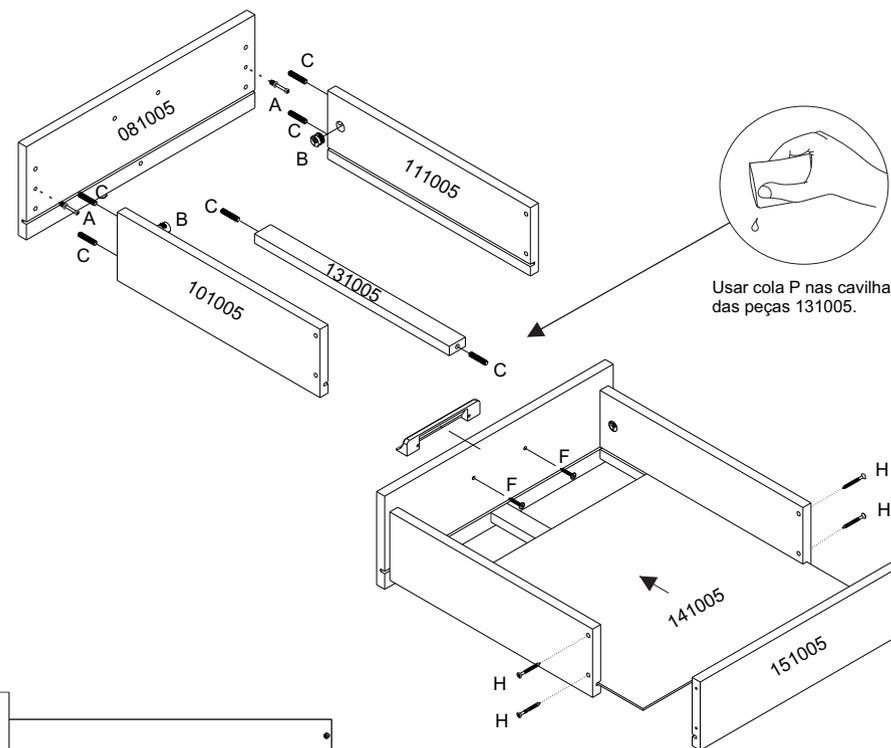


Fixando corrediças nas gavetas com parafuso D.

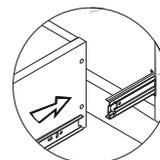

Como encaixar as gavetas




Como tirar as gavetas

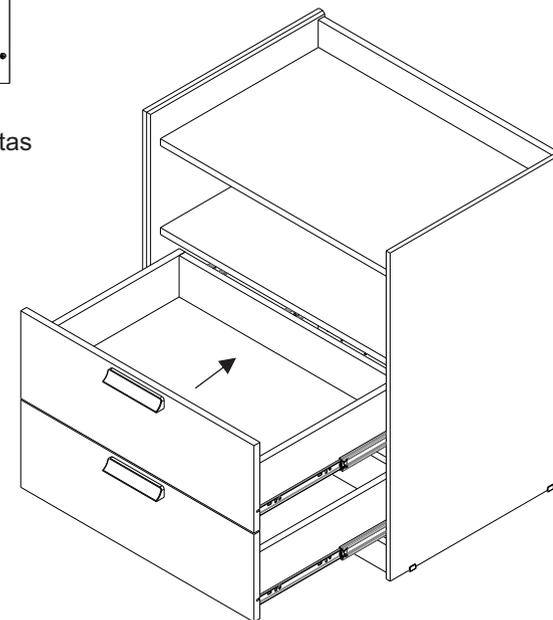


Passo 3:

1. Pregar fundos (151005) com pregos **E** e encaixar perfil **J**.

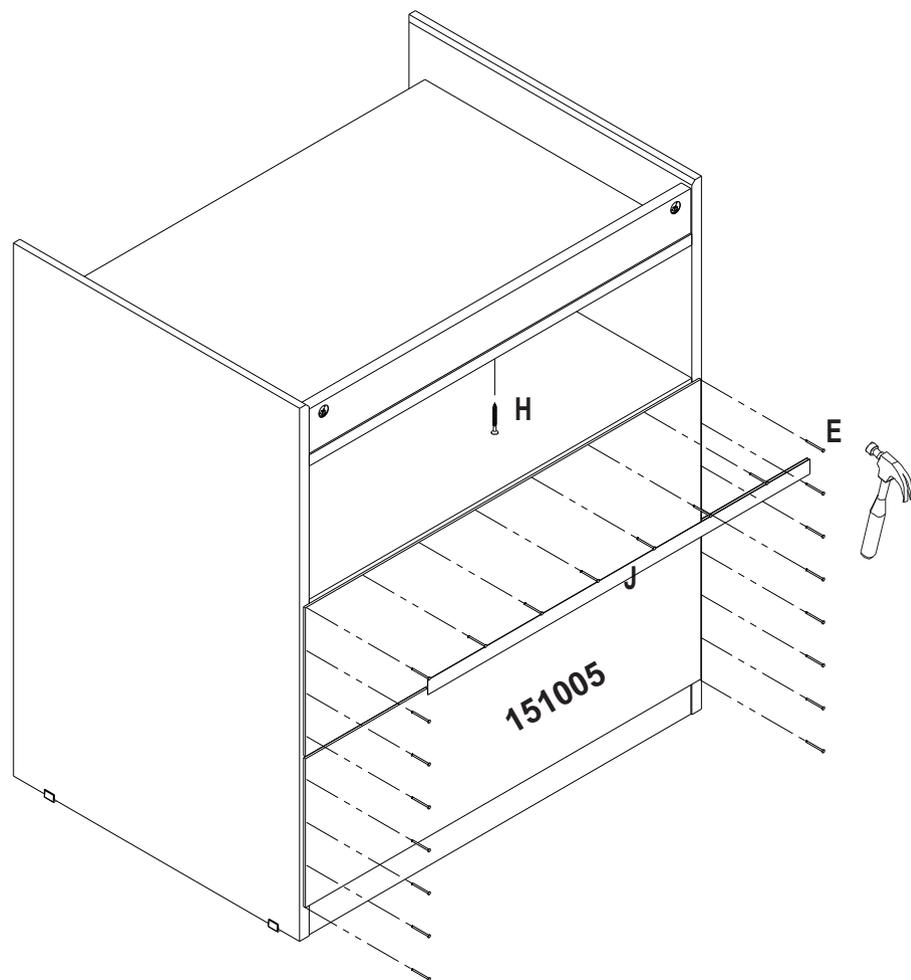**Lista de peças - VOL 01**

Cód.	Qty.	DESCRIÇÃO
011005	1	Lateral Esquerda
021005	1	Lateral Direita
031005	1	Tampo das gavetas
041005	1	Tampo superior
051005	1	Travessa Frontal
061005	1	Rodapé Frontal
071005	1	Rodapé Traseiro
081005	2	Frente de gaveta
101005	2	Lateral de Gaveta Esquerda
111005	2	Lateral de gaveta Direita
121005	2	Traseiro de gaveta
131005	2	Reforço de gaveta
141005	2	Fundo de gaveta
151005	2	Fundo
	1	KIT FERRAGEM

Passo 1:

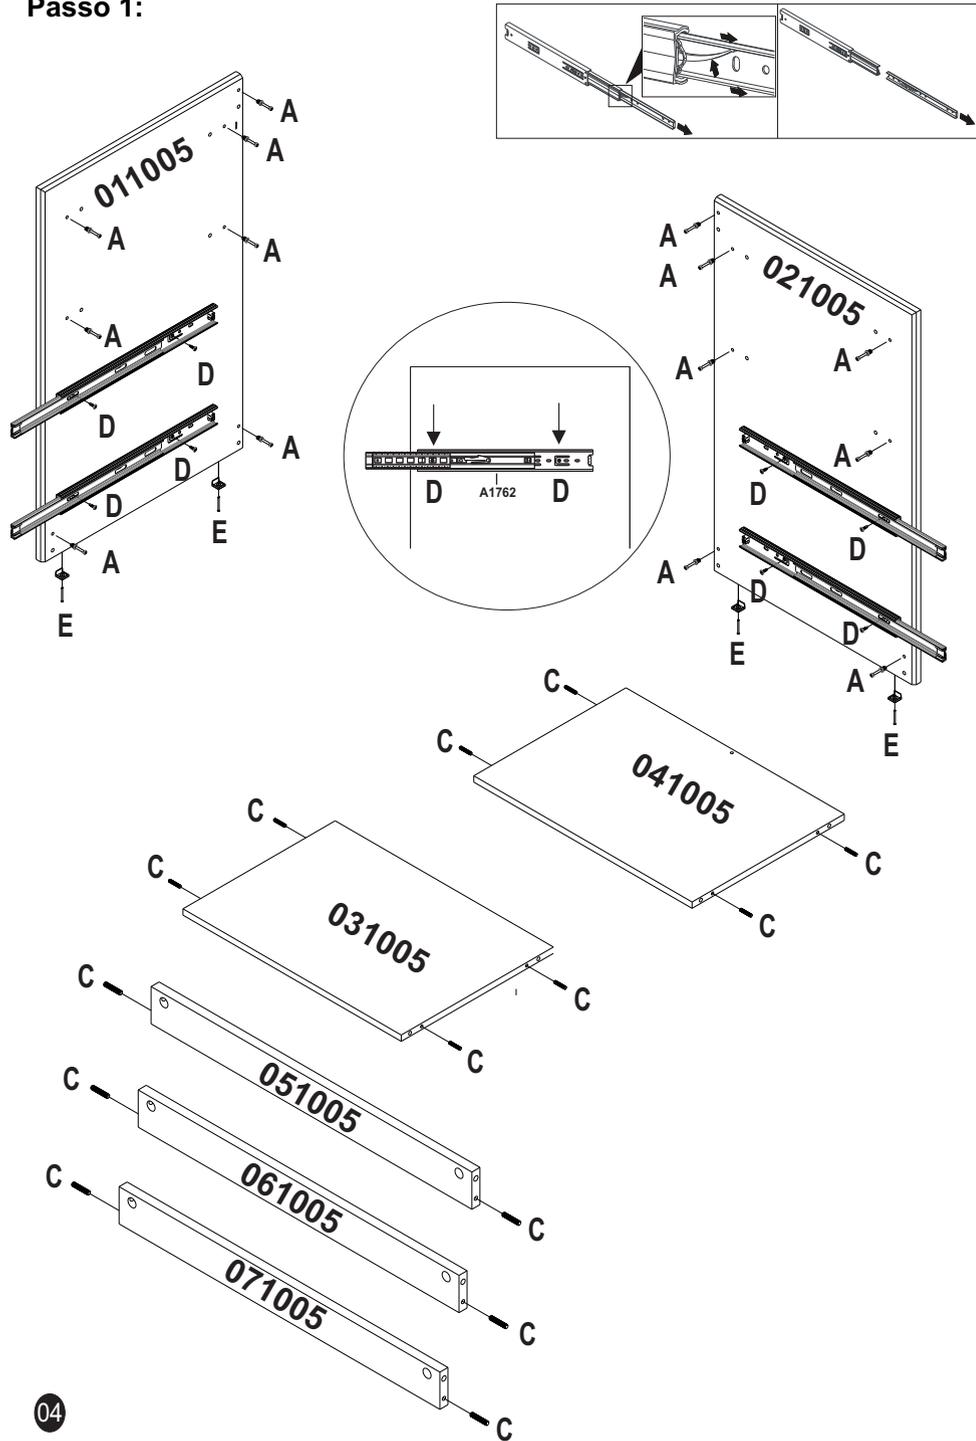

Passo 2:

Atenção ao montar a peça 051011, ela possui um pré furo na parte inferior.

