
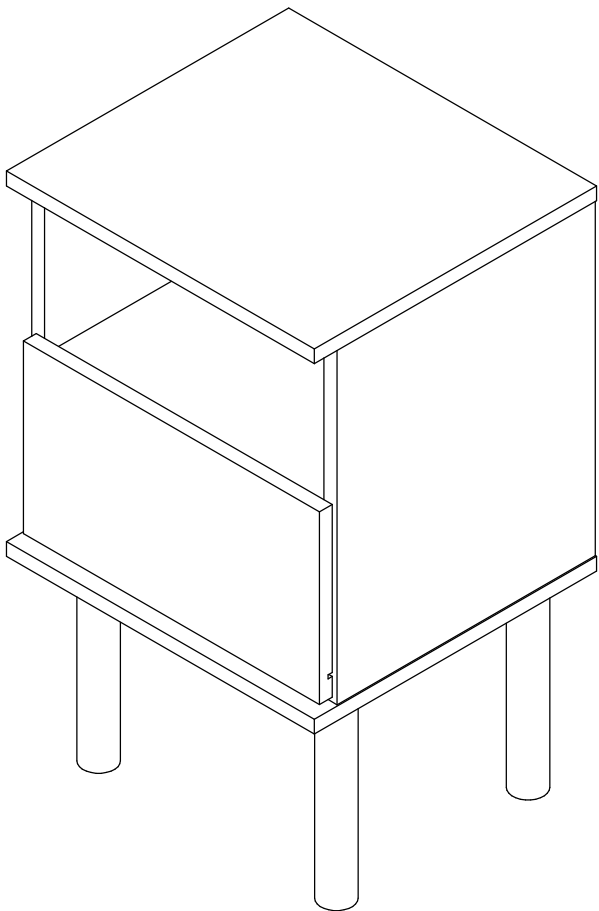




0636 Rack Vicenza


Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje





Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales			QNT
REF			
A		Cavilha 6 x 30	16
B		Parafuso chato 3,5x40	04
C		Parafuso Flange 5x50	04
D		Parafuso chato 3,5x14	20
E		Prego 10 x 10	30
F		Prego 13 x 15	04
G		Cantoneira Fixação 20x20	06
H		Pé Palito	04
I		Corrediça 300mm	01

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
01	Lat Esq/Lado Izquierdo	360x302x15	1
02	Lat Dir/Lado Derecho	360x302x15	1
03	Tampo/Cubrir	360x330x15	1
04	Base/Base	360x330x15	1
05	Frente Gaveta/Frente Del Cajón	346x195x15	1
06	Lateral Gaveta/Lado Del Cajón	250x100x15	2
07	Costa Gaveta/Costa Del Cajón	273x100x15	1
08	Fundo Gaveta/Fondo Del Cajón	254x302x03	1
09	Tampo Gaveta/Tapa Del Cajón	327x302x15	1
10	Costa/Costa	350x192x03	1


Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

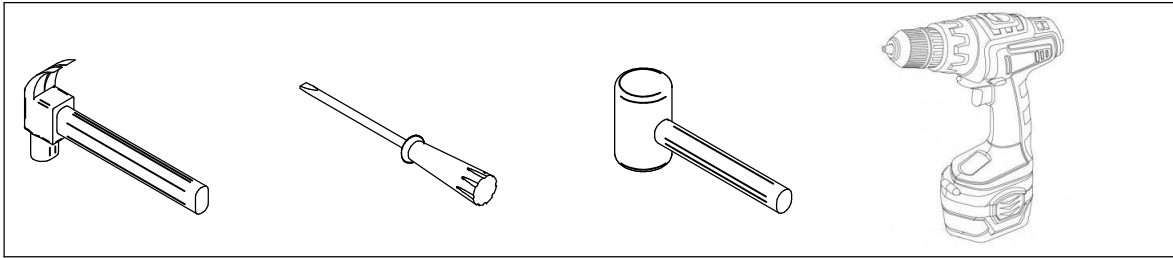


Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.
Antes de pegar el móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.
Gracias.

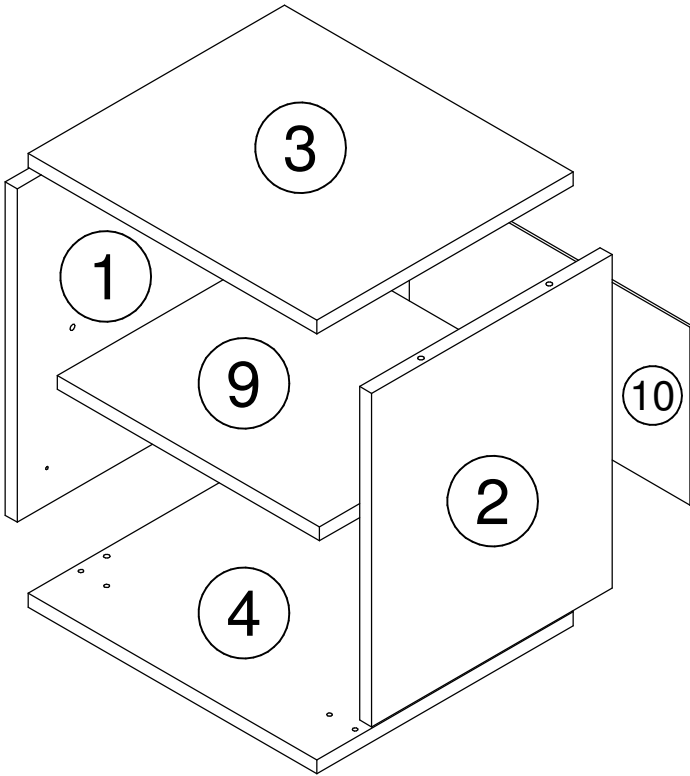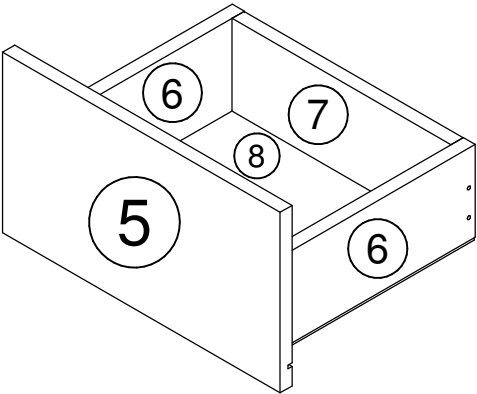


01

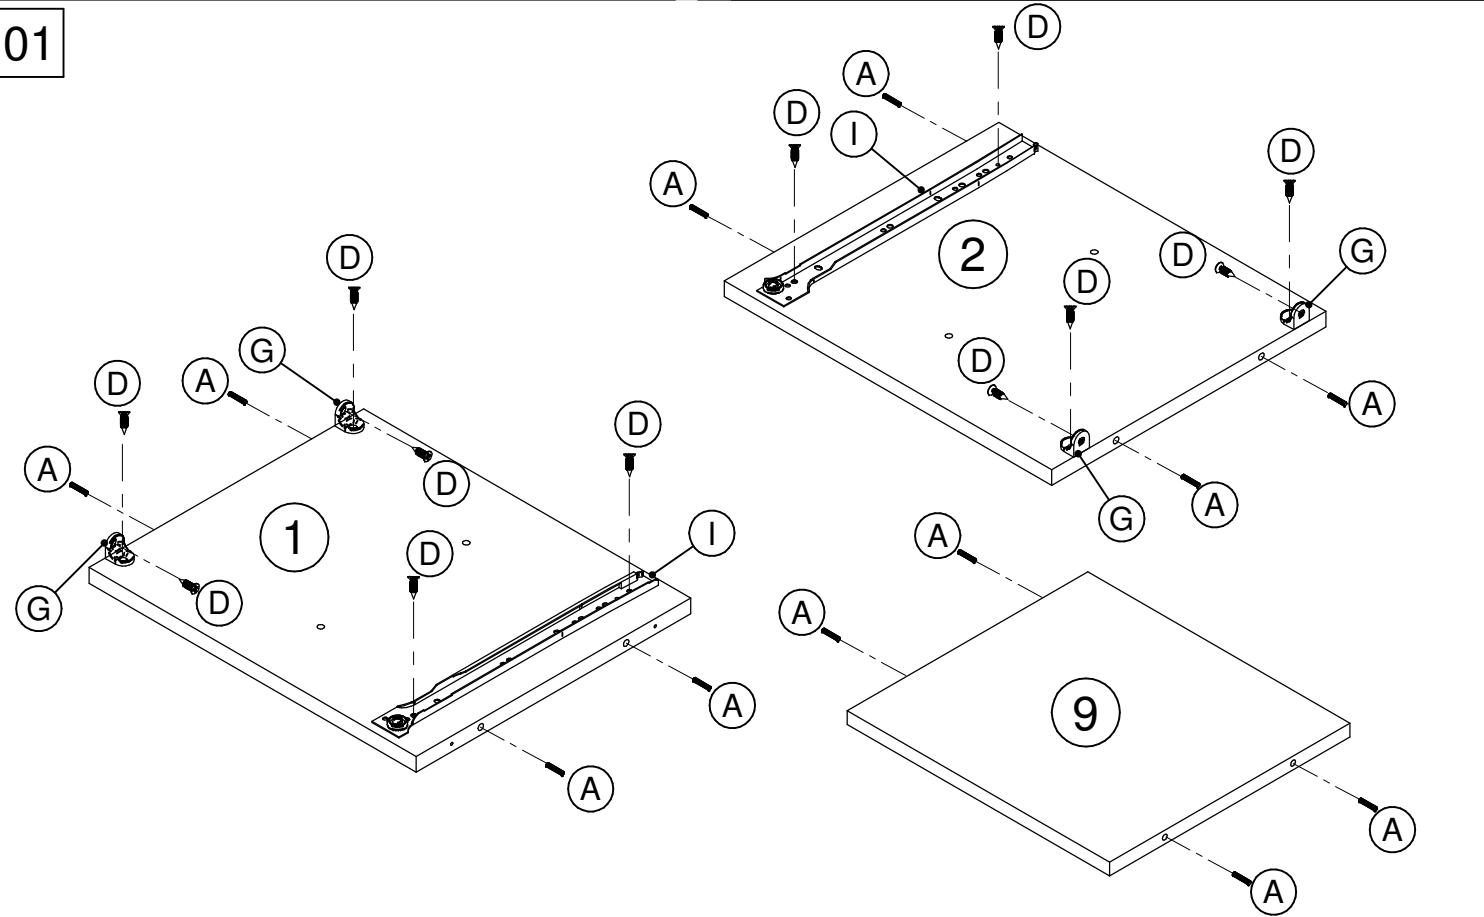

02

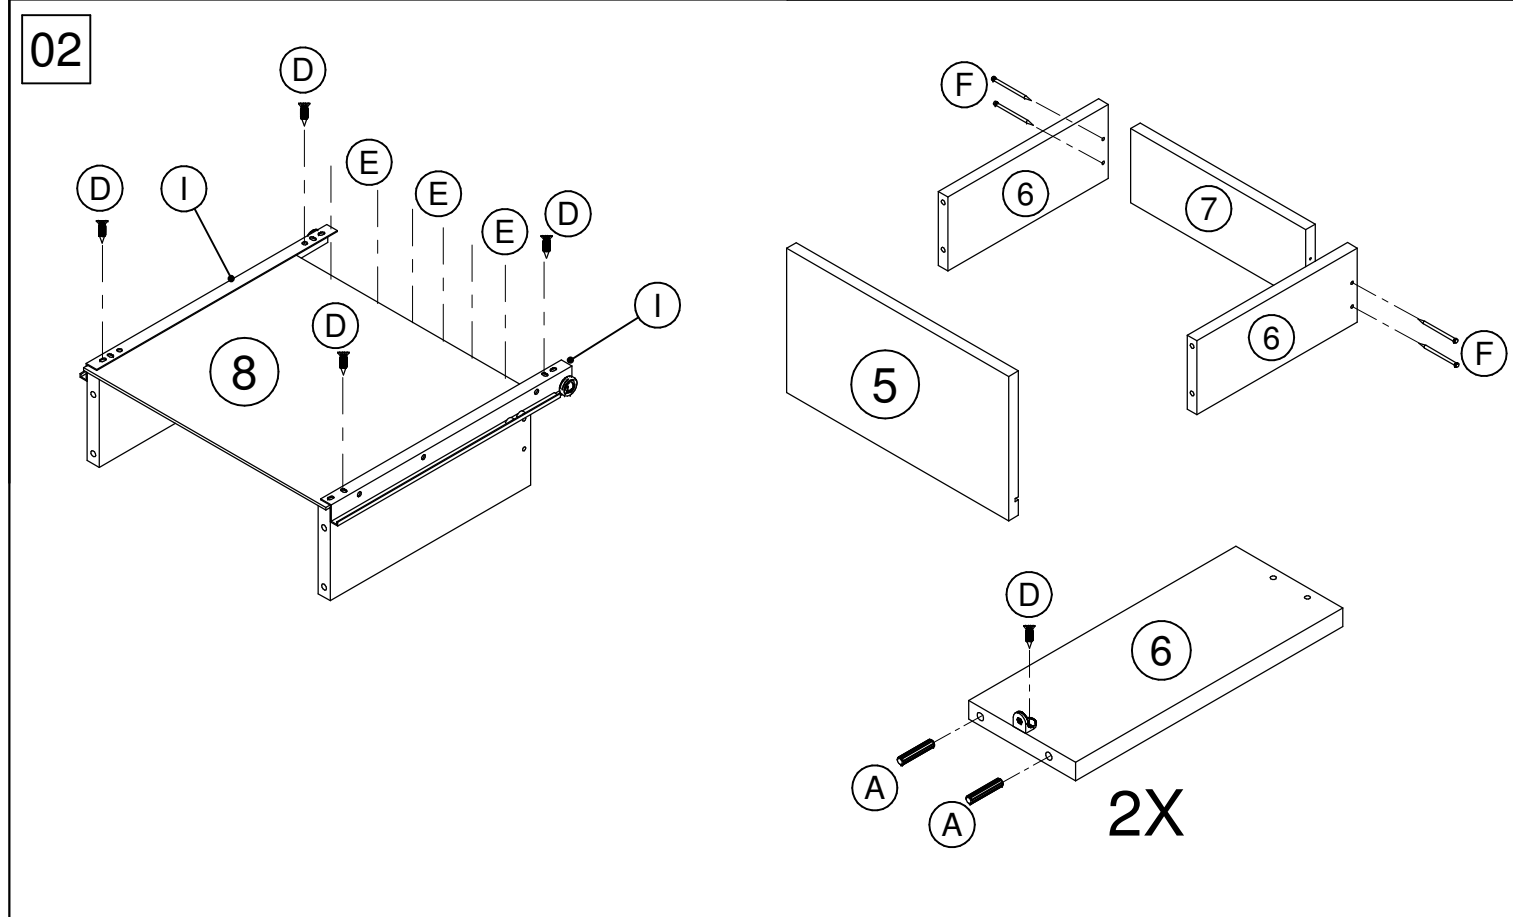

03

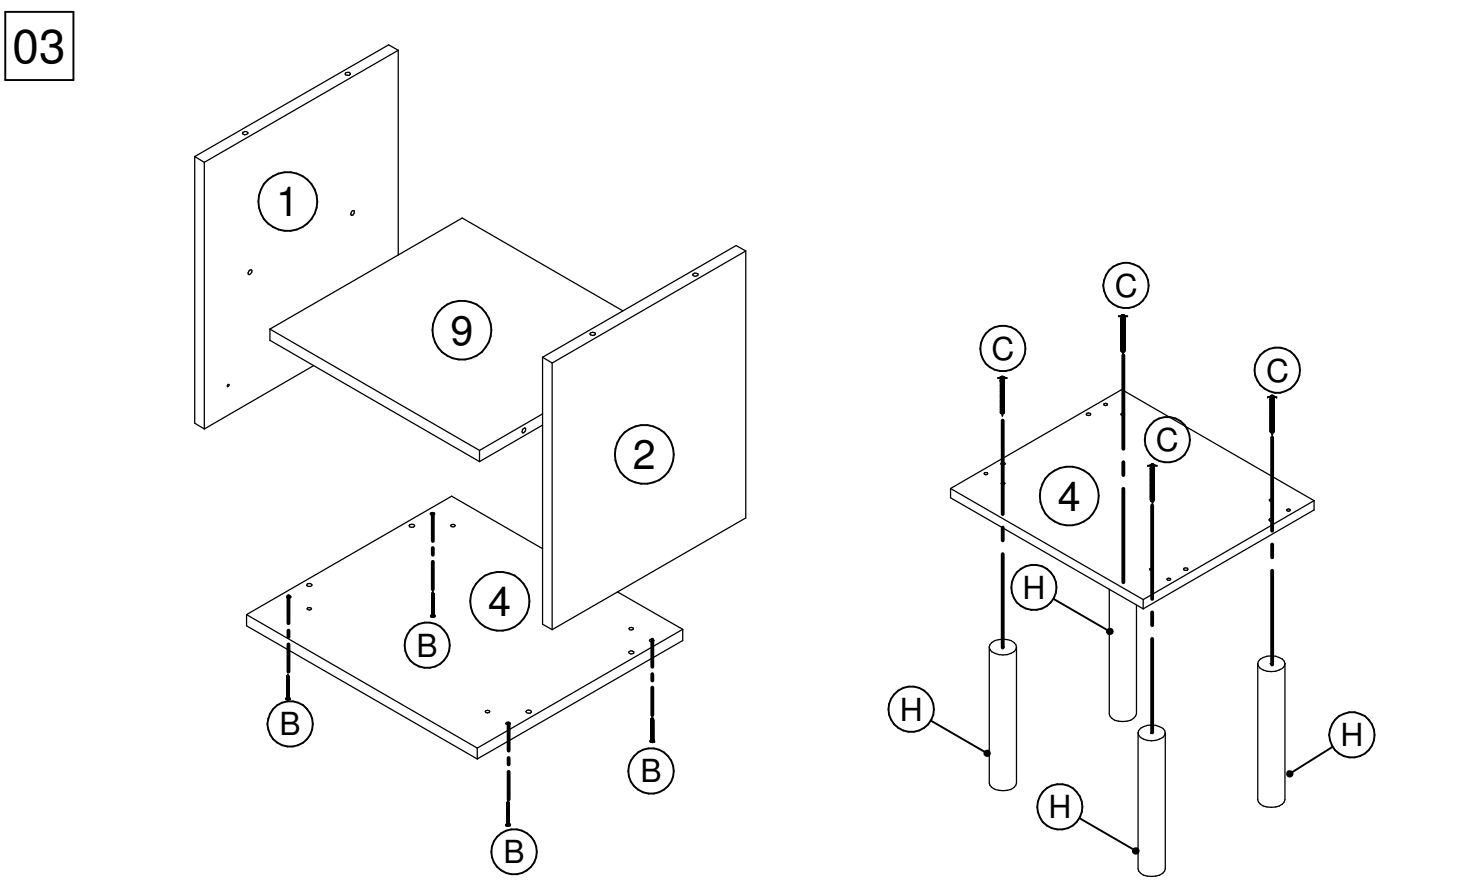

04

