


artefamol

Rua Juriti nº 126 - Portão 1 a 8 - IBC
CEP 86706-010 - Vila Industrial
Arapongas - PR

Fone: (43) 3055-3248
SAC: assistencia@artefamol.com.br

MESA CABECEIRA 481 NEW

FAVOR USAR ESTE
CAMPO P/ SOLICITAR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DO PRODUTO.

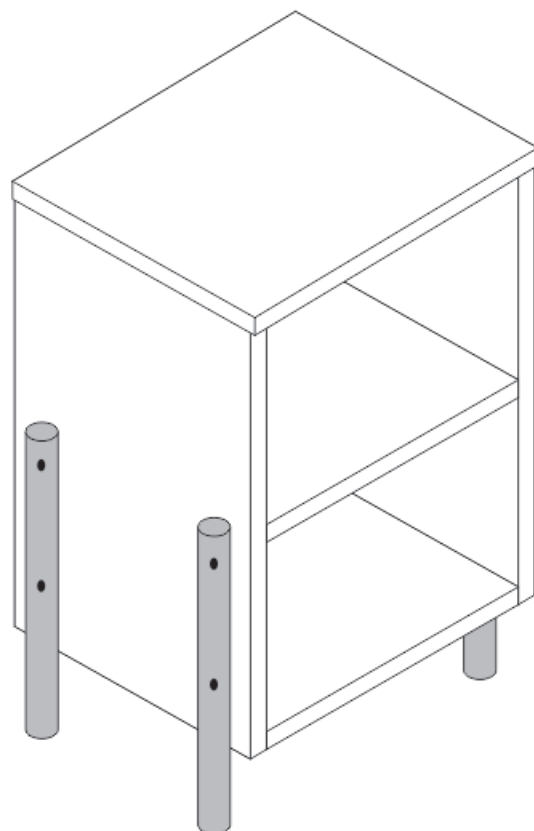

PARABÉNS!!!
Você adquiriu um
ótimo produto
Artefamol.


VOLUME:
1/1 - Estrutura Tubular/Madeira

DESCRIÇÃO DE PEÇAS (TUBULAR)		CÓD.	COR	QTD.
01	ESTRUTURA PÉ 1" - MESA CABECEIRA 481 NEW	11614	PRETO	4


DESCRIÇÃO DE PEÇAS (MADEIRA)		DIMENSÕES	COR	QTD
02	TAMPO	15X430X345	PRETO	1
03	PRATELEIRA	15X1166X340	DEMOLIÇÃO	
04	LATERAL DIREITA	15X450X340	PRETO	2
			DEMOLIÇÃO	
05	LATERAL ESQUERDA	15X450X340	PRETO	1
			DEMOLIÇÃO	
06	TRASEIRO	2,8X405X165	PRETO	1
			DEMOLIÇÃO	

DESCRIÇÃO DE COMPONENTES		CÓD.	QTD.
A	PONTEIRA 1" CROMADA	99	04
B	PONTEIRA 1" PRETO	1802	04
C	TRAPÉZIO	-	04
D	PARAFUSO AÇO 4,5X30 CHATO ZIN	-	04
E	PORCA CILINDRICA 9X12 CINZA	-	08
F	PARAFUSO AÇO 4,0X45 CHATA PHS ZINC	-	08
G	CAVILHA 6X30MM	-	12
H	PARAFUSO AÇO M4 X 19 CHATO COMBI SEM PONTA ZINC	-	08
I	PINO AÇO M4 X 28 FLANG PHS ZINC	-	08
J	PREGO 10X10	-	15


COMPONENTES: veja o quadro de componentes

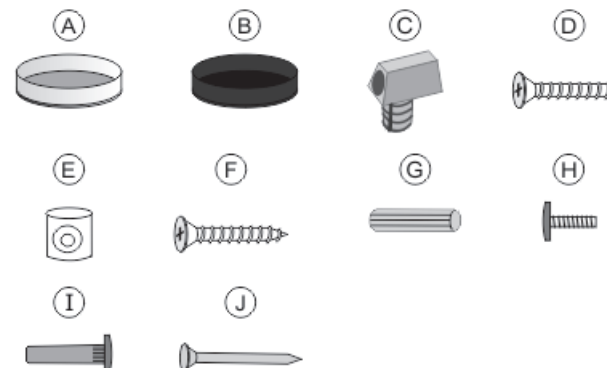

DÚVIDA? Confira a medida das peças utilizando a régua.



01

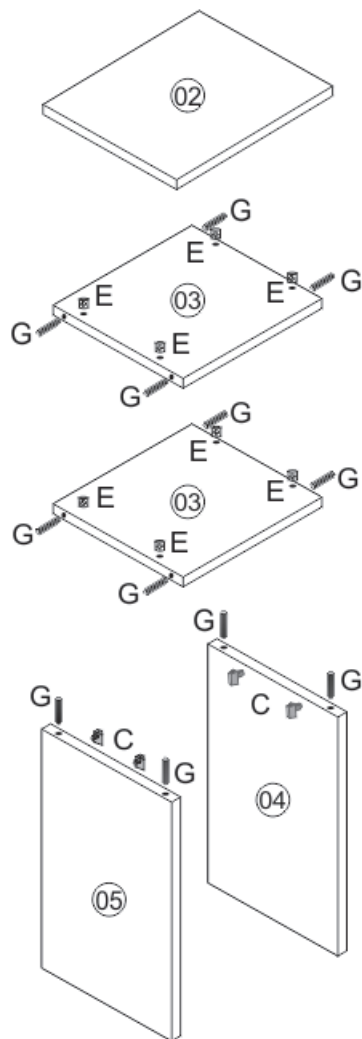


01 - Primeiramente separe todas as peças tubulares e as de madeira, conforme o quadro de descrição de peças e separe também todos os acessórios conforme o quadro de componentes.

02 - Conforme o desenho, coloque as cavilhas (G) nas peças (03), (04) e (05).

03 - Os trapézios (C) deve ser fixados nas peças (04), e (05).

04 - E por último, fixar as porcas cilíndricas (E) nas peças (03).


02

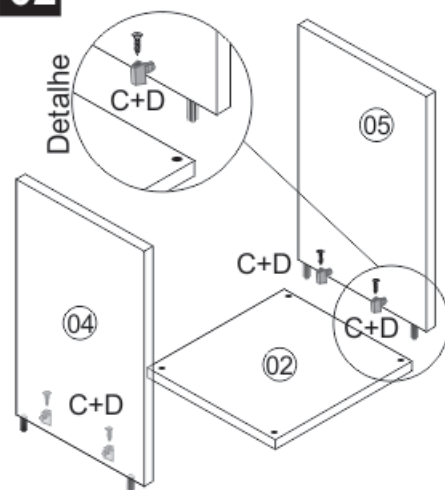

05 - Com a superfície forrada, comece a montar pelo tampo da Mesa Cabeceira 481 New peça (02), fixando as peças (04) e (05).


06 - Parafuse as laterais (04) e (05) através do trapézio (C) usando os parafusos (D).

05

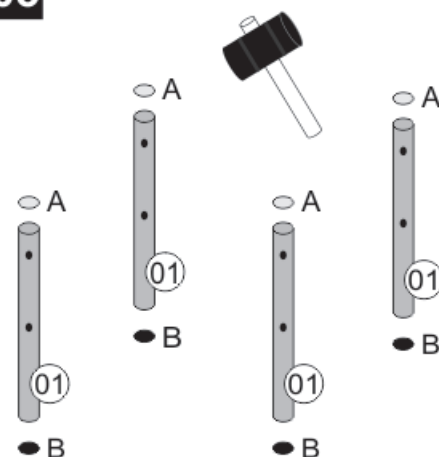


09 - Bata as ponteiros (A) na extremidade superior das peças 01, e bata as ponteiros (B) na extremidade inferior das peças 01.

03

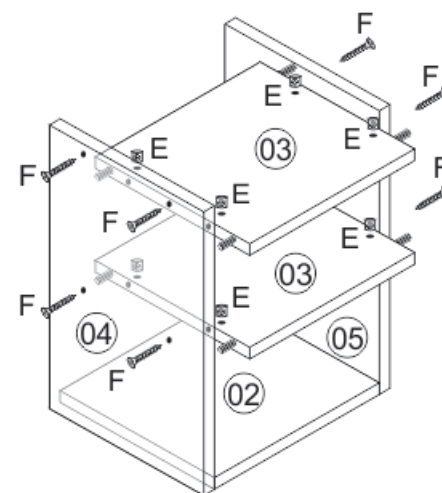


07 - Com as laterais já fixadas, parafuse as prateleiras (03) entre as laterais, utilizando os parafusos (F).

06

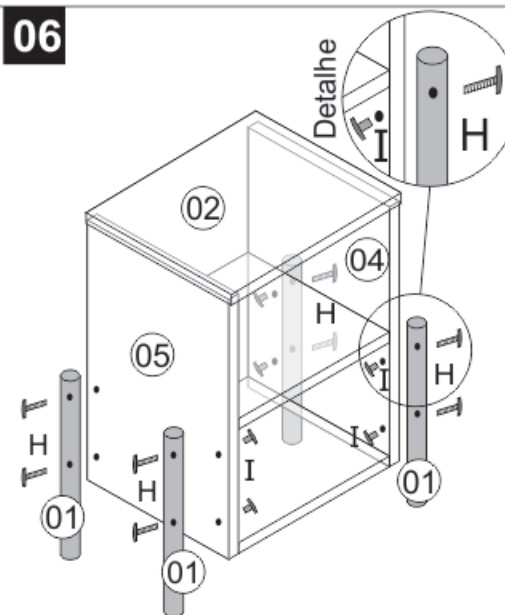

10 - Para fixação dos pés peças (01), faça uso dos parafusos (H) junto com os pinos (I). Conforme a imagem.

04

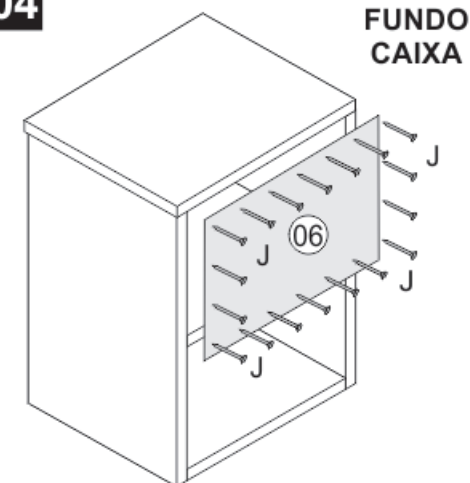

FUNDO CAIXA

08 - Com a caixa montada pregue a peça traseiro (06), utilizando os pregos (J).

Obs.: Antes de bater as peças coloque no esquadro.

PERSPECTIVA EXPLODIDA

