

MANUAL DE MONTAGEM

RT 3072

movelbento
daqui para sua casa




55 (54) 3454 7500
Rua Joana Guindani Tonello, n° 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.movelbento.com.br

Para pedidos de Assistência técnica, informar o código e a cor da peça

LISTA DE PEÇAS RT 3072

PEÇA	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
TAMPO	(1)	64231	400 X 380 X 15	01
LATERAL MENOR	(2)	64233	120 X 360 X 15	02
BASE	(3)	64232	400 X 380 X 15	01
LATERAL DE GAVETA	(4)	61701	350 X 70 X 15	02
COSTA DE GAVETA	(5)	64235	314 X 70 X 15	01
FRENTE DE GAVETA	(6)	64234	395 X 112 X 15	01
BASE DE GAVETA	(7)	60423	355 X 338 X 3	01
COSTA	(8)	64236	395 X 140 X 3	01

LISTA DE ACESSÓRIOS RT 3072

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
PARAFUSO ALLEN	(A)		7 X 50	—	04
CHAVE Z ALLEN	(B)		—	—	02
CAVILHA	(C)		8 X 30	—	06
PÉ REDONDO DE MADEIRA	(D)		450 MM	61695	04
PREGO	(E)		10 X 10	—	20
ASTE	(F)		—	—	04
TAMBOR	(G)		—	—	04
COLA	(H)	—	12 g	—	01
	(I)	—	—	—	—
PARAFUSO CHATA	(J)		5 X 50	—	08
PARAFUSO CHATA	(K)		3,5 X 14	—	14
PARAFUSO PANELA	(L)	—	3,5 X 30	—	01
PUXADOR REDONDO	(M)		75P	60346	01
CORREDIÇA	(N)		350 MM	158	01


FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:



NECESSÁRIO 1 PESSOAS PARA MONTAGEM


Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

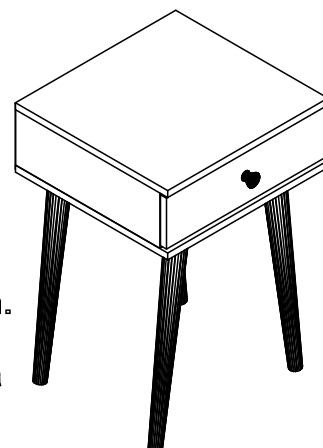


Montagem da gaveta


OBS: É indispensável o uso de cola em todas as cavilhas
Girar o tambor (G) sentido horário

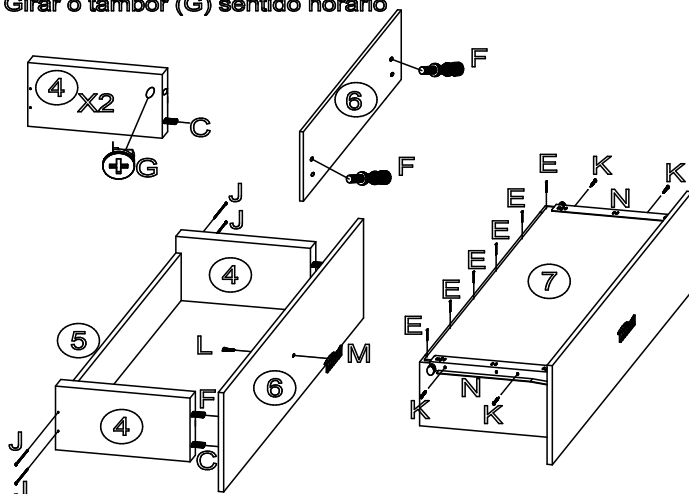


1° ETAPA: Fixar os pés na base

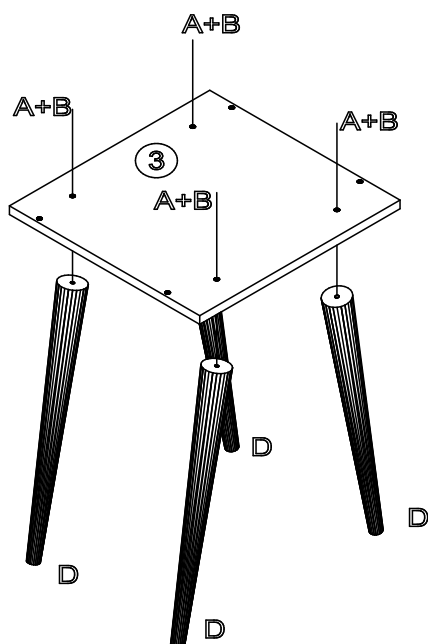

4° ETAPA: Pregar a costa (8)

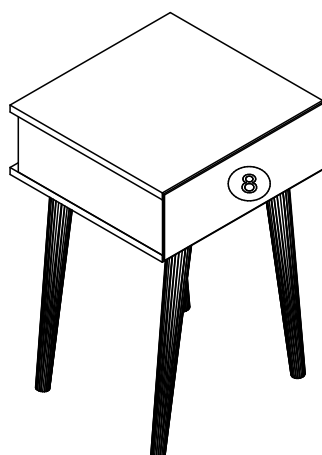


PREPARAR AS PEÇAS

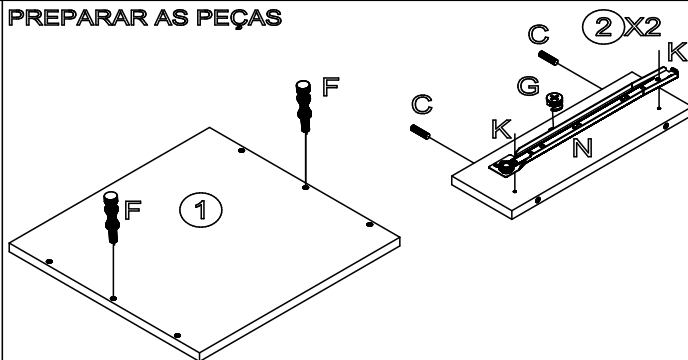



2° ETAPA: Fixar as laterais (2) no tambo (1)

OBS: É indispensável o uso de cola em todas as cavilhas
Girar o tambor (G) sentido horário

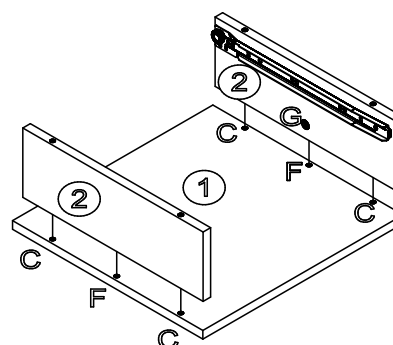

3° ETAPA: Fixar a etapa 1 na etapa 2

(J)

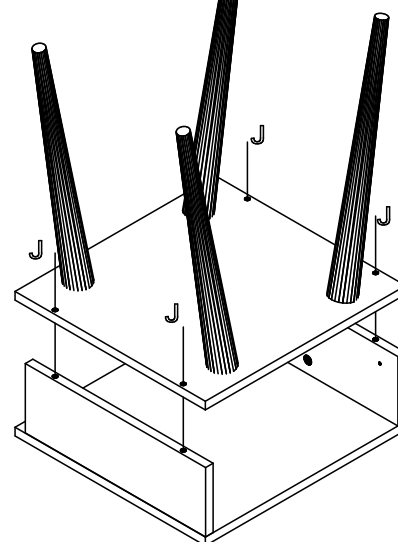

5° ETAPA: Colocar a gaveta no trilho

