

INSTRUÇÃO DE LIMPEZA

Para limpar corretamente o seu móvel, use sempre um pano liso e levemente molhado com água; Não se esqueça de enxugar o seu móvel, ele não deve permanecer molhado.

Evite colocá-lo em local excessivamente úmido;

Não permita a incidência direta de luz solar;

Evite colocar objetos pontiagudos diretamente sobre o móvel.

INSTRUCCIÓN DE LIMPIEZA

Para limpiar correctamente su móvil, utilice siempre un paño liso y ligeramente mojado con agua;


No se olvide de enjugar su móvil, no debe permanecer mojado.

Evite colocarlo en un lugar excesivamente húmedo;

No permita la incidencia directa de la luz solar;

Evite colocar objetos puntiagudos directamente sobre el móvil.

RT 3013

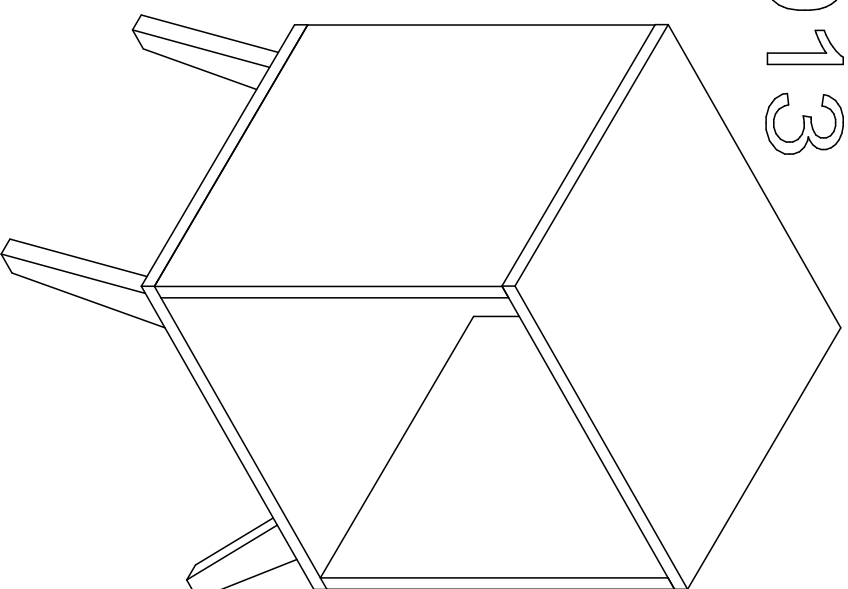

Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Advertencia:


1. Lea detenidamente toda la instrucción antes de iniciar el montaje.
2. El montaje del producto deberá realizarse en una superficie limpia y plana. Aconsejamos utilizar el propio embalaje para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.

moveibento

desdici para sua casa

55 (54) 3454 7500

Rua Joana Guindani Tonello, n° 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.moveibento.com.br

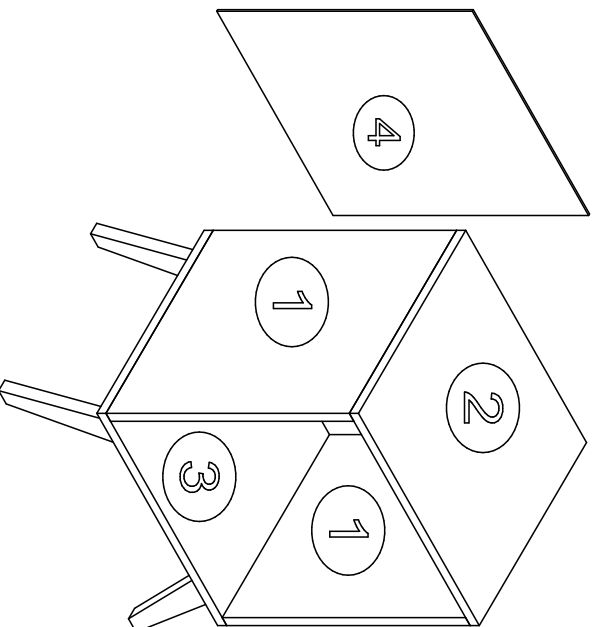

MANUAL DE MONTAGEM




Instrucciones de armado / Assembly instructions

Para solicitar assistência técnica, informar o código e a cor da peça


Lista de peças / Lista de piezas / List of pieces			
PEÇA / Piezas / Pieces		DIMENSÕES Dimensiones / Dimensions	CÓDIGO Code
LAT DIR/ ESD / Lat derecha/izquierda / Right / Left side	1	370 X 350 X 15	58314
TAMPO / Techo / Ceiling	2	400 X 350 X 15	58315
BASE / Base / Base	3	400 X 350 X 15	63152
COSTA / Fondo / Back	4	385 X 385 X 3	58323

LISTA DE ACESSÓRIOS RT 3013				
ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO
COLA	A		12 g	—
PARAFUSO ESTRUTURAL	B		5 X 50	—
PREGO	C		10 x 10	—
CAVILHA	D		8 X 30	—
PÉ PLÁSTICO RETRO	E		175 MM	63151
PARAFUSO	F		4 x 20	—
CHAVE Z ALLEN	G		—	—
TAMBORE MINIFIX	H		—	—
ASTE MINIFIX	I		—	—


FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:

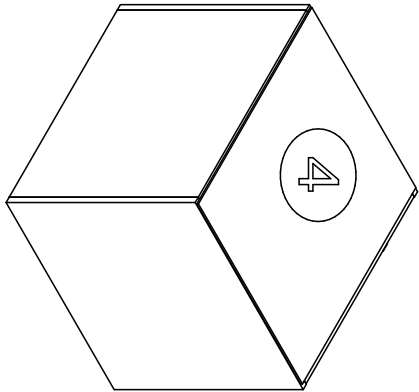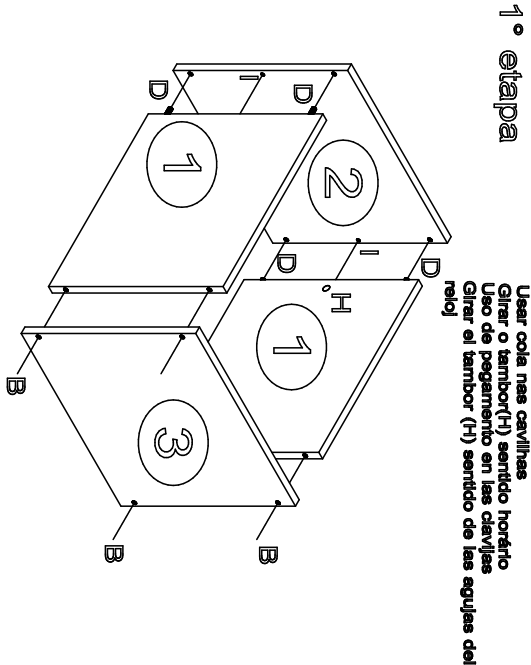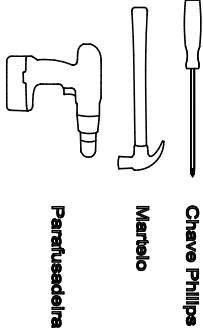

Aspecto final

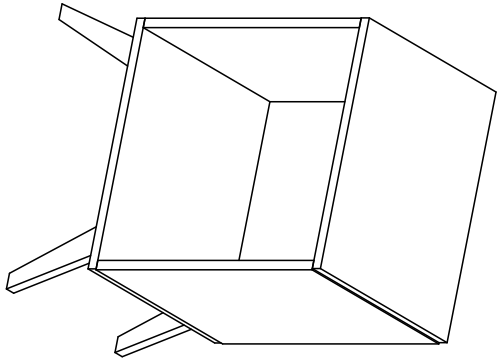

3ª etapa: Parafusar os pés na base
Usar parafuso F = 4X20
3º paso: Parafusar los pies en la base
Utilizar tornillo F = 4X20

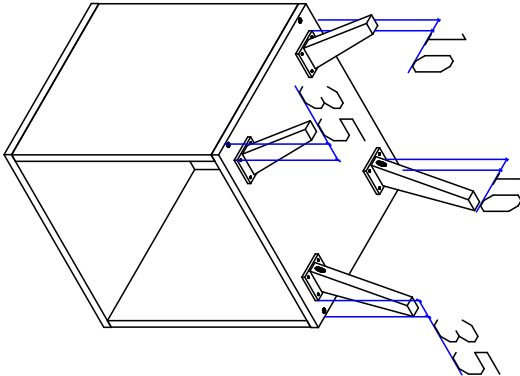

35 mm no sentido maior e 10mm no sentido menor
35 mm en el sentido más grande y 10 mm en sentido menor

moveibento

despui para suas casas

55 (54) 3454 7500
Rua Joana Guindani Tonello, n° 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.moveibento.com.br