



mobiliário inteligente


ATUALIZADO EM: 29/01/2021

RUA JOANA GUINDANI TONELO, 1952  
BENTO GONÇALVES-RS  
FONE (54) 2102-9000  
ATENDIMENTO@BEMOBILIARIO.COM.BR

## MANUAL TÉCNICO 1007 RETRO

### Identificação dos componentes


Identificación de los componentes

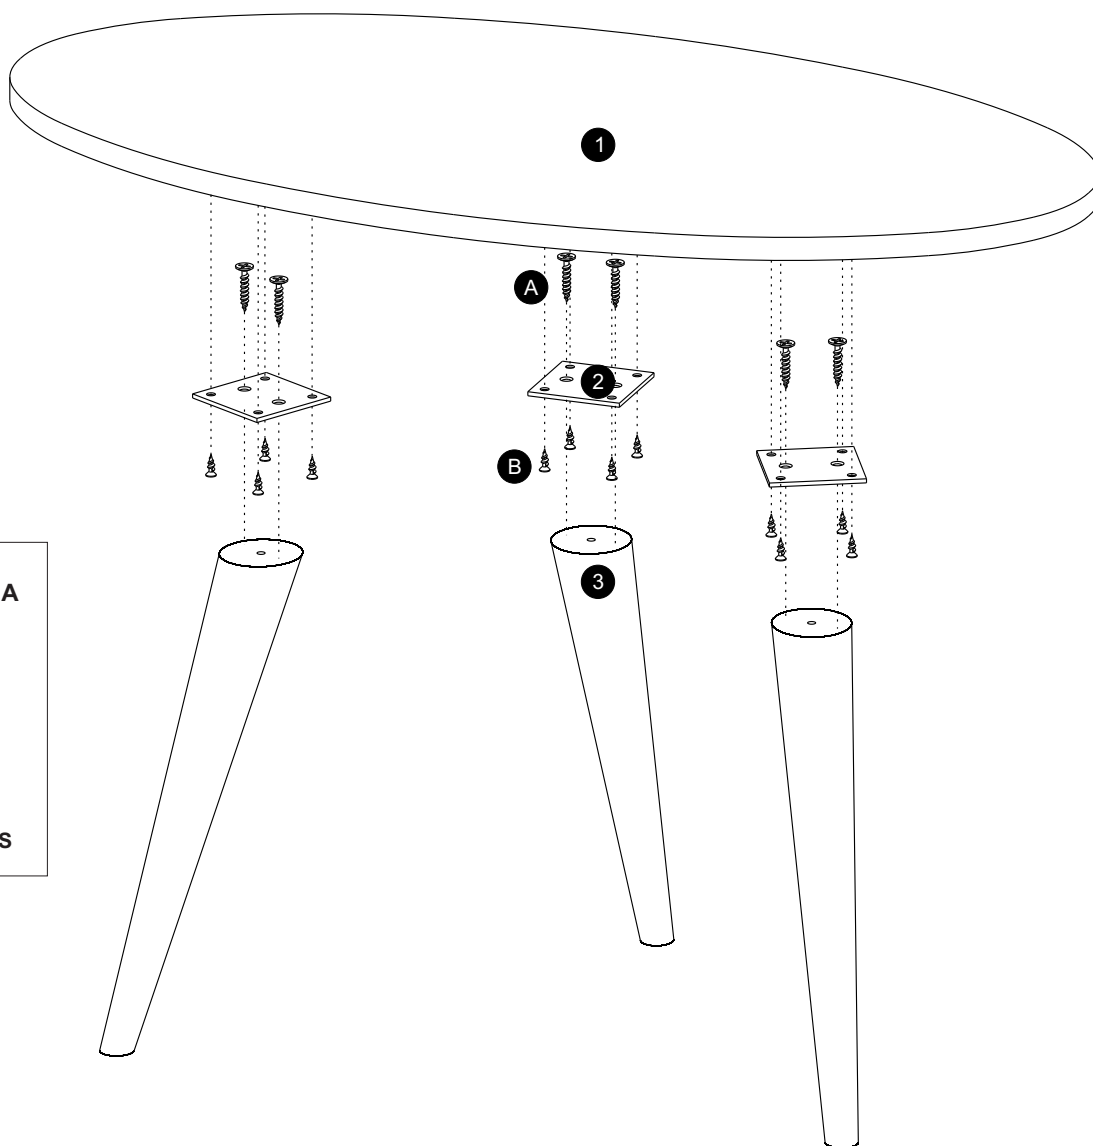

**ATENÇÃO**  
**CAPACIDADE DE CARGA**  
*Atención*  
*Capacidad de carga*




Total: 10 KG DISTRIBUIDOS

| COMPONENTES<br>Componentes |                                             | FERRAGENS<br>Herrajes |                                                                    |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | Tampo<br>Tapa                               | A                     | Parafuso cabeça chata 4x30 mm<br>Tornillo cabeza plana 4x30 mm     |   |
| 2                          | Chapa de fixação<br>Placa de fijación       | B                     | Parafuso cabeça chata 3,5x14 mm<br>Tornillo cabeza plana 3,5x14 mm |                                                                                                                                                                             |
| 3                          | Pé palito torneado<br>Pata palillo torneada |                       |                                                                    |                                                                                                                                                                             |

### 1º ETAPA

Utilizando Parafuso cabeça chata 4x30 mm (Comp. A), fixe a Chapa de fixação (Comp. 2) nos Pés palito torneados (Comp. 3).


Utilizando el Tornillo cabeza plana 4x30 mm (componente A), fije la Placa de fijación (componente 2) en las Patas palillo torneadas (componente 3).

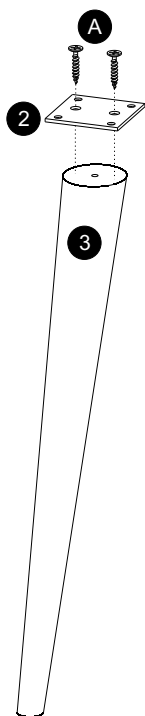

### 2º ETAPA

Utilizando Parafuso cabeça chata 3,5x14 mm (Comp. B) fixe as chapas de fixação na base do Tampo (Como. 1) nas marcações indicadas.

Utilizando el Tornillo cabeza plana 3,5x14 mm (componente B) fije las Placas de fijación en la base de la Tapa (componente 1) en las marcaciones indicadas.

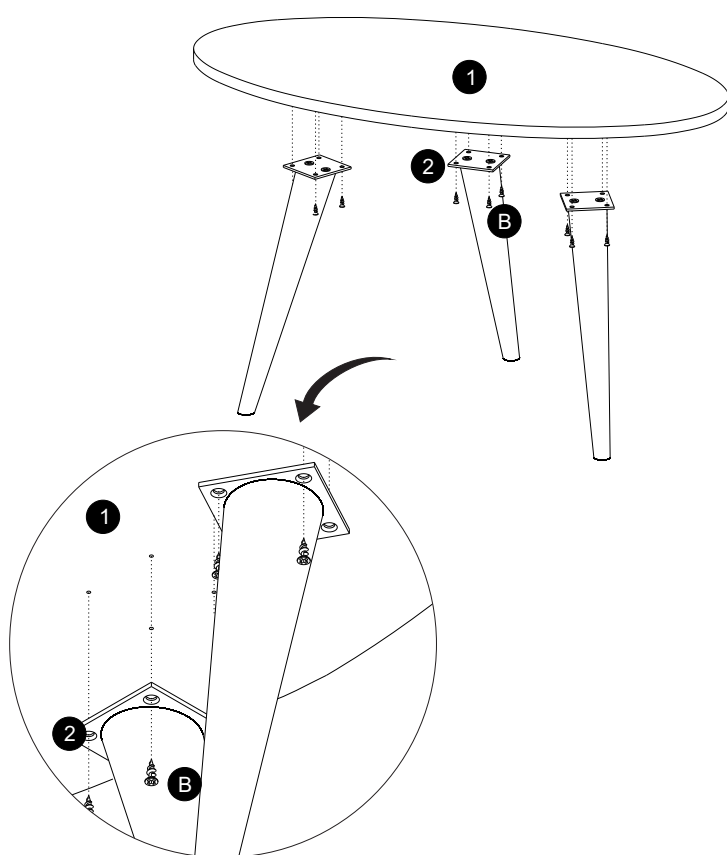

### 3º ETAPA

Módulo 1007 RETRO montado.

Módulo 1007 RETRO ensamblado.

