

DESCRIÇÕES DE PEÇAS					
Nº	Código	Descrição	Mat. Prima	Dimensão	Qtd.
01	5406	Lateral	MDP	760x375x15mm	04
02	5408	Forro	MDF	680x196x2,8mm	04
03	5409	Sup. Fixação	MDP	624x30x12mm	08
04	5402	Tampo	MDP	450x450x12mm	01
05	5404	Base	MDP	450x450x12mm	01
06	5397	Vidro	N/A	1000x1000x6mm	01

Rev_002


Base KELLY

Ferragem

A	 Parafuso CC PH 3,5x40mm	06	E	 Sapata Plástica Marrom 4x13x13mm	04
B	 Chave Zetta de Metal 40x40mm	02	F	 Parafuso CC PH 3,5x20mm	24
C	 Cantoneira Plástica 18x45mm	12	G	 Parafuso CC PH 3,5x14mm	48
D	 Silicone 15mm	04	H	 Pregos 10x10mm	04

Ferragem sem Scale.

Ferramentas utilizadas para montagem
(Não Fornecidas).

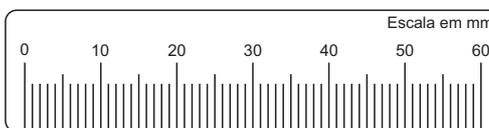

Utilize a escala acima para conferir a medida dos parafusos

Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.



GARANTIA DO PRODUTO

A garantia dos produtos fabricados pela Viero Móveis, abrange eventuais defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 (Noventa) dias.

Montagem

- 01** Primeiramente fixar as cantoneiras (C) nas laterais 01, com parafusos (G), em seguida uni-las e fixar uma na outra ainda com parafusos (G) conforme mostra o desenho abaixo.



C	12
G	40

Fixar a cantoneira 15mm distante da borda.

Cantoneiras para fixação do tampo.

ATENÇÃO


Utilize as marcações para fazer a fixação das cantoneiras sobre as laterais como mostra no desenho ao lado.

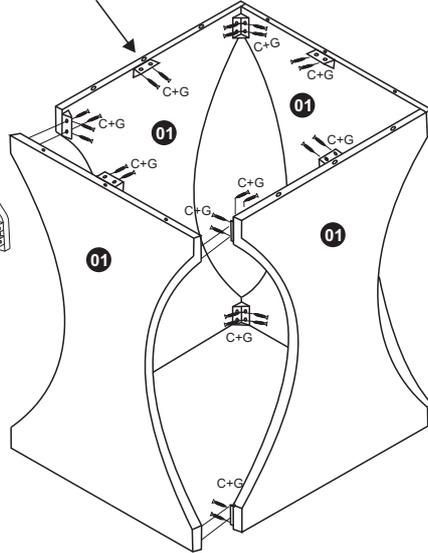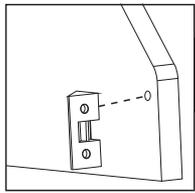

Montagem

- 02** Comprima a peça 02 e encaixe-a sobre as cantoneiras, em seguida fixe a peça 03 rente a peça 02 com os parafusos (F) conforme o desenho abaixo.

F	24
---	----

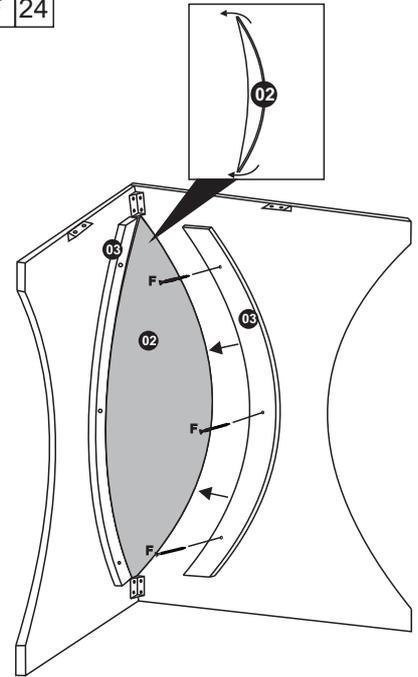

Montagem



- 03** Fixe o tampo superior 04 respeitando a posição indicada na figura ao lado, com as cantoneiras (C) e os parafusos (G).

Obs: Tampo sem furação.

G	08
---	----

Fixar o tampo à 30mm da borda



Posição de fixação do tampo e base

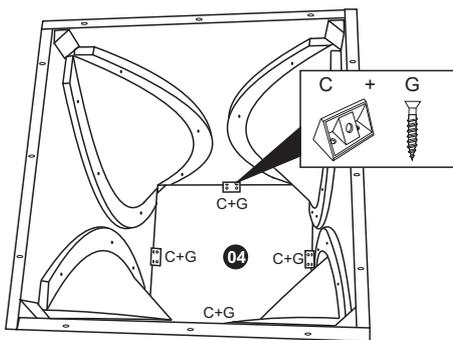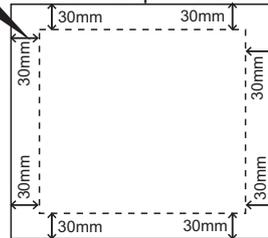

Montagem

- 04** Fixe a base 05 com parafusos (A) respeitando a posição indicada na figura ao lado.

Obs: Base com furação.

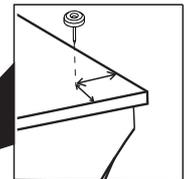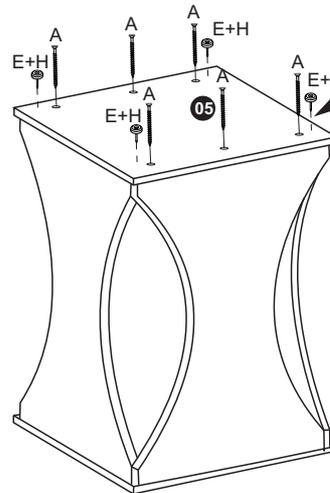


A fixação da sapata prego deverá ser feita à 40mm distante da borda.

A	06
E	04
H	04

Montagem

- 05** Gire a base e fixe os silicones (D) conforme desenho abaixo.

D	04
---	----

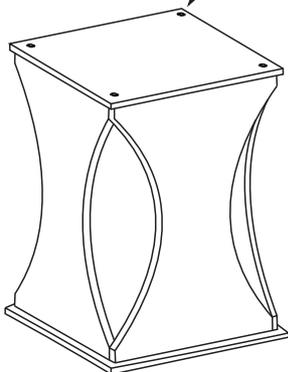

Montagem

- 06** Centralize o vidro (06) e solte sobre a base.

