




1º - PRIMEIRAMENTE UTILIZAR COLA NA CHAPA (6mm) DO ASSENTO E VERIFICAR SE A LATERAL DO ASSENTO ESTÁ ALINHADA COM A LATERAL DO ENCOSTO.

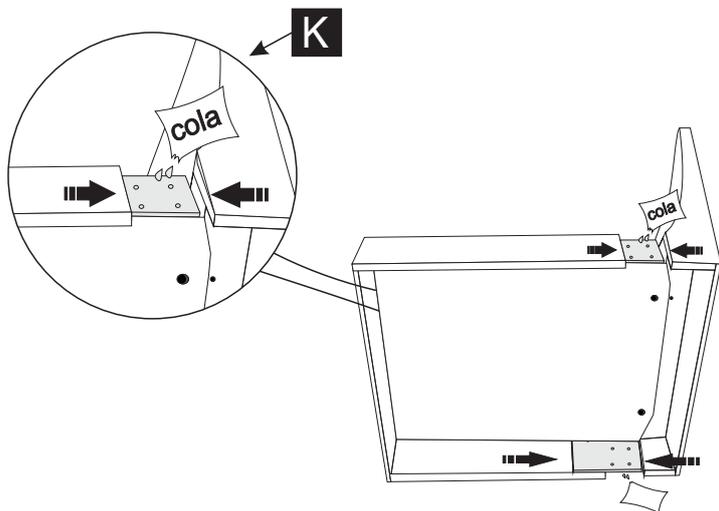


2º - UNIR O ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO CHAVE ZETA+PARAF. 07X40 CAB. 17mm. LOGO APÓS, FIXAR A CHAPA (6mm) DO ASSENTO AO ENCOSTO UTILIZANDO PARAF. 3,5X16.

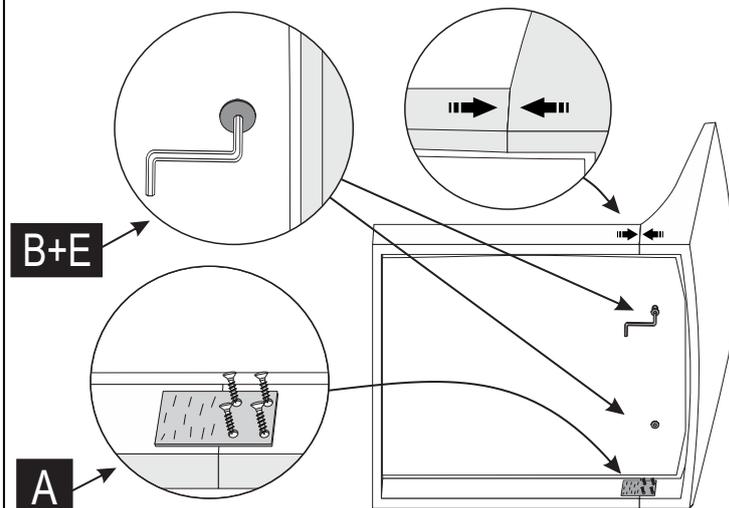


3º - APÓS JUNTAR AS PEÇAS, FURE O TECIDO COM UM OBJETO PONTIAGUDO CORTE E RETIRE O EXCESSO ATÉ OS FUROS DO ENCOSTO FICAR DESOBRSTRUÍDO, SEGUINDO AS MEDIDAS ABAIXO;

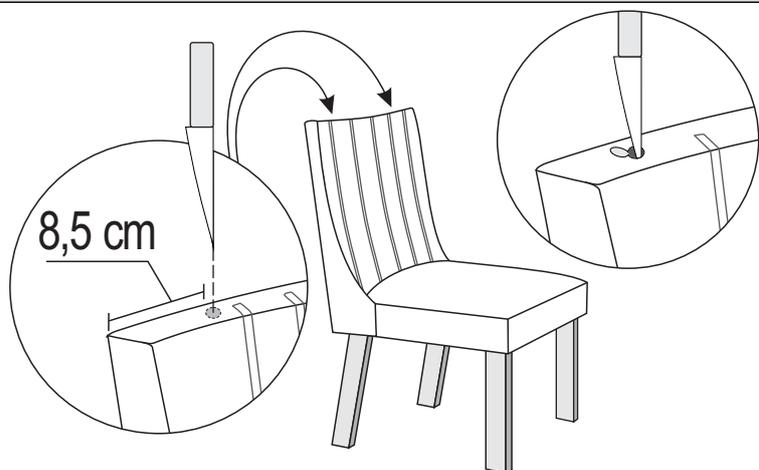



4º - PASSE COLA NOS FUROS DOS DETALHES E COLOQUE AS CAVILHAS E BATE LEVEMENTE COM UM MARTELO DE BORRACHA ATÉ ENCAIXAR AS CAVILHAS NOS DETALHES.

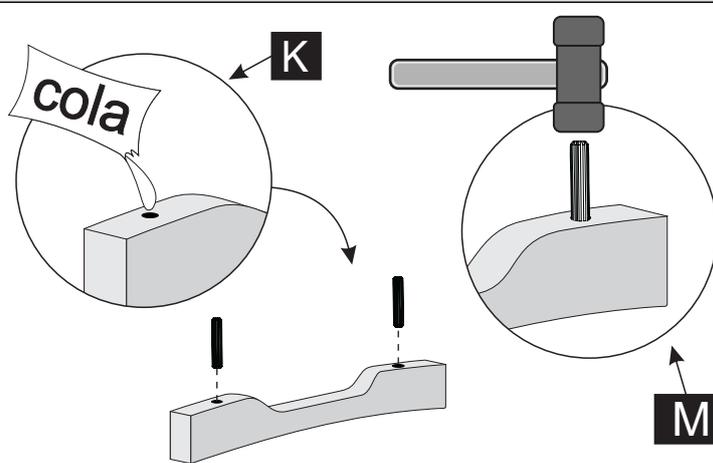

5º - RETIRE O EXCESSO DE TECIDO DO FURO DO ENCOSTO E PASSE COLA, EM SEGUIDA, POSICIONE O DETALHE. PARA FIXAR COLOQUE UM TECIDO SOBRE O DETALHE PARA PROTEGER E BATA LEVEMENTE ATÉ ENCAIXAR AS CAVILHAS NO ENCOSTO.

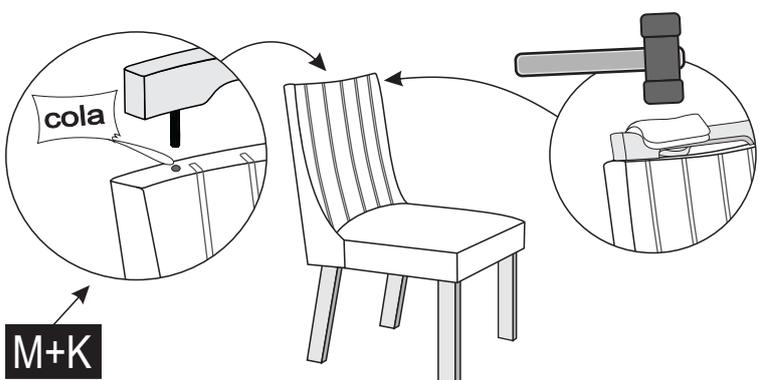


RELAÇÃO DE FERRAGENS PARA JUNÇÃO DOS ESTOFADOS


Cód	ID	Descrição	Qty
3077	B	 Parafuso 07x40 Cab.17mm	04
2560	E	 Chave Allen Zeta 4mm	01
2559	K	 COLA Sachê de Cola	01
2571	L	 Parafuso 3,5X16	16

VERIFIQUE O MANUAL DE CHASSI PARA COMPLEMENTO DESTA.*


1º - INICIE A MONTAGEM UTILIZANDO CAVILHAS ESCALONADAS NAS PEÇAS N.º1, EM SEGUIDA, UNE AS PEÇAS N.º1 COM AS PEÇAS N.º2 (LATERAL FÊMEA) PELAS CAVILHAS ESCALONADA.

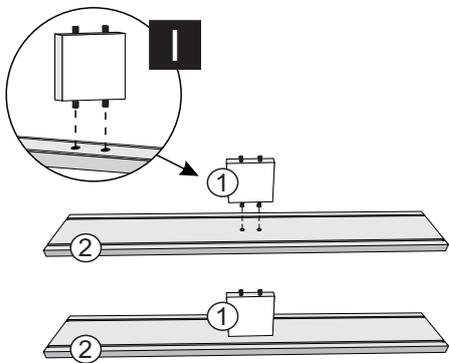


2º - PASSE COLA NOS RASGOS DAS PEÇAS N.º2 E JUNTE COM AS PEÇAS N.º3 (LATERAL MACHO) PELOS RASGOS. REPETIR O PROCESSO NAS OUTRAS PEÇAS.

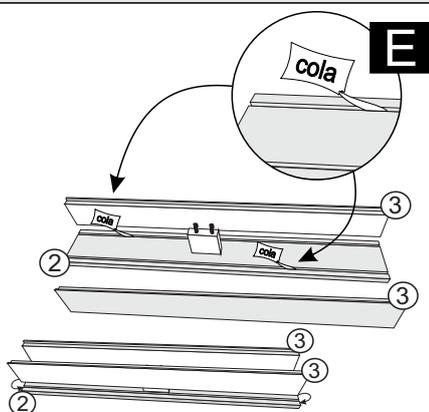


3º - PASSE COLA NAS PEÇAS N.º2 E JUNTE COM A PEÇA N.º3 PARA FINALIZAR A MONTAGEM DAS TORRES.

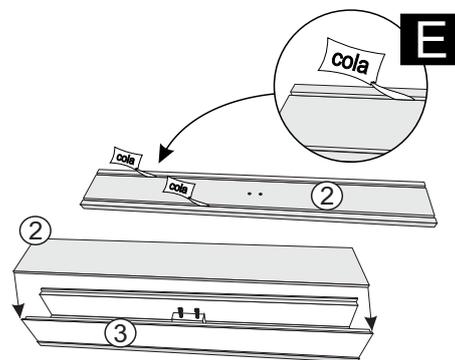


4º - JUNTE AS PEÇAS N.º4 COM A PEÇA N.º5 PELO LADO COM 01 FURO DA PEÇA, FIXANDO COM PARAF. 07X50 CAB. 10mm.

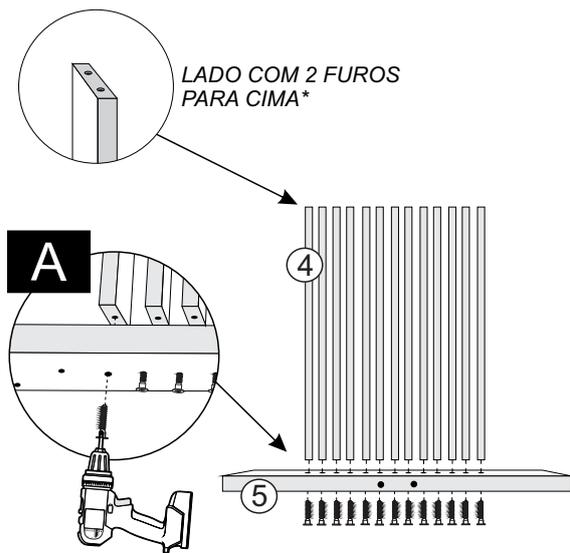


5º - JUNTE A PEÇA N.º5 COM AS PEÇAS N.º2 E N.º3 UTILIZANDO PARAF. 07X50 CAB. 10mm.

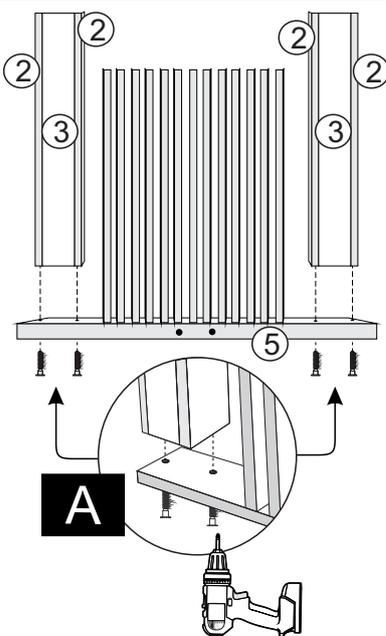


6º - JUNTE AS PEÇAS N.º2 E N.º3 COM A PEÇA N.º6 E FIXE UTILIZANDO PARAF. 07X50 CAB.10mm. EM SEGUIDA, PASSE COLA NOS FUROS DA PEÇA N.º6 E COLOQUE CAVILHAS 12X50.

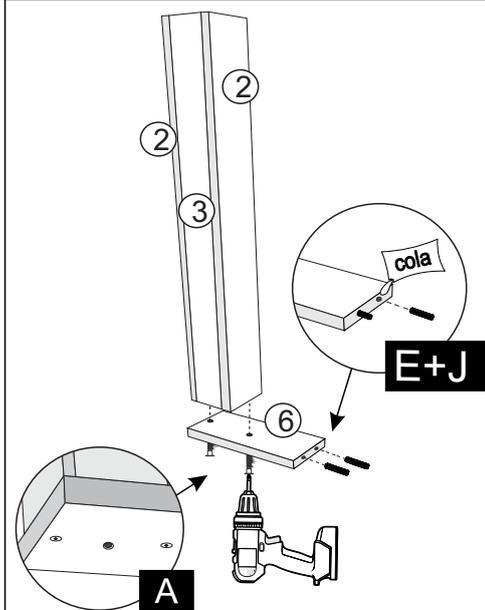


7º - PASSE COLA NOS FUROS DA PEÇA N.º5, E JUNTE AS TORRES PELAS CAVILHAS DAS PEÇAS N.º6.

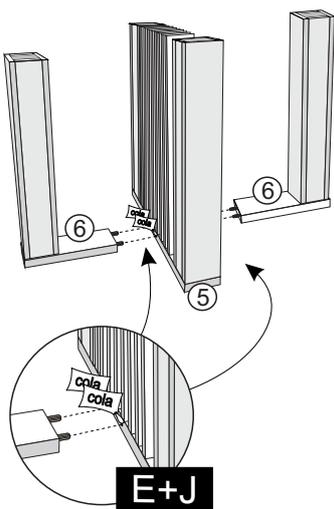


8º - COLOQUE A PEÇA N.º7 SOBRE AS PEÇAS N.º4. EM SEGUIDA, COLOQUE UMA FILEIRA DE CAVILHAS ALINHANDO OS FUROS DA PEÇA N.º7 COM OS FUROS DA PEÇA N.º4, E BATA COM UM MARTELO PARA FIXAR.

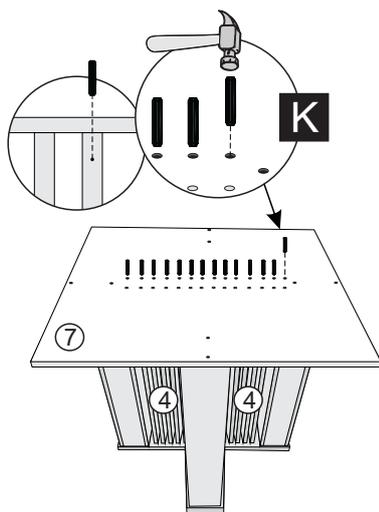

9º - COLOQUE PARAF. 07X50 CAB. 10mm NOS FUROS DA PEÇA N.º7 E FIXE NAS PEÇAS N.º2.

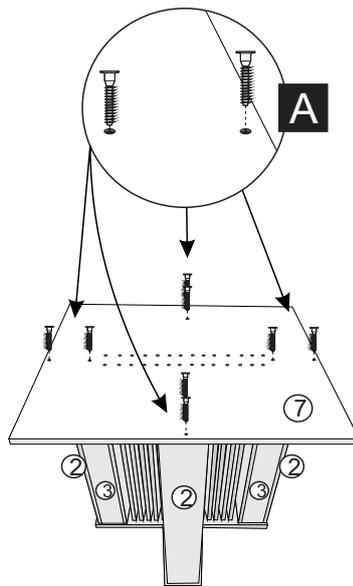


10º - VIRE A BASE E FIXE AS PEÇAS N.º6 COM A PEÇAS N.º5 COM CHAPA 44X34,8+PARAF. 3,5X14. EM SEGUIDA, ATARRAXE BUCHA AMERICANA, E ROSQUEIE SAPATA REGULÁVEL NAS BUCHAS.

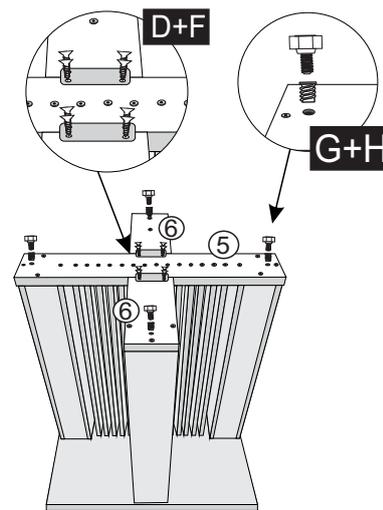


11° - COLOQUE A BASE SOBRE O TAMPO N.º8, CENTRALIZE UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 4,0X25 FLANG. NA PEÇA N.º7;

TAMPO TIC 1,20X0,80

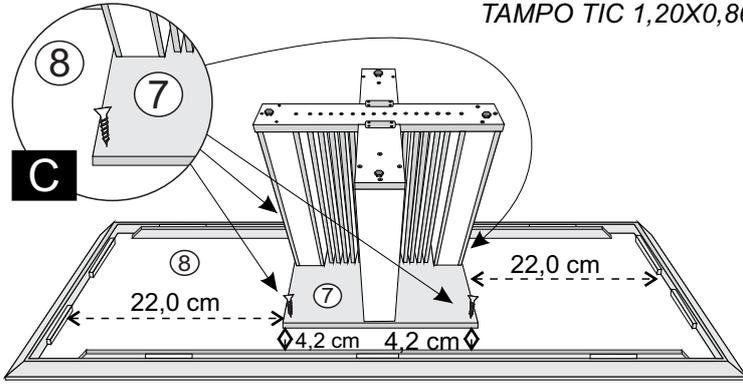


14° - COLOQUE A BASE SOBRE O TAMPO N.º12, CENTRALIZE UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 4,0X25 FLANG. NA PEÇA N.º7;

TAMPO CHANFRO 1,20X0,80

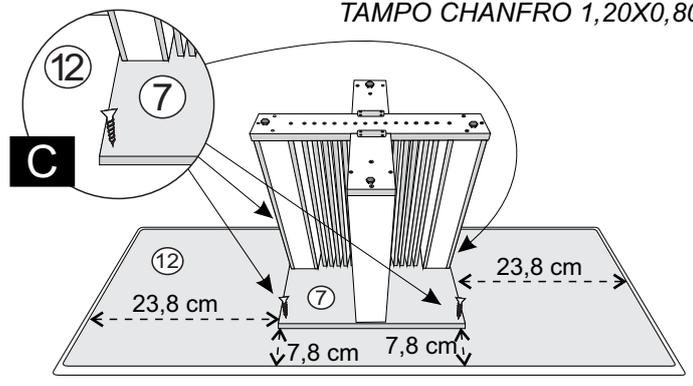


11° - COLOQUE A BASE SOBRE O TAMPO N.º9, CENTRALIZE UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 4,0X25 FLANG. NA PEÇA N.º7;

TAMPO TIC 1,35X0,90

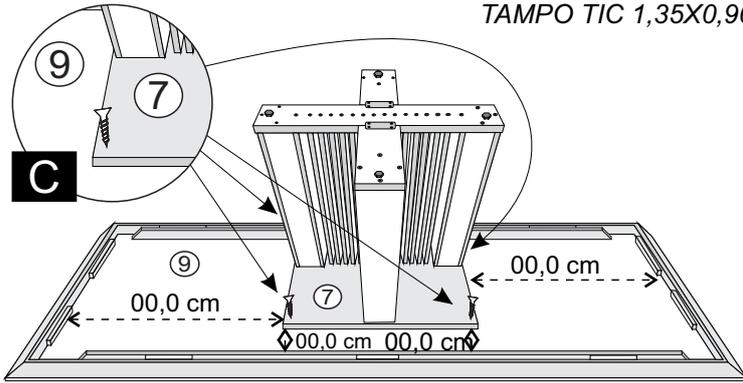


14° - COLOQUE A BASE SOBRE O TAMPO N.º13, CENTRALIZE UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 4,0X25 FLANG. NA PEÇA N.º7;

TAMPO CHANFRO 1,35X0,90

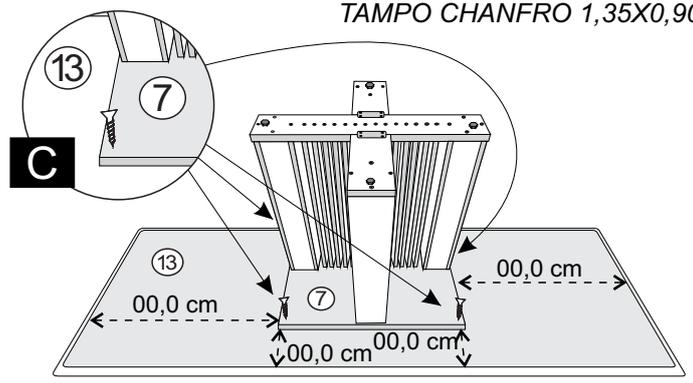

15° - PARA FINALIZAR A MONTAGEM, RETIRE A FITA DUPLA FACE DA CARTELA E COLE SOBRE O TAMPO, EM SEGUIDA, RETIRE A PELÍCULA DA FITA E POSICIONE O VIDRO SOBRE O TAMPO, DIVIDINDO AS RAZÕES SOBRE O TAMPO.

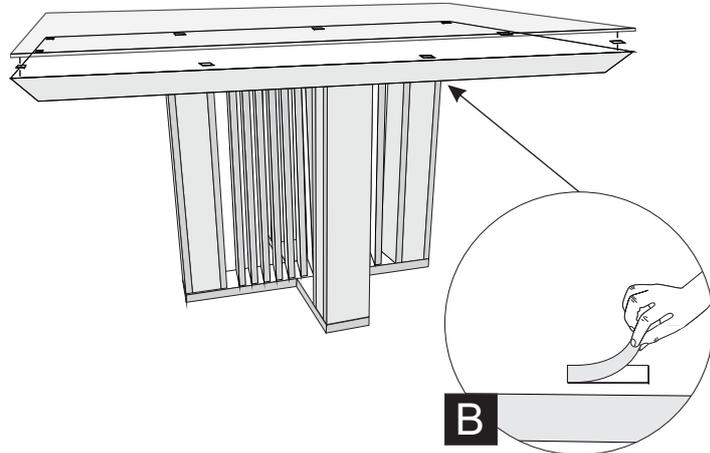

RELAÇÃO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS MESA LISBOA

CÓD.	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.	CÓD.	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.
3693	A	Parafuso 7,0x50 Cab. 10mm	29	6584	G	Sapata Regulável	04
8012	B	Fita Dupla Face	10	3081	H	Bucha Americana	04
4116	C	Paraf. Flangeado 4,0x25	04	3073	I	Cavilha Escalonada 6x8	16
3616	D	Chapa 44x34,8	02	12066	J	Cavilha 12X50	04
2559	E	Sachê de Cola	01	7418	K	Cavilha 08X30	26
2571	F	Parafusos 3,5x14	08				

MESA LISBOA 1,20/1,35

CÓD.	IDENT.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓD.	IDENT.	DESCRIÇÃO	QTD.
11888	01	Trava Interna Pé Mesa Lisboa/Lottus	04	13923	12	Tampo Chanfro 1,20x0,80 Off White	01
11883	02	Lateral Fêmea Mesa Lisboa/Lottus	08	14235	13	Tampo Chanfro 1,35x0,90 Off White	01
11884	03	Lateral Macho Mesa Lisboa/Lottus	08	13906	14	Vidro Copo 1,20x0,80 Off White	01
15252	04	Detalhe (Régua) Mesa Lisboa	13	7666	15	Vidro Copo 1,35x0,90 Off White	01
15247	05	Sapata Maior Mesa Lisboa	01				
11887	06	Sapata Menor Mesa Lisboa/Lottus	02				
15250	07	Sobretampo Mesa Lisboa	01				
10100	08	Tampo Tic 1,20x0,80	01				
6046	09	Tampo Tic 1,35X0,90	01				
14289	10	Vidro Tic 1,20x0,80 Off White	01				
13911	11	Vidro Tic 1,35X0,90 Off White	01				