




São Geraldo - Minas Gerais
Fone/Fax (32) 3556-1110 / 3556-1452
(32) 9 9825-8342
assistencia@ljmoveis.com.br

ESQUEMA DE MONTAGEM CHASSIS RAVENA / RIVIERA MADEIRA / MDF




Para mais informações acesse o canal do youtube pelo QR CODE ↑


1º - MONTAR PEÇA N.º1 E A PEÇA N.º2 COM A PEÇA N.º3, UTILIZANDO ANEL FIXADOR+PARAF. 1/4X100 CAB.17mm.

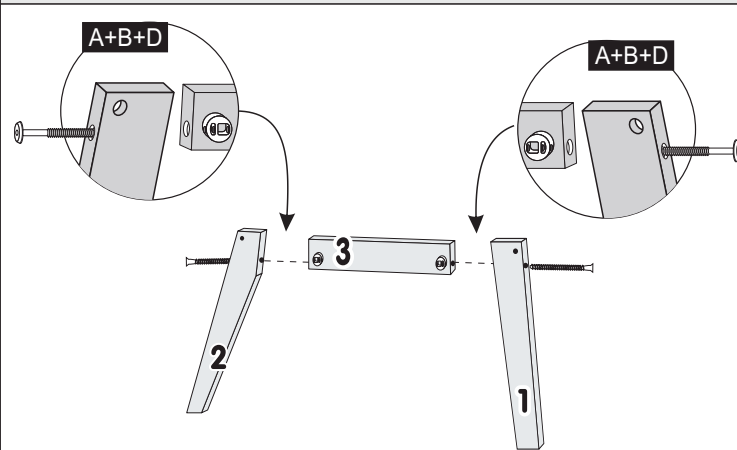

2º - UNIR O CONJUNTO LATERAL COM AS PEÇAS N.º3, UTILIZANDO ANEL FIXADOR+PARAF. 1/4X70 CAB. 13mm. COM CHAVE ALLEN 4mm.

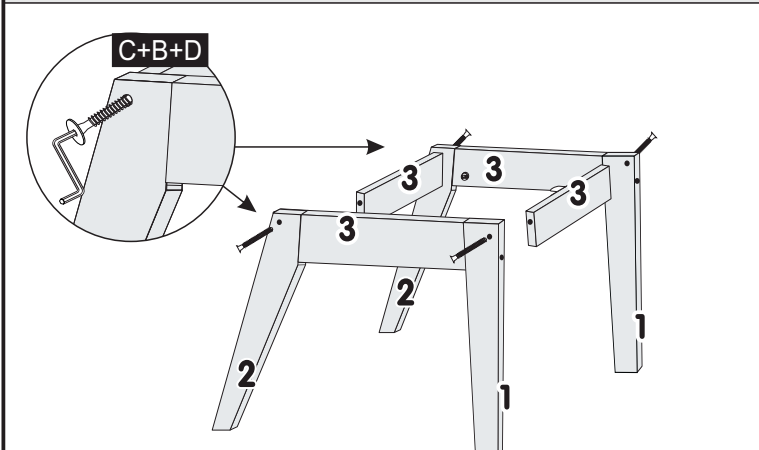


3º - VIRE O CHASSIS E FIXE CANTONEIRAS 04 FUROS NAS PEÇAS N.º3 COMO ESTÁ ABAIXO.

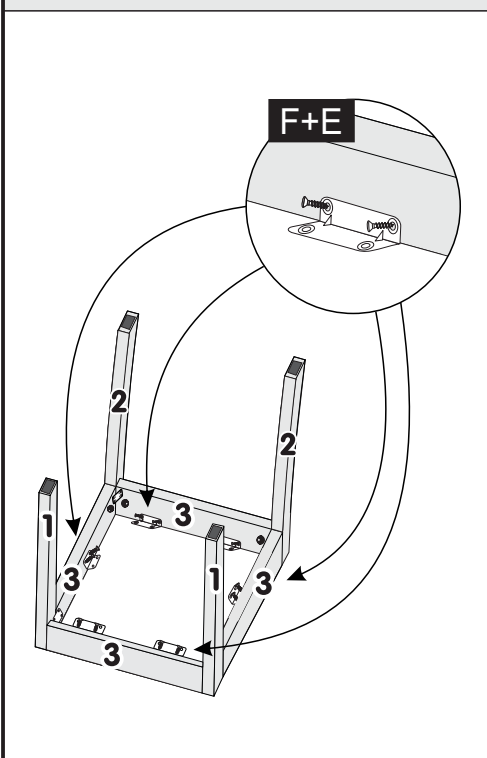

4º - TRAVAR AS PEÇAS N.º1 E PEÇA N.º2 COM AS PEÇAS N.º3, UTILIZANDO CHAPA JUNÇÃO 04 FUROS E PARAF. 3,5X14. EM SEGUIDA, FIXAR AS SAPATAS DESLIZADORA NAS PEÇAS N.º1 E N.º2.

ATENÇÃO: UTILIZAR PARAF. 3,5X14 COM CHAPAS 4 FUROS APENAS NOS PÉS FRONTAL/TRASEIRO NA JUNÇÃO COM AS TRAVAS LATERAIS.

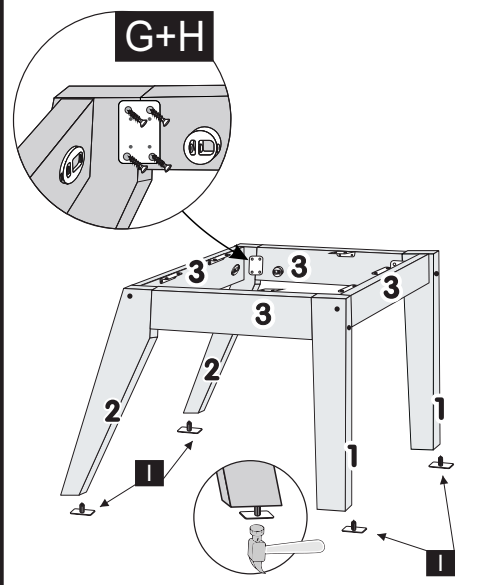


COMPOSIÇÃO DE PEÇAS CHASSIS RAVENA

CÓD.	ID	DESCRIÇÃO	QTD.
2053	01	Pé Frontal Cad.Fortuna MDF	04
11737	01	Pé Frontal em Madeira	04
3567	02	Pé Traseiro Cad. Fortuna MDF	04
11738	02	Pé Traseiro em Madeira	04
2686	03	Travas Lateral / Frontal / Traseira	08

LISTA DE FERRAGENS

CÓD.	ID	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	QTD.
2575	A		Parafuso 1/4x100 Cab. 17mm.	08
3085	B		Anel Fixador com Porca 1/4	16
2561	C		Parafuso 1/4x70 Cab. 17mm.	08
2560	D		Chave Allen Zeta 4mm.	01
2580	E		Cantoneiras 04 Furos	12
2596	F		Parafusos 3,5x10	48
11971	G		Chapa Junção 04 Furos	08
2571	H		Parafusos 3,5x14	32
3071	I		Sapata Deslizadora	08

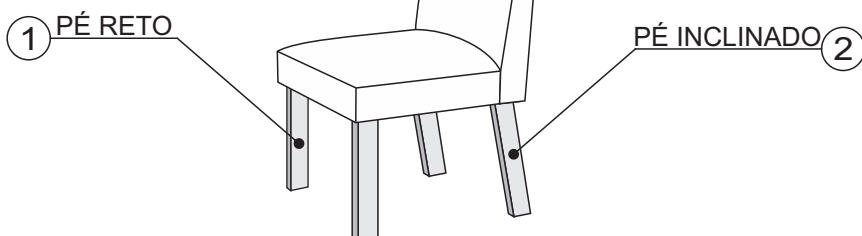

Conferir Esquema de Montagem dos Estofados, para complemento deste.



LJ MÓVEIS

E-mail: assistência@ljmoveis.com.br

TERMO DE GARANTIA DE PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança.

Nossos produtos têm garantia total de 90 (noventa) dias pela garantia legal prevista no código de defesa do consumidor (ART.:26) acobertará os defeitos de fabricação, vícios ocultos, e ou de degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos produtos.

Excluem-se das garantias acima acordadas:

- a)- Os defeitos provenientes de montagens e desmontagens em desacordo com as instruções constantes das embalagens dos produtos;
- b)- Os defeitos provenientes de problemas hidráulicos, estruturais e elétricos da construção como infiltrações, inundações, curto-circuitos, incêndios, e outros desastres naturais;
- c)- Os defeitos provenientes de utilização incorreta dos mobiliários como excesso de peso superior a capacidade do móvel, destinação inadequada e utilização inadequada de produtos para limpeza, em desacordo com as instruções do produto;
- d)- Os danos causados aos mobiliários quanto a riscos, arranhados, diferença de tonalidades, manchas e/ou deformações decorrentes da exposição excessiva dos produtos aos raios solares, contato direto com água, excesso de umidade;
- e) danos causados por infestação por cupim da terra e outros insetos;
- f) danos ocasionados por aplicação de produtos corrosivos, tiner, gasolina, esponja abrasiva e outros, bem como danos ocasionados por terceiros na instalação de equipamentos, eletrodomésticos, instalações elétricas, hidráulicas e outros.

g)- Ficam excluídas quaisquer garantias das partes em vidro que compõem os produtos, devendo estes serem conferidos no ato da entrega e montagem.

Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data, e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia.

Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessária que sejam seguidas as seguintes recomendações:

- a) Inspeccione cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa.

Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado, Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;

- b) **Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem.** Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito as nossas garantias.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

- 1) Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido em água, NÃO utilize produtos para limpeza de móveis ou equivalentes, e nem utilize cera para polimento de pinturas de automóveis;
- 2) Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;




São Geraldo - Minas Gerais
Fone/Fax (32) 3556-1110 / 3556-1452
(32) 9 9825-8342
assistencia@ljmoveis.com.br

ESQUEMA DE MONTAGEM MESA RUBI / MADRI 1,35X0,90/1,10X1,10




Para mais informações, acesse o canal do youtube pelo QR CODE ↑


1º- Unir as peça nº2 a peça nº1 utilizando cola + cavilha 12x60. Travar c/ chapa junção 4 furos + parafusos 3,5x14.

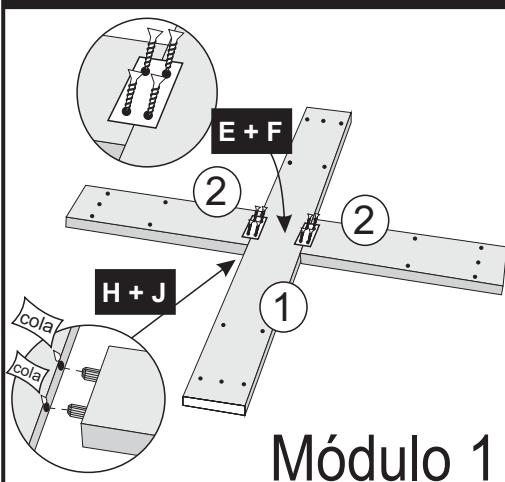


2º- Unir as peças nº3 e nº4 na peça nº5 utilizando parafusos minifix + tambor minifix p/ travar.

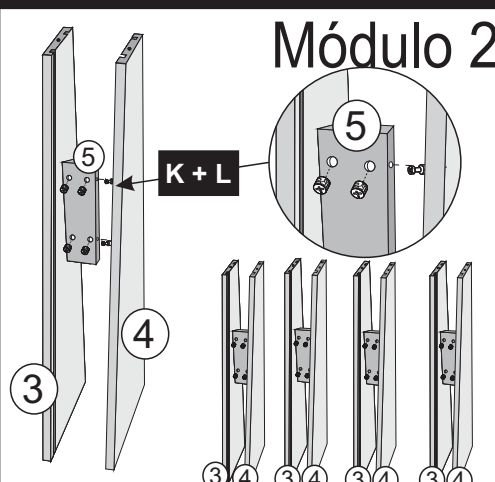


3º- Unir os módulos 2 ao módulo 1 utilizando parafusos 07x50 cab 10 mm.

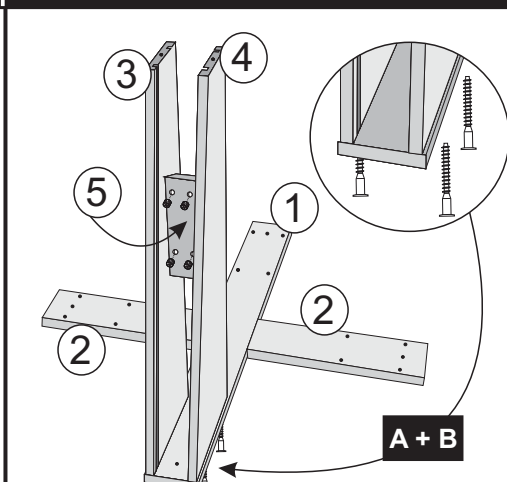


4º- Unir os módulos 2 ao módulo 1 utilizando parafusos 07x50 cab 10mm.

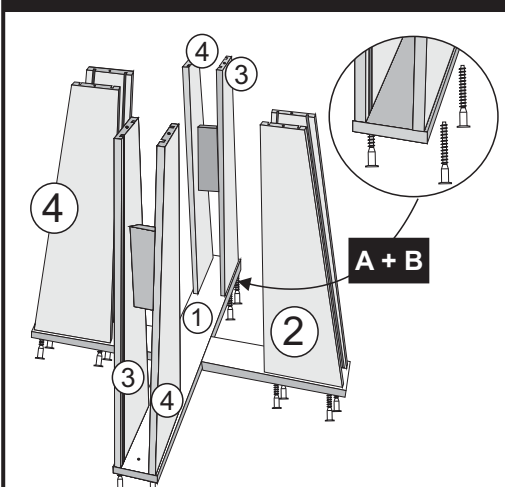


7º- Utilizar cola nos rasgos e após correr as peças nº6 e nº7.

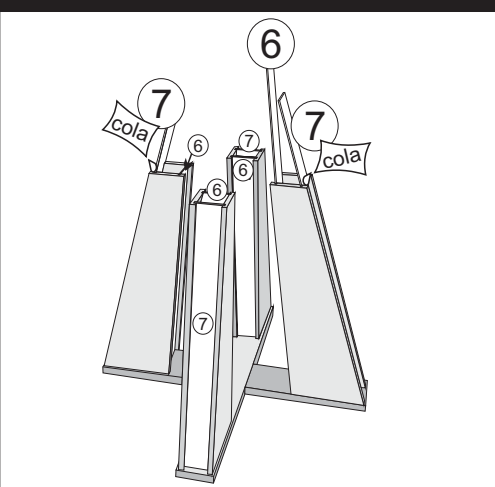


8º - Unir a peça nº 8 na base utilizando parafusos 07x50 cab.10mm. Finalizar c/ bucha americana+sapatas reguláveis.

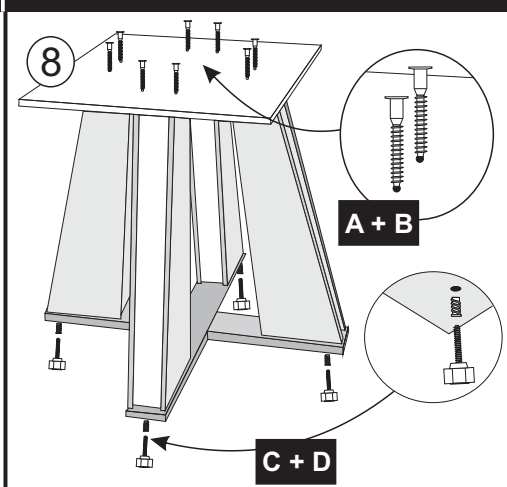

9º- Centralizar a base no tampo 1,10x1,10 Seguindo as medidas abaixo, travar com parafusos 04x25

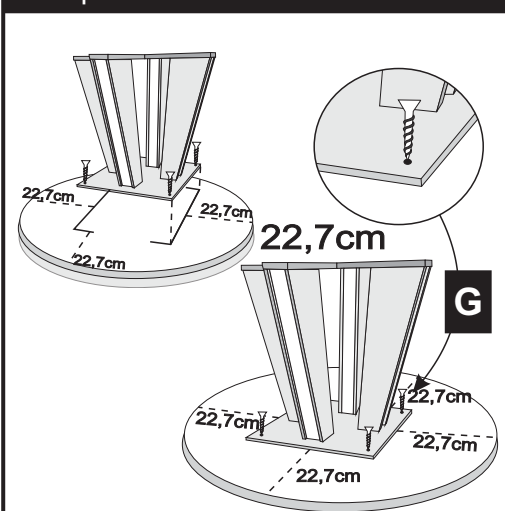

10º- Cole a fita dupla face sobre o tampo, em seguida, retire as películas e centralize o vidro sobre o tampo, dividindo as razões por igual.

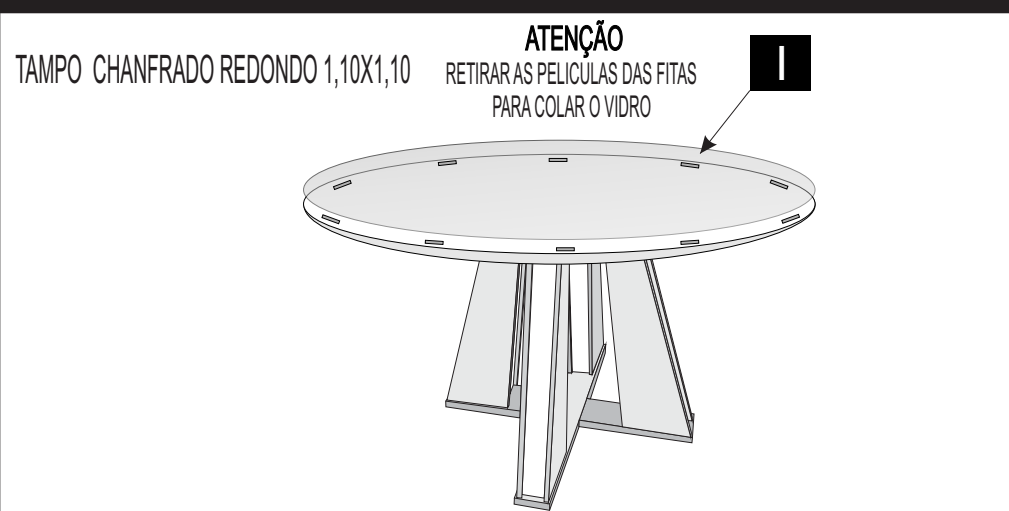


ATENÇÃO


TAMPO CHANFRADO REDONDO 1,10X1,10

RETIRAR AS PELÍCULAS DAS FITAS PARA COLAR O VIDRO

I

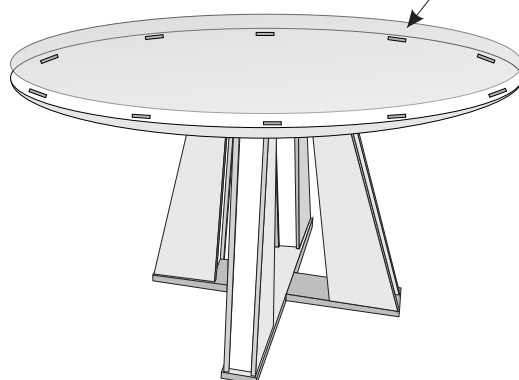

11º- Centralizar a base no tampo 1,35x0,90 TIC
segundo as medidas. Travar com parafusos 04,x25.

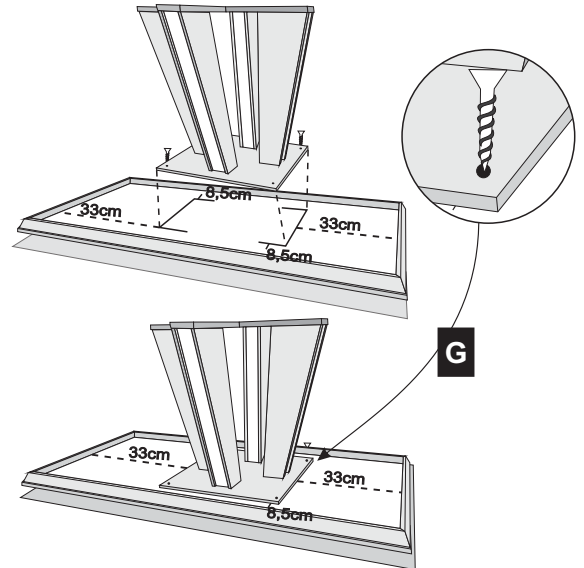

11º- Centralizar a base no tampo 1,80x0,90 TIC seguindo as medidas. Travar com parafusos 04,x25.

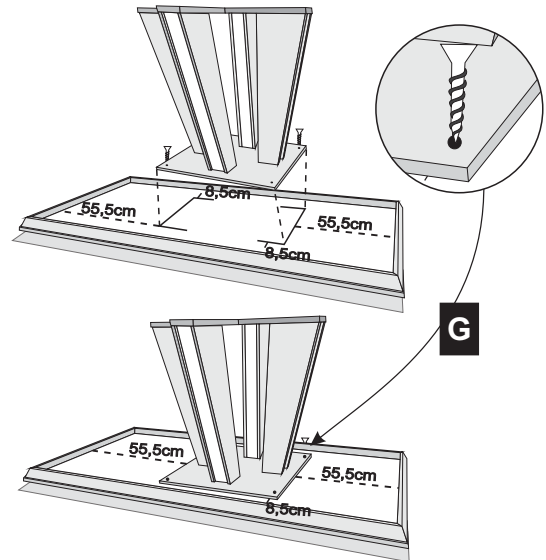


Diagrama de montagem para TAMPO TIK e TAMPO CHANFRO.

O TAMPO TIK mostra a aplicação de uma fita dupla face (Fita Dupla Face) na borda da placa.

O TAMPO CHANFRO mostra a aplicação de uma fita adesiva na borda da placa.

CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	Qtd.	CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	Qtd.	CÓD	Ref.	DESCRIÇÃO	Qtd.	CÓD	Ref.	DESCRIÇÃO	Qtd.
10663	01	Sapata Maior Mesa Rubi	01	10100	09	Tampo/Vidro Copo 1,80 OFF	01	2560	A	 Chave Zeta 4 mm	01	4116	G	 Parafuso 4,0x25	04
10664	02	Sapata Menor Mesa Rubi	02	10123	09	Tampo/Vidro Copo 1,80 BCO	01	2569	B	 Paraf. 7,0x50 Cab. 10mm	24	8546	H	 Cavilha 12x60	04
10658	03	Lateral Esquerda Mesa Rubi	04	10081	09	Tampo/Vidro Tic 1,80 OFF	01	6584	C	 Sapata Regulável	04	8012	I	 FITA DUPLA FACE	10
10659	04	Lateral Direita Mesa Rubi	04	10084	09	Tampo/Vidro Tic 1,80 BCO	01	3081	D	 Bucha Americana	04	2559	J	 Sachê de Cola	02
10662	05	Trava União Int. Mesa Rubi	04	10102	09	Tampo/Vidro Copo 1,35 OFF	01	2571	E	 Parafuso 3,5x14	08	2579	K	 Paraf. Minifix	16
10661	06	Forro Menor Mesa Rubi	04	10125	09	Tampo/Vidro Copo 1,35 BCO	01	2591	F	 Chapa Junção	02	2580	L	 Tatuador Minifix	16
10660	07	Forro Maior Mesa Rubi	04	10086	09	Tampo/Vidro Tic 1,35 OFF	01								
10665	08	Sobretampo Mesa Rubi	01	10090	09	Tampo/Vidro Tic 1,35 BCO	01								
10085	09	Tampo/Vidro Tic 1,80 PTO	01	10091	09	Tampo/Vidro Tic 1,35 PTO	01								
7821	09	Tampo/Vidro Redondo 1,10x1,10	01												