






## RELAÇÃO DE FERRAGENS (ESCALA 1 X 1)

| CÓD | DESENHO   | QTD | NOME (ONDE USAR)  |
|-----|---|-----|---|
| A   |  | 24  | Paraf 1/4" x 21 - Fixar travessas nos Pés                                       |
| B   |  | 4   | Ponteira 40 x 40 interna – Acabamento inferior dos pés                          |
| C   |  | 6   | Paraf 4,0x20 - Fixa Chapinha "L" do Tampo e Pés                                 |
| D   |  | 24  | Tampinhas de acabamento<br><b>OBS:</b> As mesas cromadas não utilizam tampinhas |

## DESCRIÇÃO DE PEÇAS

| Nº PEÇA | QTD | NOME              | DETALHES               |
|---------|-----|-------------------|------------------------|
| 1       | 4   | Pés               | Tubo 745 x 40 x 40 mm  |
| 2       | 2   | Travessas menores | Tubo 850 x 50 x 20 mm  |
| 3       | 2   | Travessas maiores | Tubo 1095 x 50 x 20 mm |
| 4       | 1   | Tampo             | MDF 1200 x 900 x 24 mm |

PESO MÁXIMO SUPORTADO:  
40 KG

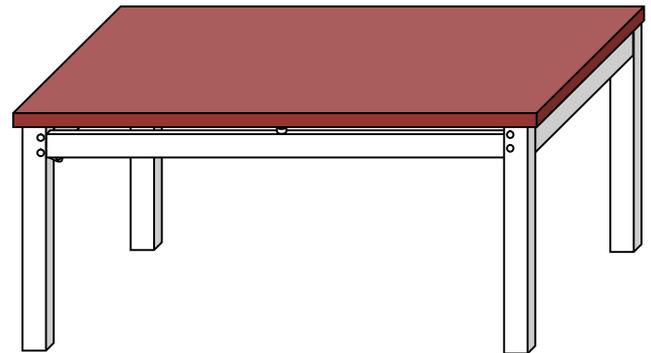

## ATENÇÃO MONTADORES


ANTES DE MONTAR O TAMPO,  
COLOQUE AS PONTEIRAS E  
ALINHE OS PÉS DA MESA PARA  
NÃO FICAR:

## “MANCANDO”

DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 780 X 900 X 1200 MM

## Ferramentas Necessárias

(Não Fornecidas)

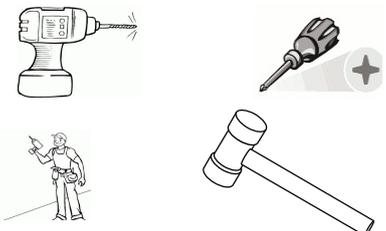

**1 PESSOA**

## ATENÇÃO



- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

## LIMPEZA



- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

## MONTANDO PASSO A PASSO



**1º PASSO:** ENCAIXAR AS PONTEIRAS NOS PÉS.

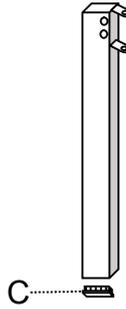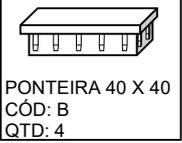

**2º PASSO:** COLOCAR TODAS AS TRAVESSAS E PARAFUSOS, DEIXANDO-AS SEM APERTO ATÉ A COLOCAÇÃO DO ULTIMO PARAFUSO.

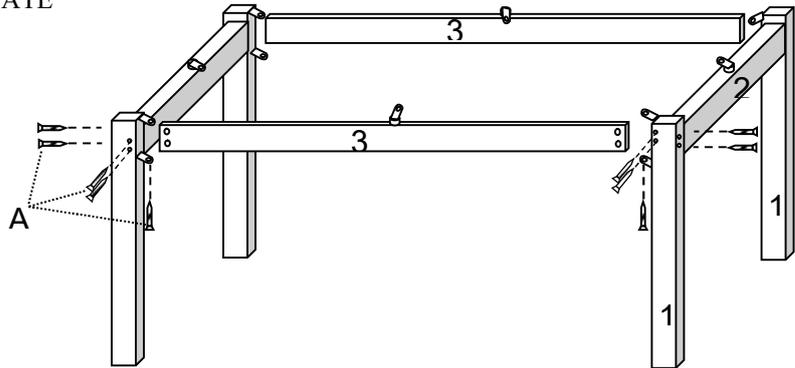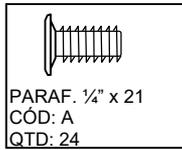

**3º PASSO:** CENTRALIZAR E PARAFUSAR O TAMPO.

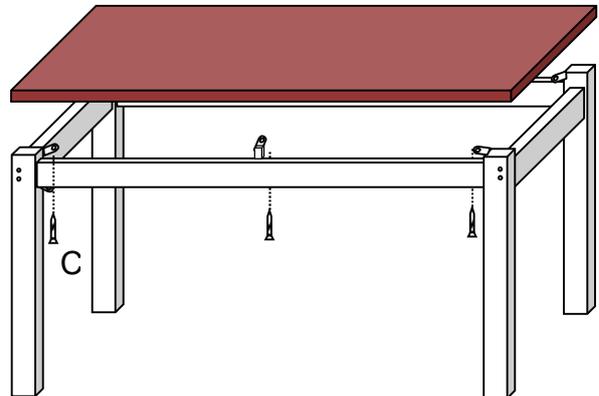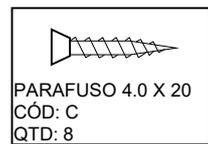

**4º PASSO:** CENTRALIZAR E ALINHAR O TAMPO E COLOCAR AS TAMPINHAS NOS PARAFUSOS.

**Obs:** As mesas cromadas não utilizam tampinha

