

*Para limpar ou tirar manchas, utilize uma flanela umedecida em solução de água e álcool, na mesma proporção.


*Evite exposição ao sol.

*To clean or remove stains, use a piece of flannel dampened with a water and alcohol solution, in the same proportion.


*Avoid direct sunlight.

*Para limpiar o sacar manchas, utilice una flanela humedecida en solución de agua y alcohol, en la misma proporción.

*Evite la exposición directa al sol.

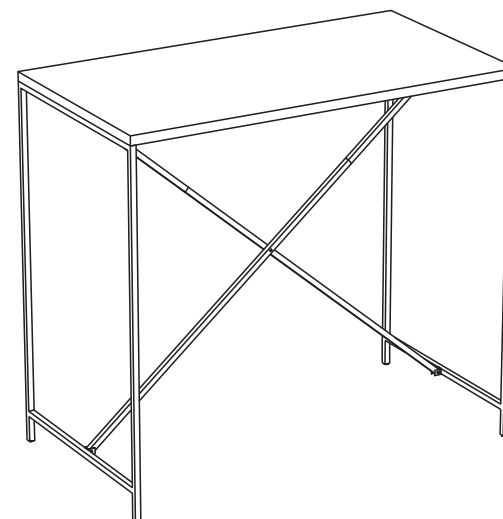


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLING INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

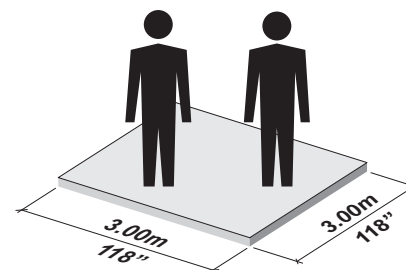


60 min.



FERRAGENS
HARDWARE LIST
LISTA DE MATERIALES

A			3,5 x 35mm	04
B				04
C			30mm	01
D			20mm	04
E				04
F			M6 x 12mm	04
G			M4 x 8mm	02

3 Passo
Step
Paso


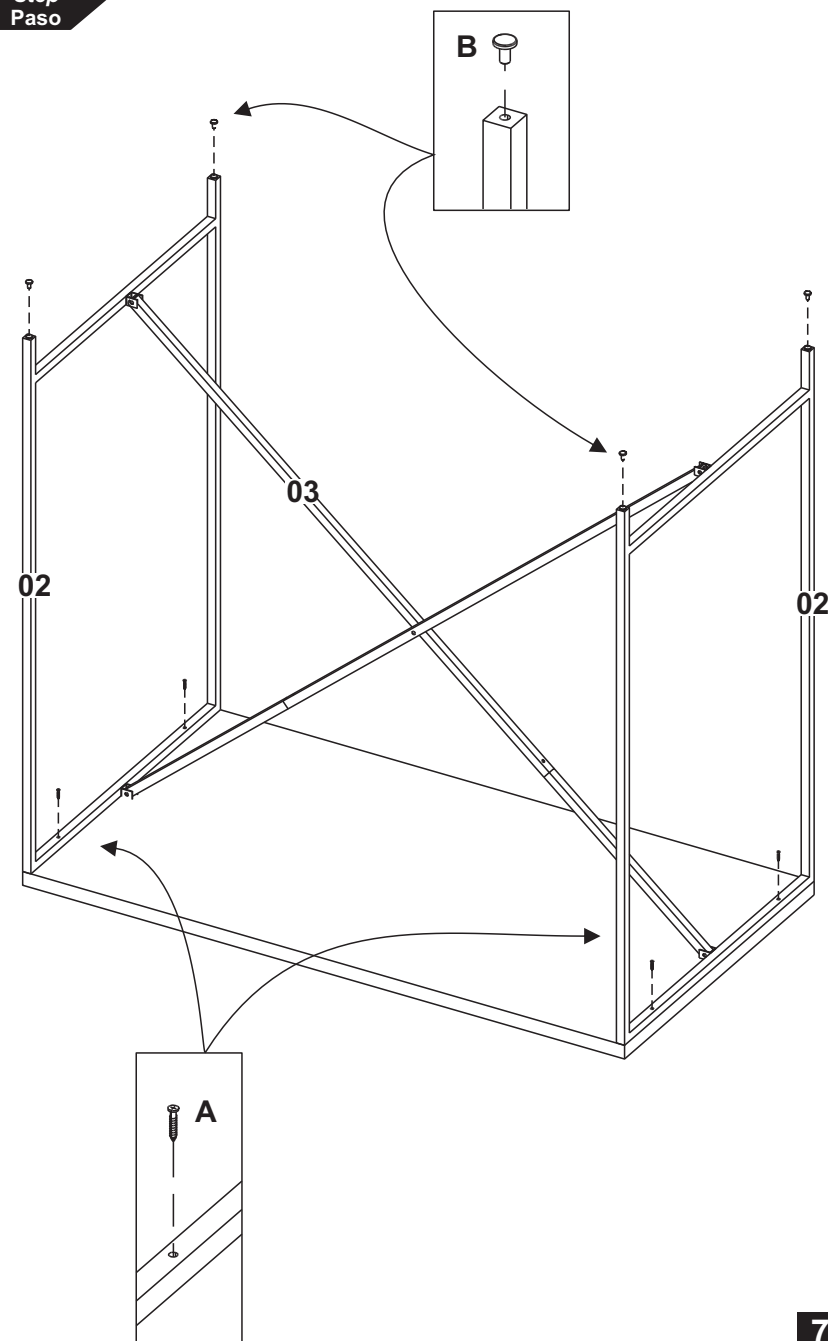


MONTE O MÓVEL COMO NÓS O PRODIZIMOS: COM CARINHO.

ASSEMBLE THE FURNITURE AS WE PRODUCE IT: WITH LOVE.

MONTE EL MUEBLE COMO NOSOTROS LO PRODUCIMOS: CON CARÍÑO.


2 Passo
Step
Paso

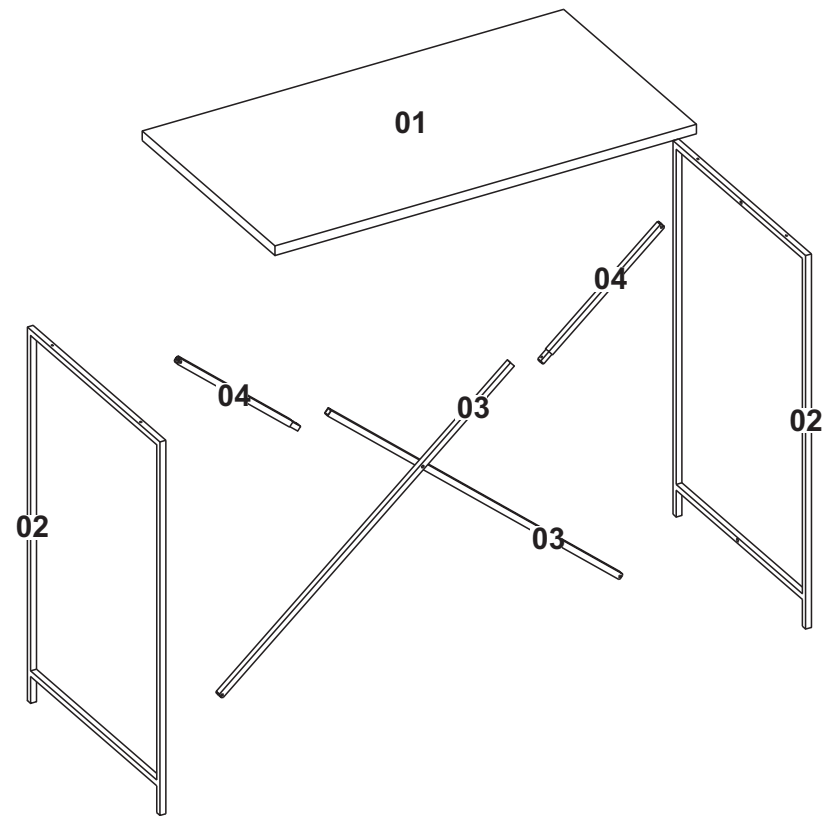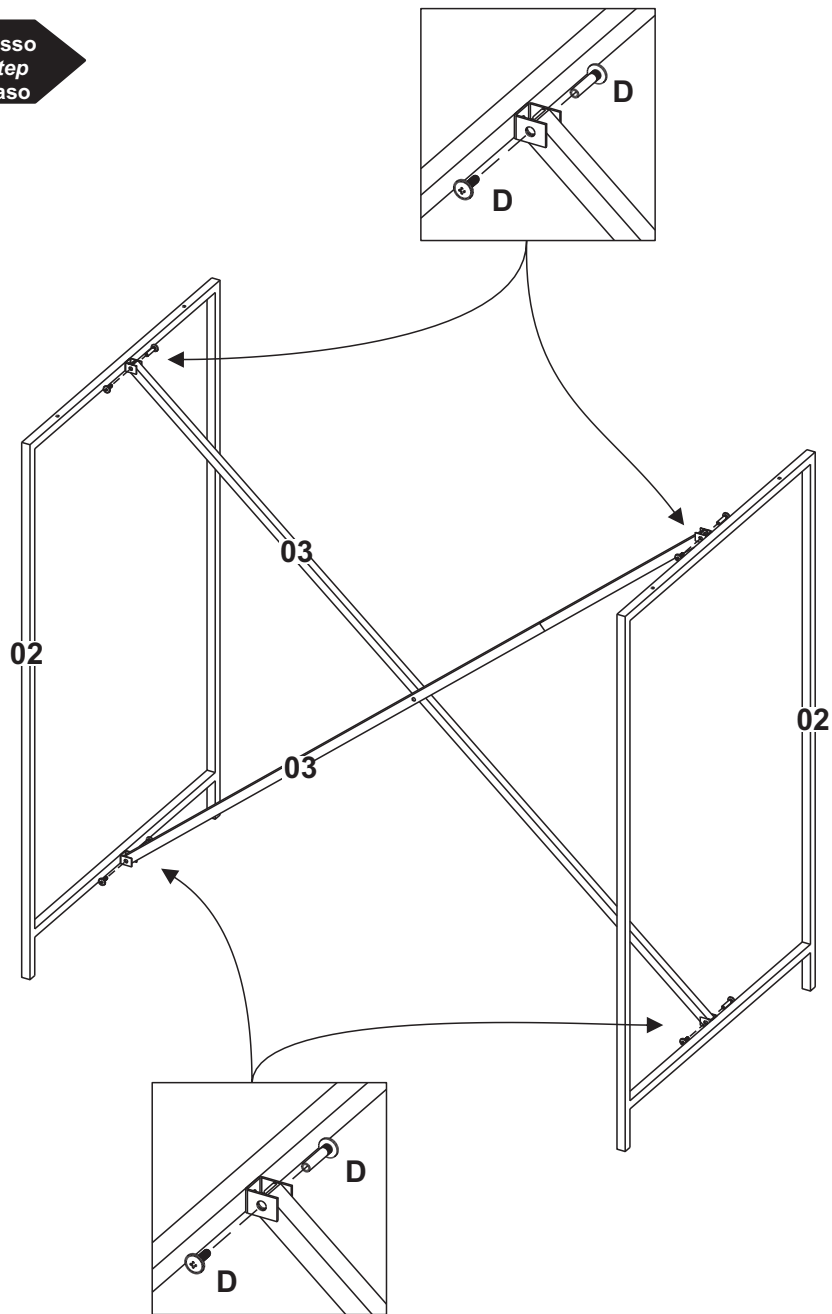


Denominação Description Denominación	Qde Qty Cad	Dimensão Dimension Dimensión
01 - Tampo / Top / Tapa	01	1100x600x25
02 - Lateral Esquerda / Left Side / Lateral Izquierda	02	975x600x36
03 - Travessa Maior / Large Crossbar / Travessaño Mayor	02	1000x15x15
04 - Travessa Menor / Small Crossbar / Travessaño Menor	02	415x15x15

ETAPA DE MONTAGEM.
STAGE OF ASSEMBLY.
FASE DE MONTAJE.

1 Passo
Step
Paso

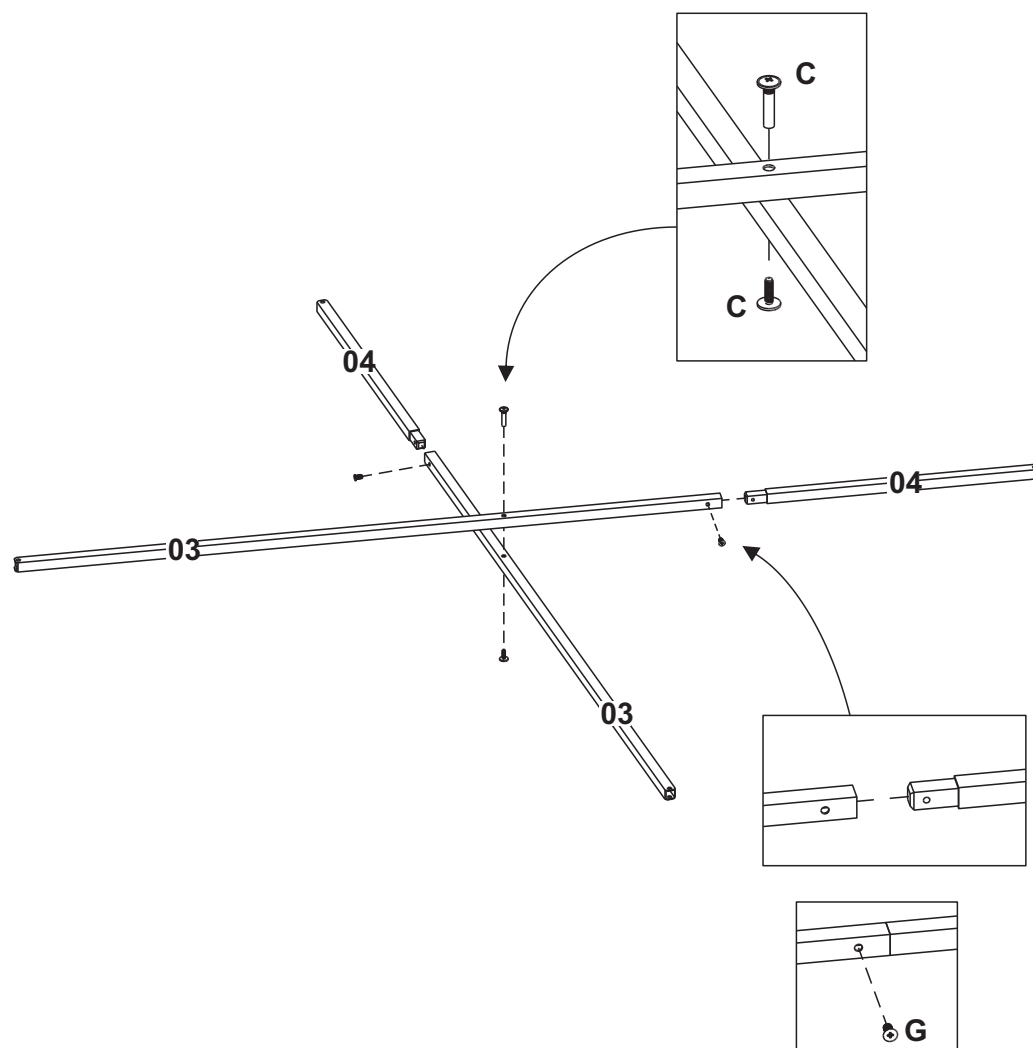

2 Passo
Step
Paso

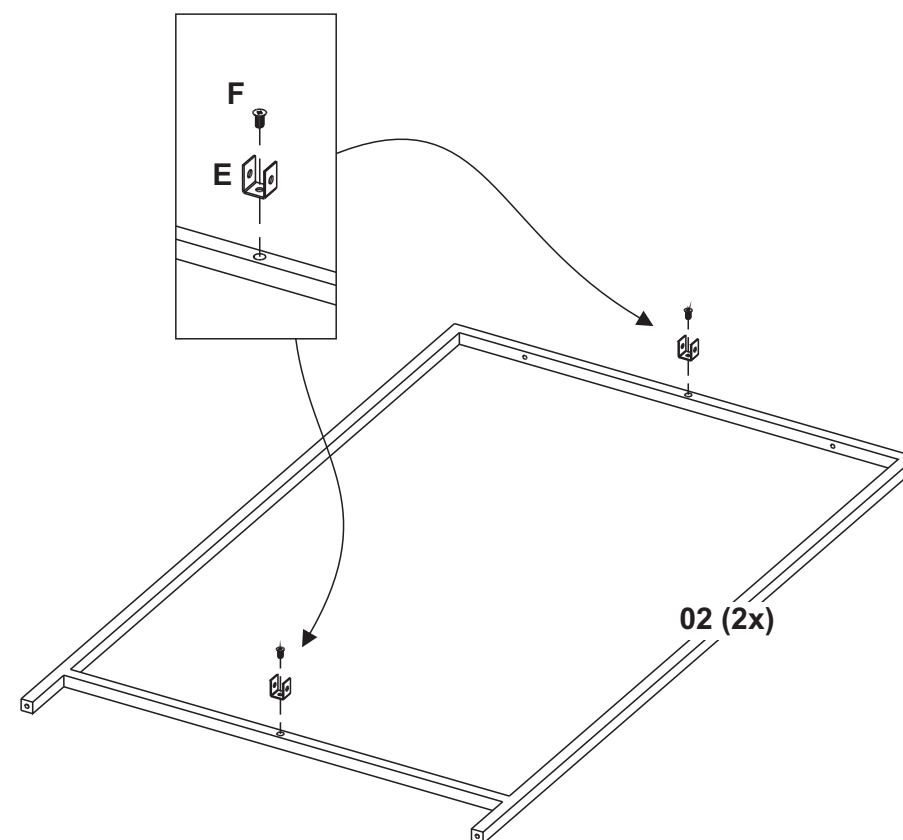

ARTESANO

Criador de Ambientes

Dicas de Conservação / Maintenance Tips / Dicas
para Conservación

*Para limpar ou tirar manchas, utilize uma flanela umedecida em solução de água e álcool, na mesma proporção.

*Evite exposição ao sol.

*To clean or remove stains, use a piece of flannel dampened with a water and alcohol solution, in the same proportion.


*Avoid direct sunlight.

*Para limpiar o sacar manchas, utilice una flanela humedecida en solución de agua y alcohol, en la misma proporción.


*Evite la exposición directa al sol.

REF.: 27815/27816

ARTESANO
Criador de Ambientes

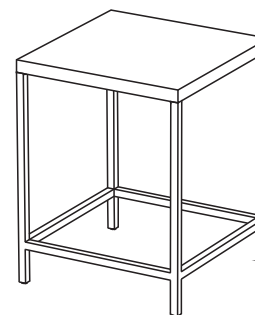


27815

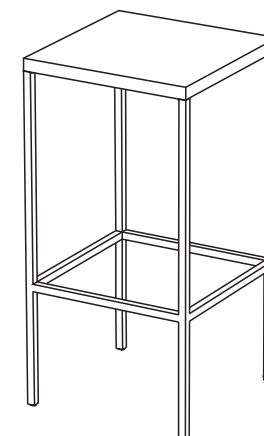

27816

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLING INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

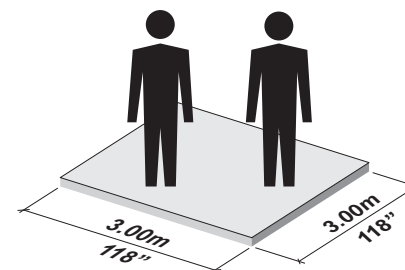

60 min.




**FERRAGENS
HARDWARE LIST
LISTA DE MATERIALES**

A			3,5 x 14mm	04
B				04

MONTE O MÓVEL COMO NÓS O PRODUZIMOS: COM CARINHO.

ASSEMBLE THE FURNITURE AS WE PRODUCE IT: WITH LOVE.

MONTE EL MUEBLE COMO NOSOTROS LO PRODUCIMOS: CON CARÍÑO.

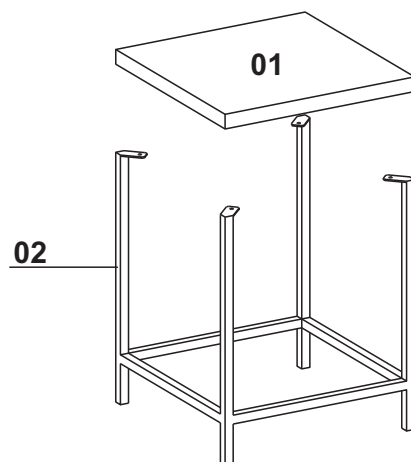

Denominação
Description
Denominación

Qde
Qty
Cad


Dimensão
Dimension
Dimensión

27815		
01 - Tampo / Top / Tapa	01	350x350x25
02 - Estrutura / Structure / Estructura	01	350x350x425
27816		
01 - Tampo / Top / Tapa	01	350x350x25
02 - Estrutura / Structure / Estructura	01	350x350x675


**ETAPA DE MONTAGEM.
STAGE OF ASSEMBLY.
FASE DE MONTAJE.**

27815 - Rev. 01 - 27/01/2019

1
Passo
Step
Paso

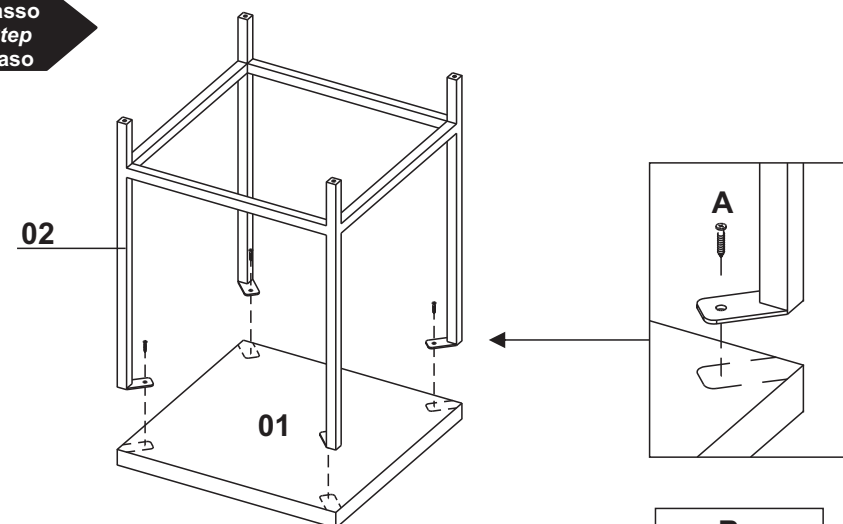

2
Passo
Step
Paso

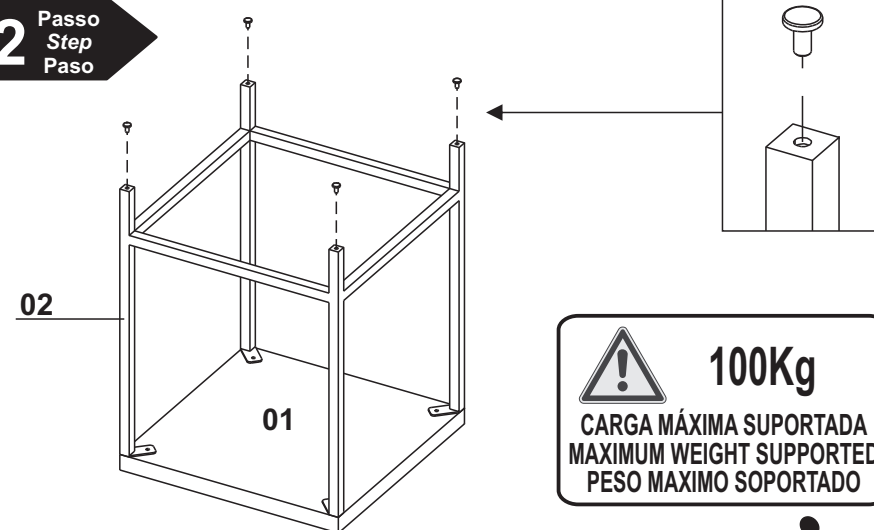

100Kg

CARGA MÁXIMA SUPORTADA
MAXIMUM WEIGHT SUPPORTED
PESO MAXIMO SOPORTADO

