
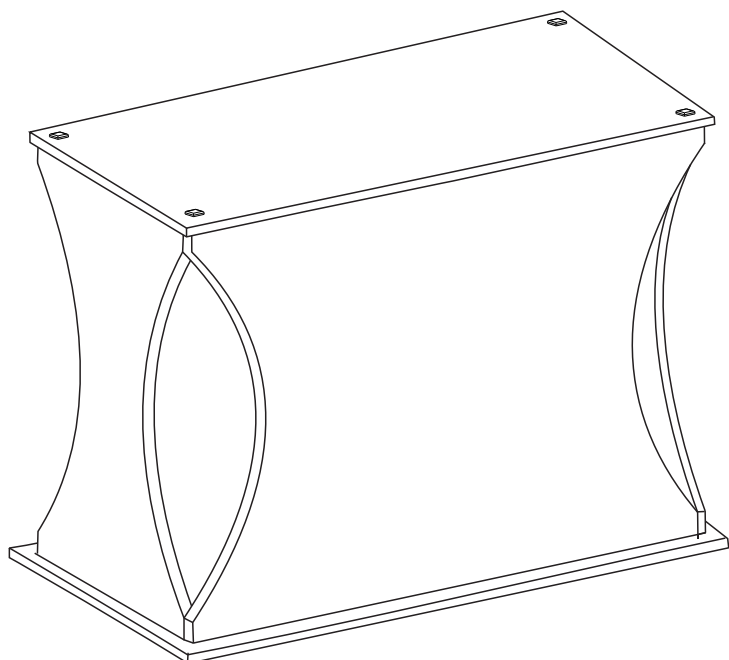






DESCRIÇÕES DE PEÇAS					
Nº	Código	Descrição	Mat. Prima	Dimensão	Qtd.
01	5583	Tampo	MDP	750x415x12mm	01
02	5585	Base	MDP	750x415x12mm	01
03	5587	Lateral Maior	MDF	760x710x15mm	04
04	5406	Lateral Menor	MDF	760x375x15mm	04
05	5408	Forro	MDF	682x198x2,8mm	08

Base PLATA

Ferragem

A	 Parafuso Cab. Chata Philips 3,5x40mm	06	E	 Sapata Plástica Marrom 4x13x13mm	04
B	 4mm 3mm Chave Allen	02	F	 Parafuso Cab. Chata Philips 3,5x20mm	24
C	 Cantoneira Plástica 18x45mm	12	G	 Parafuso Cab. Chata Philips 3,5x14mm	48
D	 Silicone 15mm	04	H	 Prego 10x10mm	04

Ferramentas utilizadas para montagem
(Não Fornecidas).

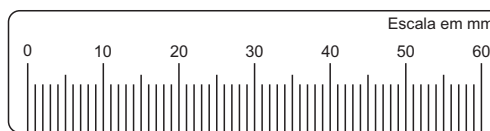

Utilize a escala acima para conferir
a medida dos parafusos

Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

A garantia dos produtos fabricados pela Viero Móveis, abrange eventuais defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 (Noventa) dias.


Montagem

- 1 Montar as laterais 01 com as cantoneiras (C) e os parafusos (G) conforme o desenho abaixo.

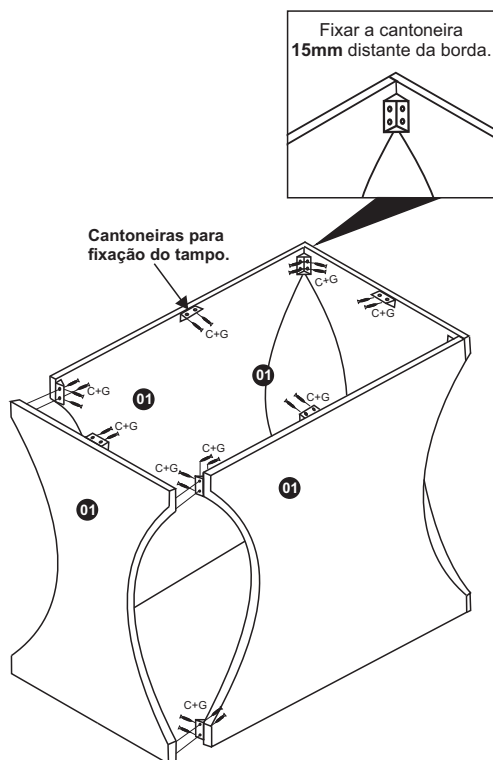


Montagem

- 2 Comprima a peça 02 e encaixe-a sobre as cantoneiras. Em seguida fixe a peça 03 rente a peça 02 com os parafusos (F) conforme o desenho abaixo.

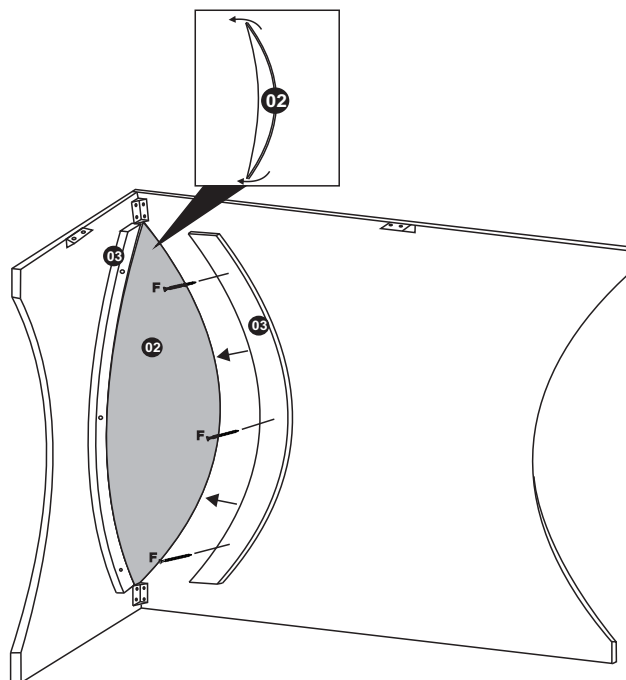

Montagem


- 3 Fixe o tampo superior 04 respeitando a posição indicada na figura ao lado, com as cantoneiras (C) e os parafusos (G).

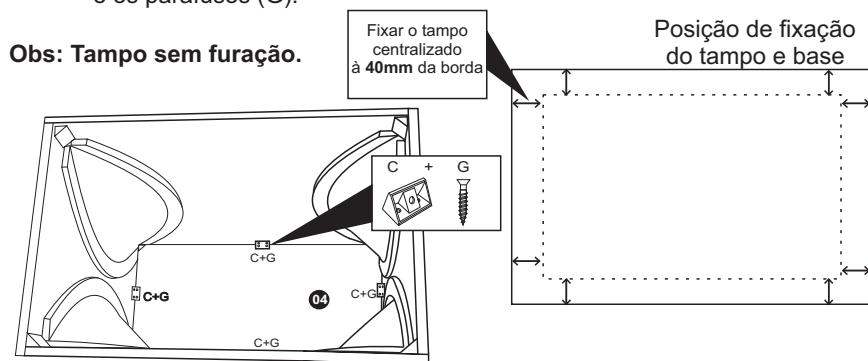

Montagem

- 4 Fixe a base 05 com 4 parafusos (A) respeitando a posição indicada na figura ao lado.

Obs: Base com furação.

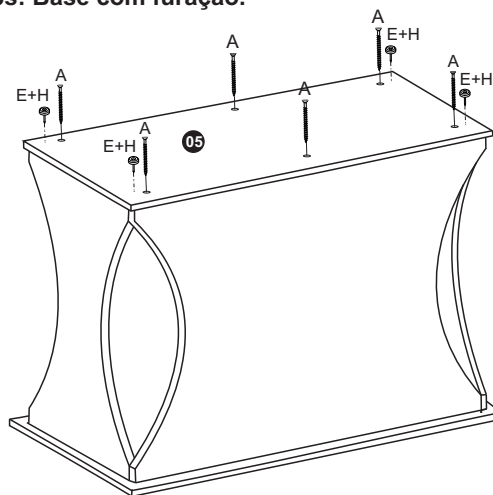

Montagem

- 5 Gire a base e fixe os silicones (D) conforme desenho abaixo.

