


1º - INICIE A MONTAGEM COLOCANDO PARAF. MINIFIX NAS PEÇAS N.º1 E TAMBOR BIGFIX NAS PEÇAS N.º2.

PROCESSO NAS OUTRAS PEÇAS.

2º - EM SEGUIDA, JUNTE AS PEÇAS N.º1 3º - PASSE COLA NOS FUROS DAS PEÇAS N.º3 E N.º4, COM A PEÇA N.º2 UTILIZANDO PARAF. EM SEGUIDA, COLOQUE CAVILHA 12X60 E JUNTE AS PEÇAS, MINIFIX+TAMBOR BIGFIX. REPETIR O EM SEGUIDA, FIXE AS PEÇAS N.º3 E N.º4 COM CHAPA 04 FUROS+PARAF 3,5X14.

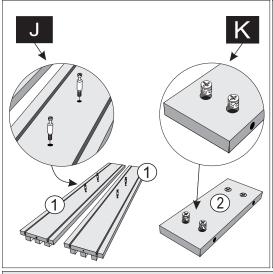


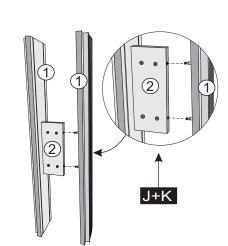


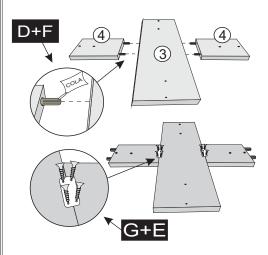

**4º** - PARAFUSE AS PEÇAS N.º3 E N.º4 NAS PEÇAS N.º1, UTILIZANDO PARAF. 7,0X50 CAB. 10mm.


**5º** - PASSE COLA NOS RASGOS DAS PEÇAS N.º1 E DESLIZE AS PEÇAS N.º5 ATÉ ENCOSTAR NAS PEÇAS N.º3 E N.º4.

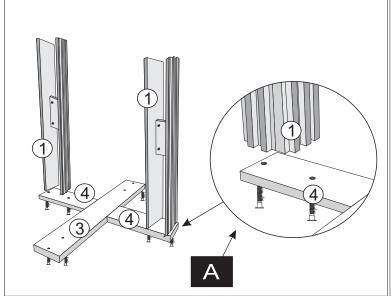

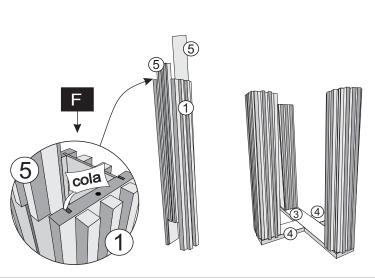


**6º** - COLOQUE A PEÇA N.º6 SOBRE AS PEÇAS N.º1 E PARAFUSE UTILIZANDO PARAF. 7,0X50 CAB. 10mm


**7º** - CENTRALIZE A PEÇAS N.º6 SOBRE A PEÇA N.º7 UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 4,0X25 FLANGEADO.

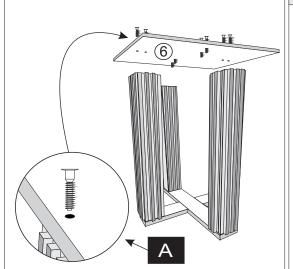

Tampo Chanfro1,20x0,80 15,3 cm 10,8 cm **8º** - CENTRALIZE A PEÇAS N.º6 SOBRE A PEÇA N.º8 UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 4,0X25 FLANGEADO.

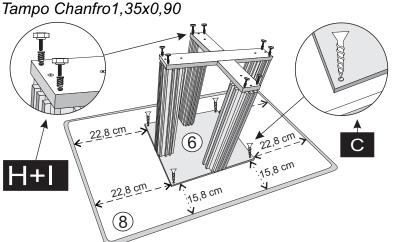


**9°** - CENTRALIZE A PEÇAS N.º6 SOBRE A PEÇA N.º9 UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 4,0X25 FLANGEADO.

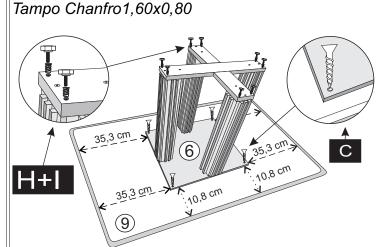


**10°** - CENTRALIZE A PEÇAS N.º6 SOBRE A PEÇA N.º10 UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 4,0X25 FLANGEADO.

Tampo Chanfro1,80x0,90

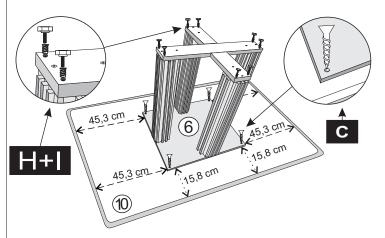


**10°** - PARA FINALIZAR A MONTAGEM, RETIRE A FITA DUPLA FACE DA CARTELA E COLE SOBRE O TAMPO N.º9, EM SEGUIDA RETIRE A PELÍCULA DA FITA E POSICIONE O VIDRO N.º11 DIVIDINDO AS RAZÕES SOBRE O TAMPO.

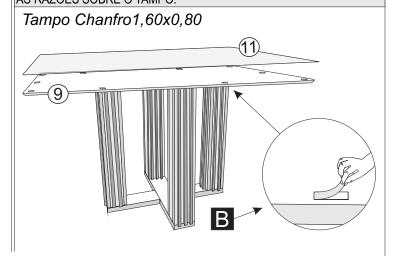


CÓD.	IDENT .	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓD.	IDENT .	DESCRIÇÃO	QTD.
14308	01	Lateral Fêmea Ripada Mesa Florença	08	14235	08	Tampo Chanfro Copo 1,35x0,90 Off White	01
14311	02	Trava Interna Base Mesa Florença	04	12058	09	Tampo Chanfro Copo 1,60X0,80 Off White	01
14312	03	Sapata Maior Base Mesa Florença	01	10100	10	Tampo Chanfro Copo 1,80X0,90 Off White	01
14313	04	Sapata Menor Base Mesa Florença	02	14117	11	Vidro Copo 1,60X0,80 Off White	01
		,		7504	12	Vidro Copo 1,80X0,90 Off White	01
14309	05	Forro Detalhe Ripado Mesa Florença	08	13906	13	Vidro Copo 1,20X0,80 Off White	01
14307	06	Sobretampo Base Mesa Florença	01	6848	14	Vidro Copo 1,35X0,90 Off White	01
13823	07	Tampo Chanfro Copo 1,20x0,80 Off White	01				

RELAÇÃO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS MESA FLORENÇA 1,20/1,35/1,60/1,80															
CÓD.	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.	CÓD.	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.	CÓD.	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.	CÓD.	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.
2569	Α	Parafuso 7,0x50 Cab. 10mm	16	2570	D	Cavilha 12x60	04	2571	G	Parafusos 3,5x14	08	2579	J	Parafuso Minifix Rastex	16
8012	В	Fita Dupla Face	10	0000	E	Chapa Junção 04 Furos	02	6584	Н	Sapata Regulável	08	2580	K	Tambor Bigifix 12x10	16
4116	C	Paraf, Flangeado 4.0x25	04	2559	F	Sachê de Cola	01	3081	I	Bucha Americana	08				


1º - PRIMEIRAMENTE UTILIZAR COLA NA CHAPA (6mm) DO ASSENTO E VERIFICAR SE A LATERAL DO ASSENTO ESTÁ ALINHADA COM A LATERAL DO ENCOSTO.

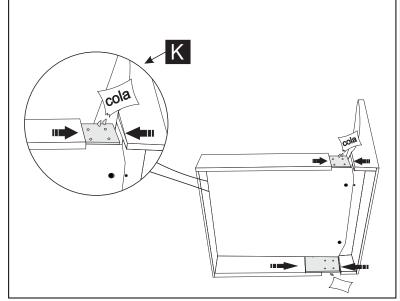


**2º** - UNIR O ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO CHAVE ZETA+PARAF. 07X40 CAB. 17mm. LOGO APÓS, FIXAR A CHAPA (6mm) DO ASSENTO AO ENCOSTO UTILIZANDO PARAF. 3,5X16.

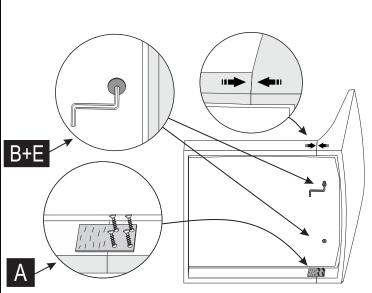


**3º** - APÓS JUNTAR AS PEÇAS, FURE O TECIDO COM UM OBJETO PONTIAGUDO CORTE E RETIRE O EXCESSO ATÉ OS FUROS DO ENCOSTO FICAR DESOBSTRUÍDO, SEGUINDO AS MEDIDAS ABAIXO;

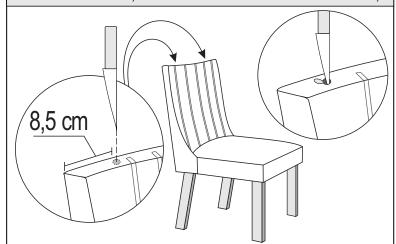

**4º** - PASSE COLA NOS FUROS DOS DETALHES E COLOQUE AS CAVILHAS E BATE LEVEMENTE COM UM MARTELO DE BORRACHA ATÉ ENCAIXAR AS CAVILHAS NOS DETALHES.

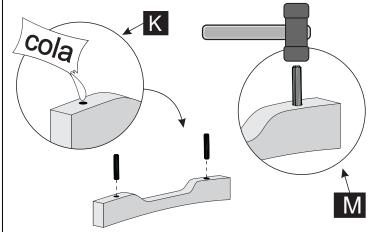

**5º** - RETIRE O EXCESSO DE TECIDO DO FURO DO ENCOSTO E PASSE COLA, EM SEGUIDA, POSICIONE O DETALHE. PARA FIXAR COLOQUE UM TECIDO SOBRE O DETALHE PARA PROTEGER E BATA LEVEMENTE ATÉ ENCAIXAR AS CAVILHAS NO ENCOSTO.

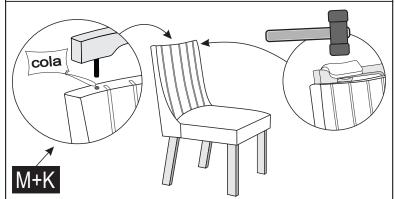

RELAÇÃO DE FERRAGENS PARA JUNÇÃO DOS ESTOFADOS

		,	
Cód	ID	Descrição	Qtd
3077	В	Parafuso 07x40 Cab.17mm	04
2560	Ε	Chave Alen Zeta 4mm	01
2559	K	COLA Sachê de Cola	01
2571	L	Parafuso 3,5X16	16

VERIFIQUE O MANUAL DE CHASSI PARA COMPLEMENTO DESTE.\*