


MANUAL DE MESA 1500 X 760 mm

CARGA SUPORTAVEL

O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Indekes Indústria e Comércio de Móveis; garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de três meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

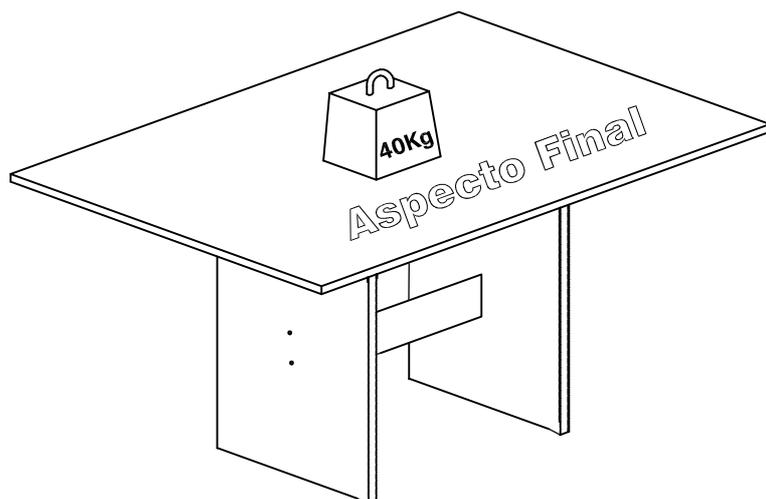


PESO EM KG
DIMENSÕES EM MM

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica.
- 3- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 4- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 5- Produto para uso doméstico.
- 6- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.

1º PASSO - UNIR AS PEÇAS 01, 02, 03 USANDO OS PARAFUSOS "A" 4,0X50 CONFORME TABELA

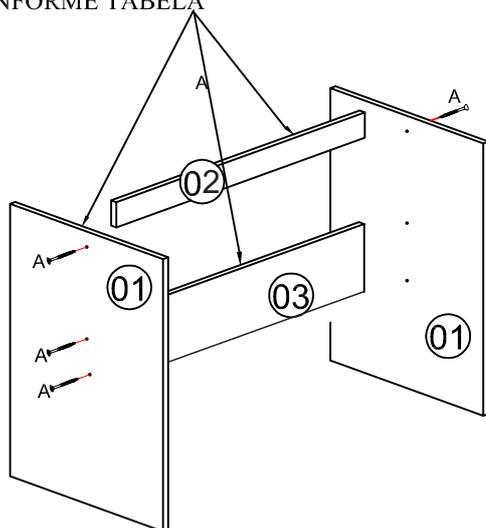

Opções de Tampos



Nº	Cód:	Branco	Off	Descrição	Medida	QTD
05	9800.011PC	11	764	Tampo	1500 x 760 x 15	01

Código N° Características Branco FREIJO Dim.(mm) Qtde.

9960.05	01	Lateral	11	1441	390 x 754 x 15	02
9800.034	03	Divisória	11	1441	149 x 900 x 15	01
9992.013	04	Trav. Superior	11	1441	70 x 900 x 15	01


instruções de montagem

2º PASSO - UNIR A ESTRUTURA JUNTO AO TAMPO, UTILIZANDO CANTONEIRA 2 FUROS "C".

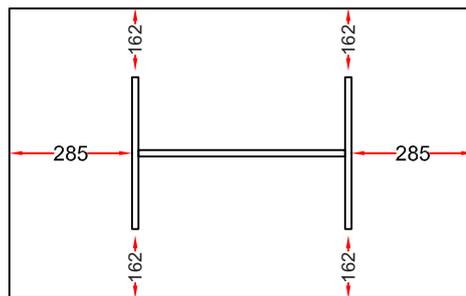
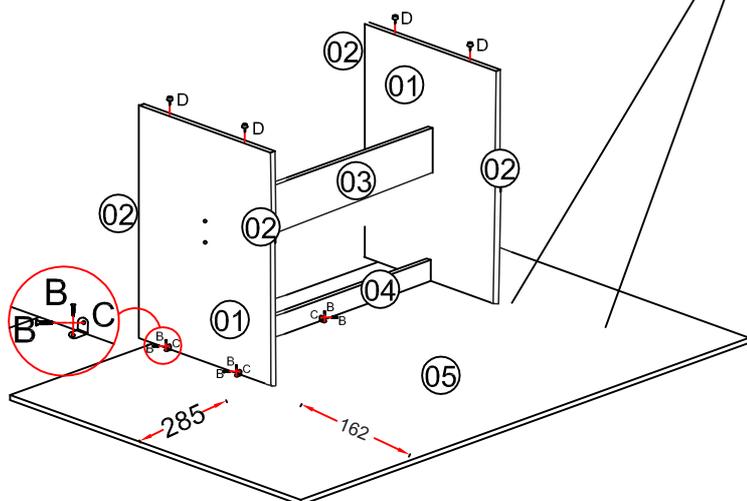


Medidas em milímetros para centralização do tampo na estrutura.

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

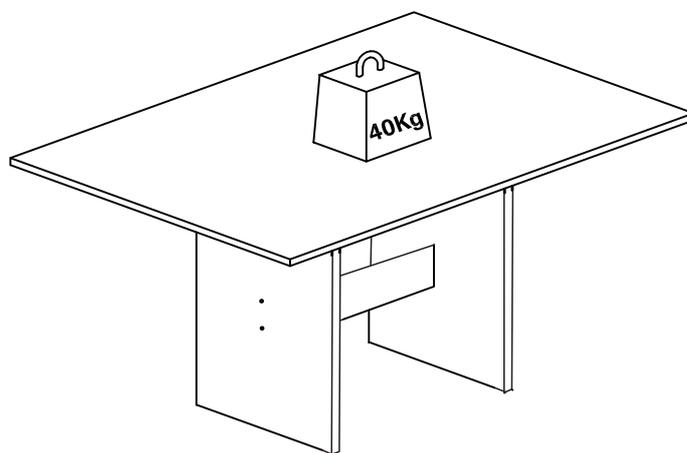

FERRAGENS

A	 	4,0x50mm	8
B	 	3,5x14mm	10
C		Cantoneira 2 furos	05
D		Sapata P/ Mesa	04
E		Prego 8x10 c/ cabeça	04