


kappesberg

Manual de montagem

Instrucciones de montaje / Assembly instructions

BA56

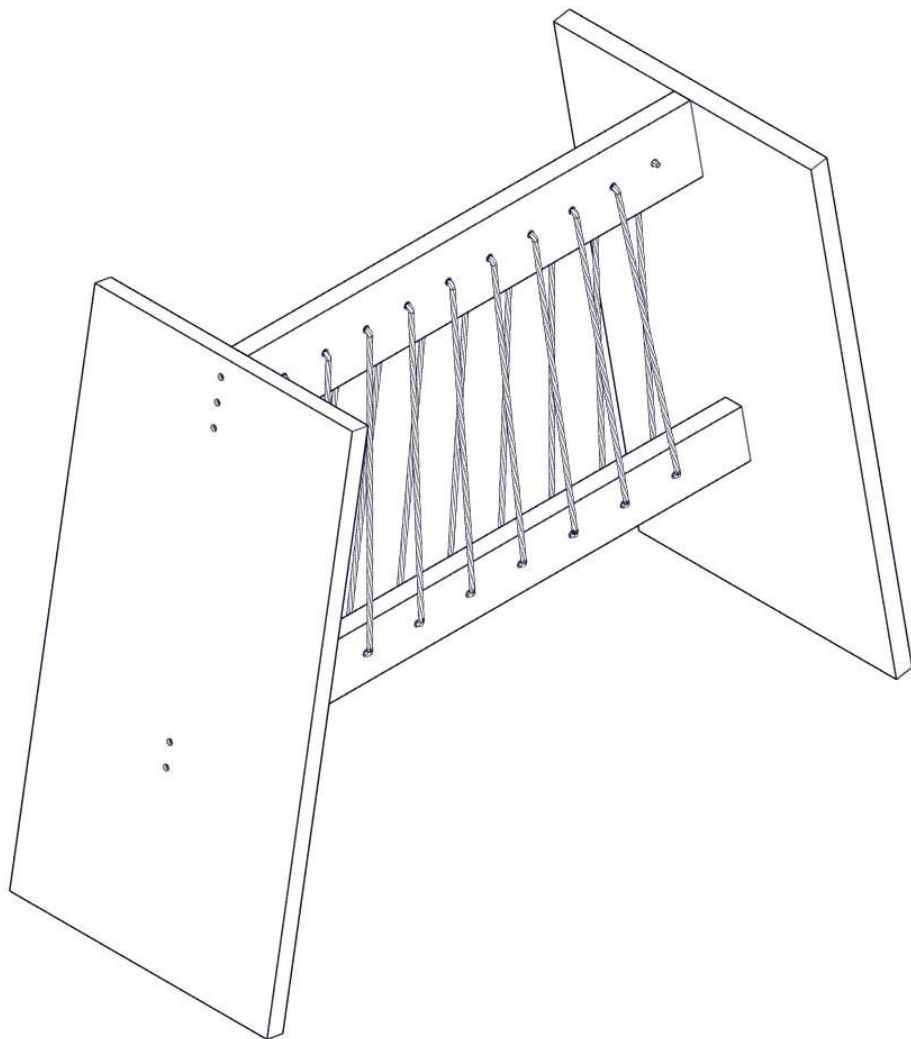

Imagens meramente ilustrativas

Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:

Dudas? Ponerse em contacto:


Doubts? Get in touch:

+55 51 2500 7800 | www.kappesberg.com.br

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.


The assembly must be done by 2 people.

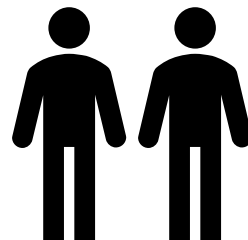

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.


Tools needed to assemble the furniture.

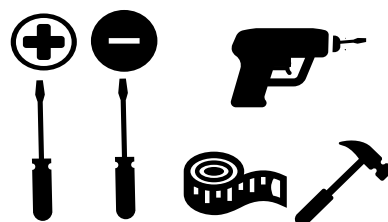

Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

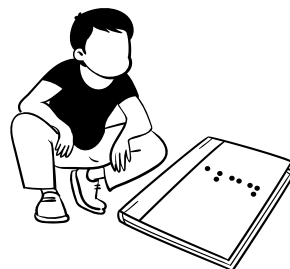

Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:


Fone: +55 51 2500 7800

www.kappesberg.com.br



IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS
IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS
PARTS IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
2	P106268	LATERAL	LADO	SIDE	764 x 400 x 25 mm	30.08 x 15.75 x 0.98 in
1	P106269	SARRAFO	LISTÓN	SLAT	728 x 112 x 25 mm	28.66 x 4.41 x 0.98 in
1	P106273	SARRAFO	LISTÓN	SLAT	876 x 80 x 25 mm	34.49 x 3.15 x 0.98 in



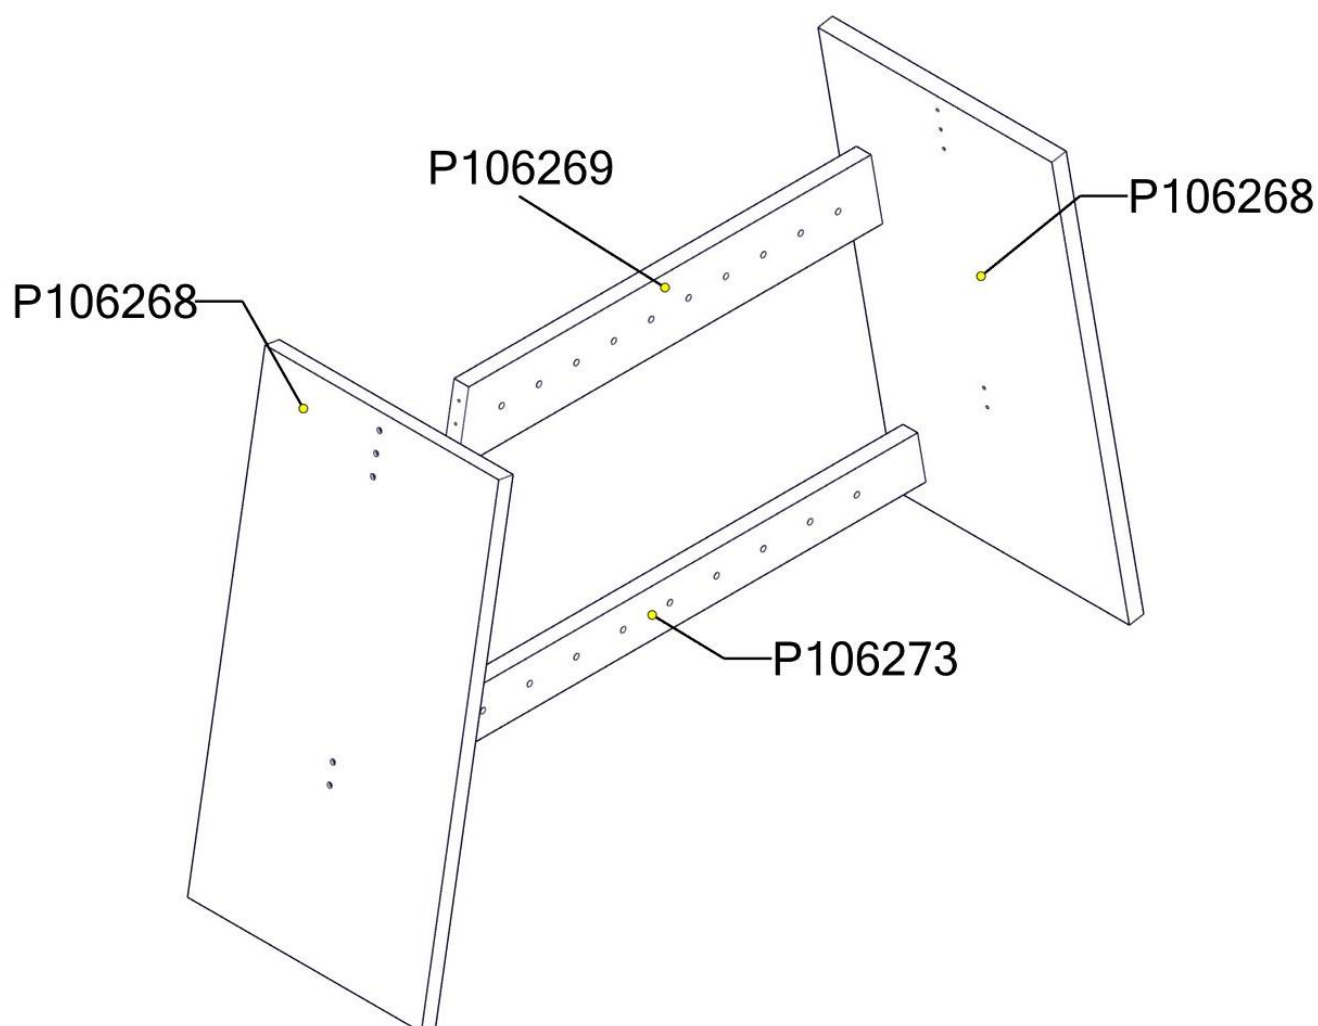


IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS
IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a régua.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo. En caso de duda en la identificación, coloque el accesorio en la regla.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier. In case of doubt in the identification, place the accessory on the ruler.


	QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description
	10	000089	P.CHATO 4,5 X 60 BC	TORNILLO 4,5 X 60	SCREW 4,5 X 60
	5	000899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC SUPPORT
	24	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	4	010102	BUCHA AMERICANA 1/4	BUJE AMERICANO 1/4	AMERICAN BUSHING 1/4
	1	010109	CHAVE ALLEN 6MM EM "L" (09.06.017)	LLAVE	WRENCH
	4	071885	SAPATA REGULAVEL ARTICULADA	PIE NIVELADOR	LEVELING FEET

kappesberg

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS
IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

	1	075900	ETIQUETA MARCA KAPPESBERG 40 X 12 HIGH TAG PRATA FOSCO	ETIQUETA KAPPESBERG	ETIQUETTE KAPPESBERG
	2	085715	PECA SUPERIOR FIXADOR DE CORDA	PIEZA SUPERIOR FIJADORA DE CUERDA	UPPER ROPE FASTENING PART
	2	085716	PECA INFERIOR FIXADOR DE CORDA	PIEZA INFERIOR FIJADORA DE CUERDA	LOWER ROPE FASTENING PART
	1	C	CORDA TORCIDA JUTA 6MM 8,30 METROS	CUERDA	ROPE
	10	13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER 13MM

PASSO / PASO / STEP 1

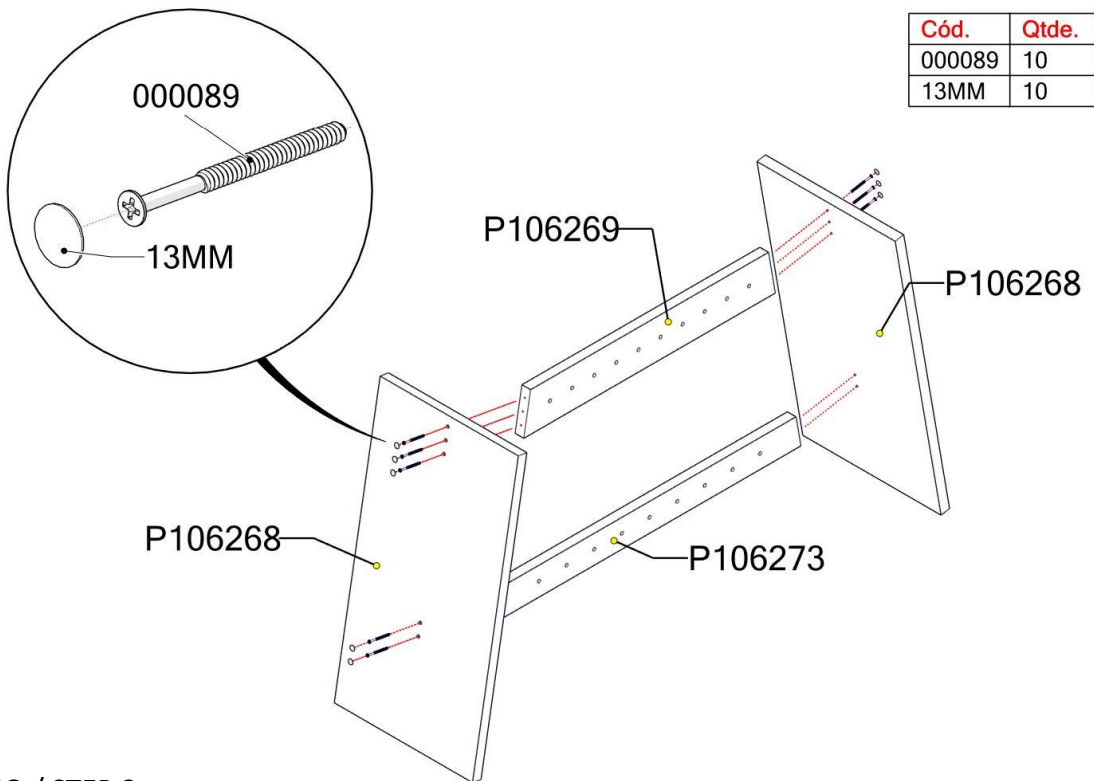


PASSO / PASO / STEP 2

-Para mais detalhes sobre dúvidas na instalação da corda, aponte a câmera do seu celular para o QR code. Você será direcionado a um vídeo explicativo de instalação.
-Para más detalles sobre dudas en la instalación de la cuerda, apunte la cámara de su celular al código QR. Será dirigido a un video de instalación.
-For more on questions about the rope installation, point your phone's camera at the QR code. You will be directed to an installation video.





SCAN ME

Neste passo faça o travamento da corda.
En este paso, bloquee la cuerda.
In this step, lock the rope.


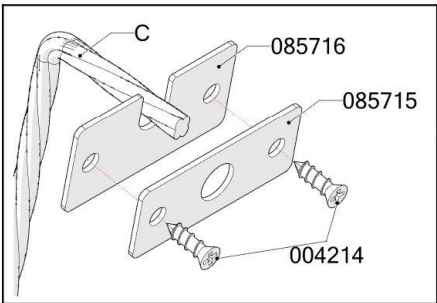


Cód.	Qtde.
004214	4
085715	2
085716	2

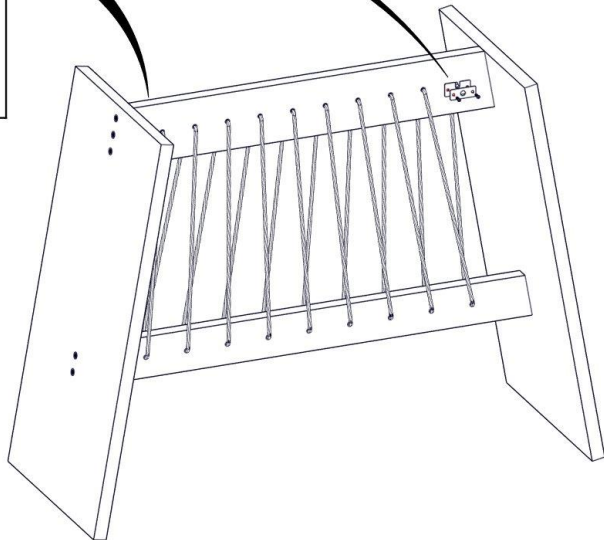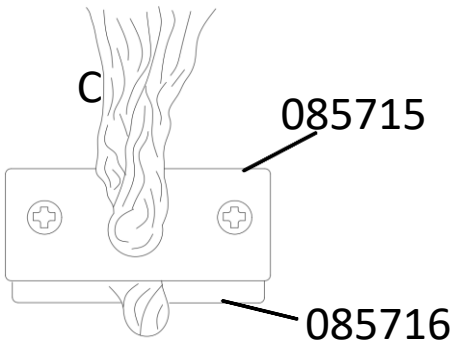


PASSO / PASO / STEP 3


Cód.	Qtde.
010102	4
010109	1

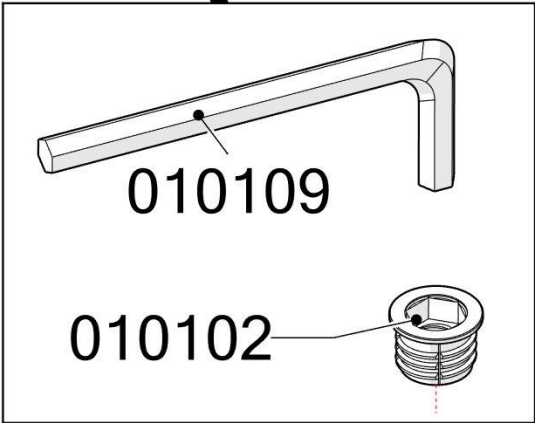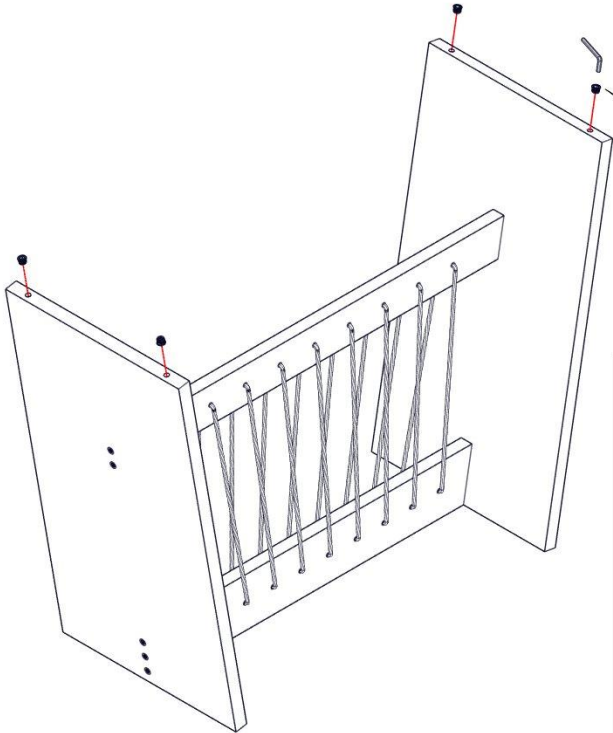


PASSO / PASO / STEP 4

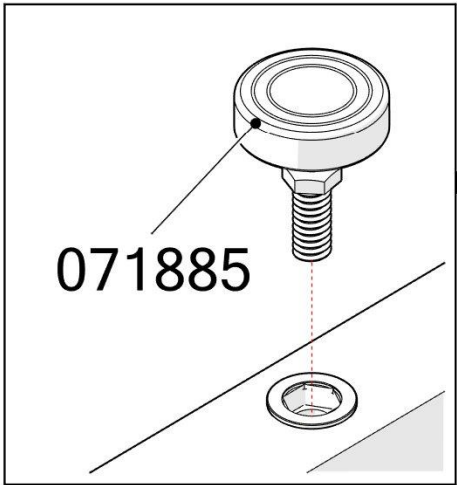


Cód.	Qtde.
071885	4

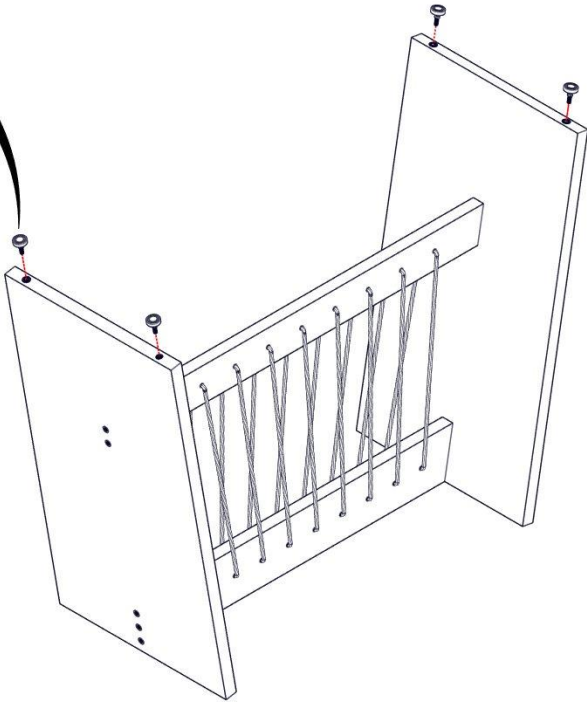


PASSO / PASO / STEP 5

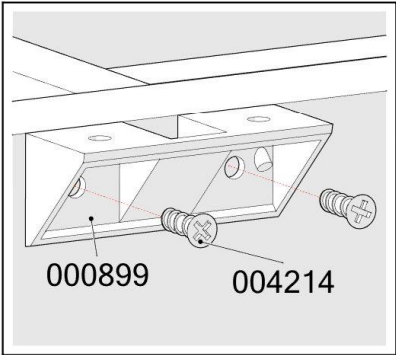

Cód.	Qtde.
000899	5
004214	10

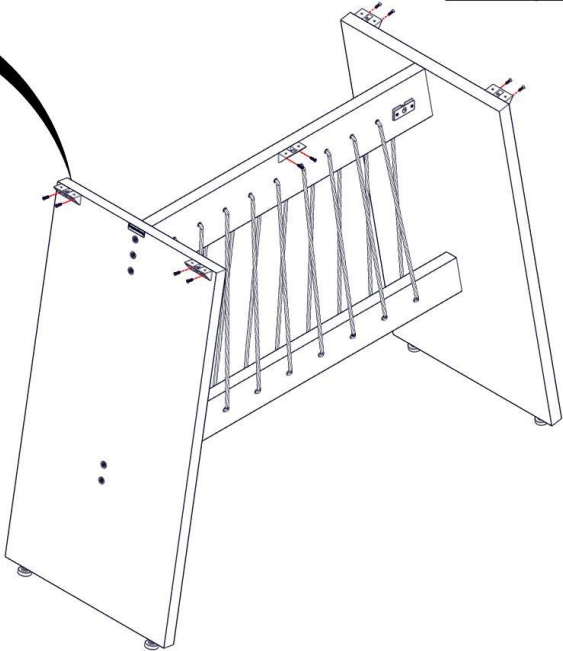

PASSO / PASO / STEP 6

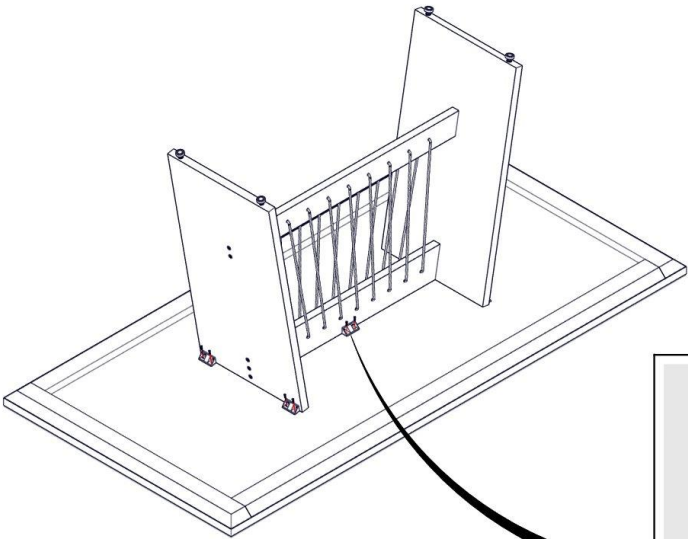

Cód.	Qtde.
004214	10

