


Base

| DESCRIÇÕES DE PEÇAS | | | | | |
|---------------------|--------|----------------|------------|---------------|------|
| Nº | Código | Descrição | Mat. Prima | Dimensão | Qtd. |
| 01 | 8072 | Pé | MDP | 900x400x15mm | 01 |
| 02 | 5511 | Lateral | MDF | 750x116x15mm | 04 |
| 03 | 8078 | Travessa Menor | MDP | 332x195x15mm | 02 |
| 04 | 5515 | Travessa Maior | MDF | 830x170x15mm | 02 |
| 05 | 8074 | Forro | MDF | 910x316x2,8mm | 01 |
| 06 | 8093 | Estofado | MDP | 582x335x298mm | 02 |
| 07 | 1437 | Tampo Mesa | MDF | 1200x900x25mm | 01 |
| 08 | 7 | Vidro | Temperado | 1600x900x4mm | 01 |

Ferragem

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|----|---|-------------------------------|----|
| A | Parafuso cab. Chata Phillips 5x50mm | 04 | G | Chave Zetta de Metal 40x40mm | 01 |
| B | Parafuso PH CP 4x25mm | 08 | H | Parafuso Soberbo 5x50mm | 12 |
| C | Cantoneira para Engate 18x45mm | 04 | I | Tapa-Furo 5mm | 12 |
| D | Sapata 4x13x13mm | 04 | J | Espaçador Aplicação Vidro 5mm | 06 |
| E | Parafuso CC PH 3,5x14mm | 16 | K | Fita Dupla Face Picote 10mm | 09 |
| F | Pregos 10x10mm | 04 | | | |

Ferramentas utilizadas para montagem
(Não Fornecidas).

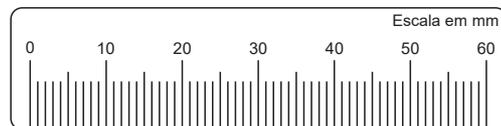

Utilize a escala acima para conferir a medida dos parafusos


Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguarde a autorização de envio por parte da fábrica.


Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.


- 01** Unir as peças 01 e 02 com parafusos (A), após isso, fixar a peça 03 na peça 02 com parafusos (H) conforme desenho abaixo.

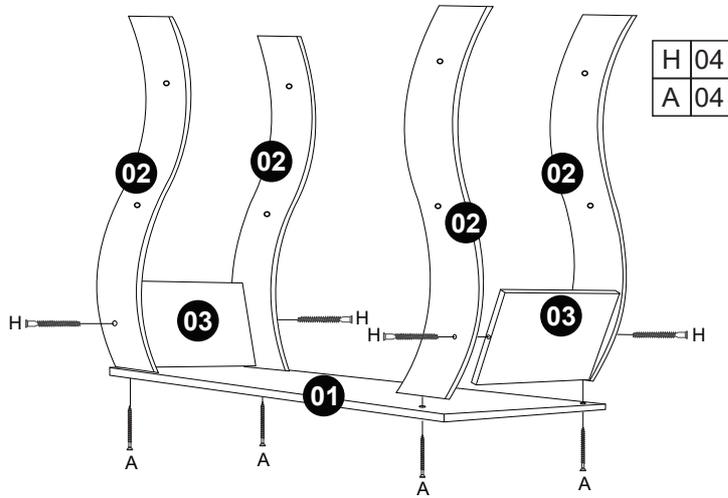


- 02** Encaixar a peça 04 nas laterais 02 e fixá-la com parafusos (B) conforme desenho abaixo.

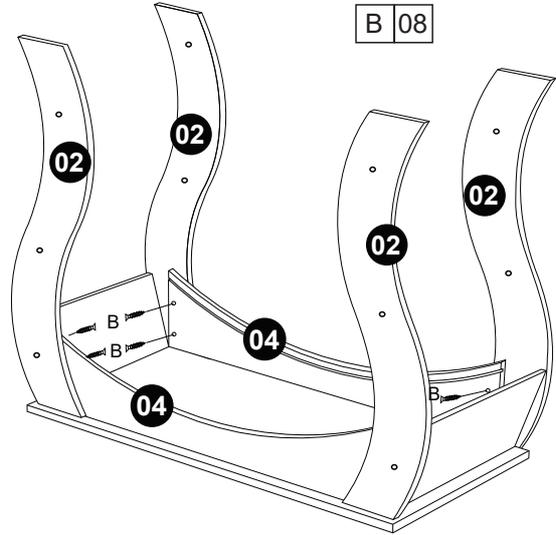

- 03** Correr a peça 05 nos frisos das peças 04 conforme desenho abaixo.

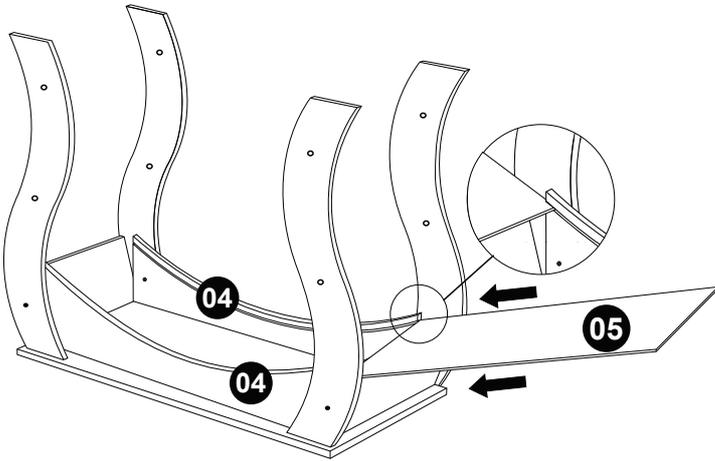



- 04** Encaixar as peças estofadas 06 entre as peças 02 e fixá-las com parafusos (H) conforme desenho abaixo.

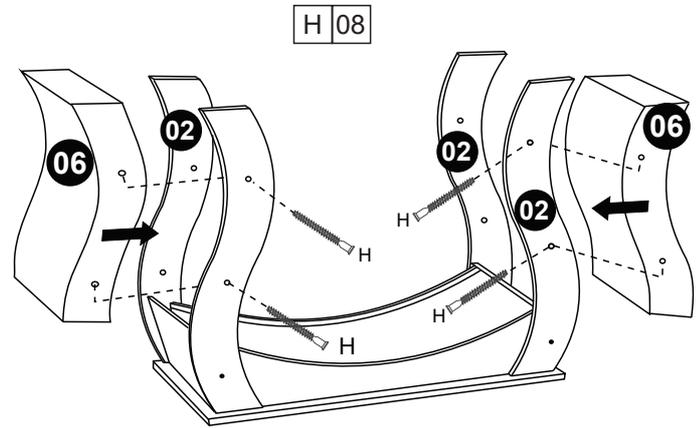

- 05** Fixe o tampo 07 sobre a base utilizando as cantoneiras de engate (C) e parafusos (E) conforme desenho abaixo.

| | |
|---|----|
| C | 04 |
| D | 04 |
| E | 16 |
| F | 04 |

Fixar o prego com a sapata respeitando a medida ao lado para evitar danificações no produto.

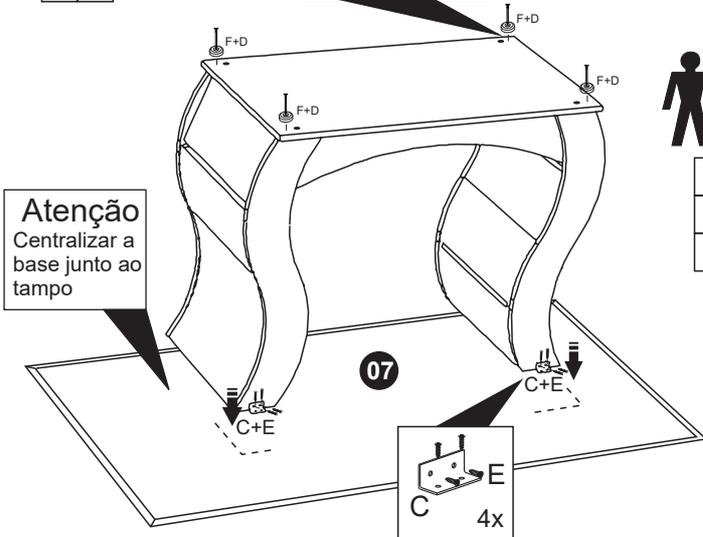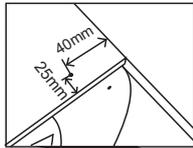

- 06** Para aplicação do vidro 08 posicione os espaçadores (J) e cole as fitas dupla face (K) sobre o tampo de madeira 07 em seguida remova a película protetora e com ajuda de outra pessoa centralize o vidro 08 sobre o tampo, quando centralizado remova cuidadosamente os espaçadores (J) fazendo com que o vidro fixe sobre o tampo de madeira. Para finalizar fixe os tapa furos (I) sobre os parafusos (H) conforme o desenho abaixo.

