






RELAÇÃO DE FERRAGENS (ESCALA 1 X 1)

CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		4	Paraf ¼ x 60 mm – Fixar Trava
B		6	Tambor Girofix – Unir Base
C		6	Paraf minifix – Unir Base
D		4	Porca Meia Lua
E		4	Sapata C/ Prego
F		4	Tampinha / Tapa furo –Acabam.
G		4	Cavilha 6x30 – Reforço Para União
H		10	Tapa Furo de Papel - Acabamento

PESO MÁXIMO SUPORTADO:
100x3 KG

DESCRIÇÃO DE PEÇAS			
Nº PEÇA	QTD	NOME	DETALHES
1	1	ASSENTO	1600 X 300 X 20mm
2	2	PES	445 X 290
1	2	TRAVA CENTRAL	1300 X 200

DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 1600 X 300 X 320 mm

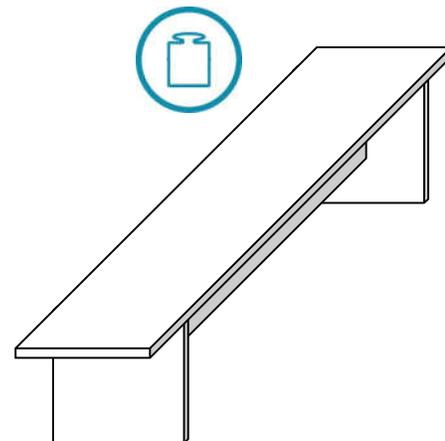

ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



1 PESSOA

MONTANDO PASSO A PASSO


1º PASSO: MONTAR A BASE DO BALCÃO.

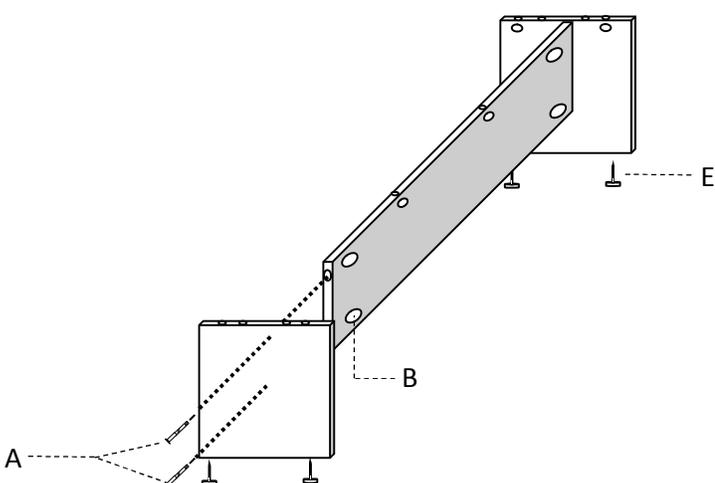

PARAFUSO 1/4X60
CÓD: A
QTD: 4

PORCA MEIA LUA
CÓD: B
QTD: 4

2º PASSO: PARAFUSAR O ASSENTO TAPEÇADO NOS PES.

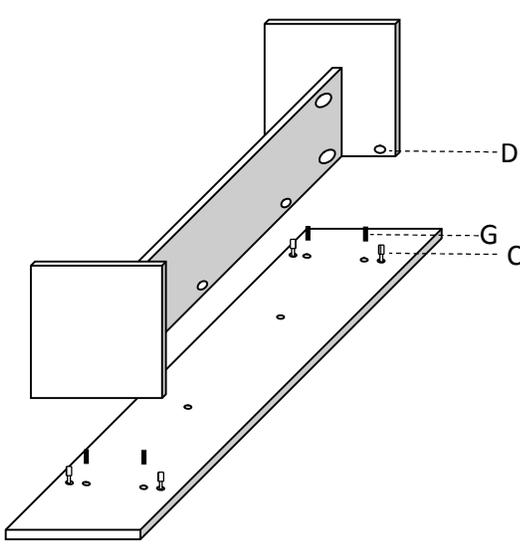


CAVILHA 6X30
CÓD: G
QTD: 4

PARAFUSO MINI-FIXO
CÓD: C
QTD: 6

PORCA GIROFIXO
CÓD: D
QTD: 6

IMPORTANTE: PARA FACILITAR A MONTAGEM, VIRE A MESA DE CABEÇA PARA BAIXO, PROTEGENDO AS PEÇAS PARA NÃO RISCAR

3º PASSO: COLOCAR AS TAMPINHAS DE ACABAMENTO

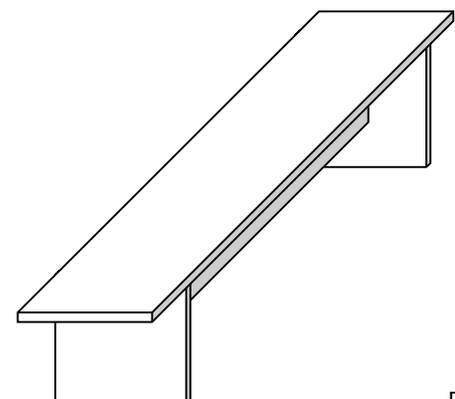

TAPA FURO
CÓD: F
QTD: 4

TAPA FURO
CÓD: H
QTD: 10

PRODUTO MONTADO.