




1º - MONTAR O PÉ Nº1 E O PÉ Nº2 COM A TRAVA Nº3. FAZER LADO DIREITO E ESQUERDO. UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X100 CAB 17mm.

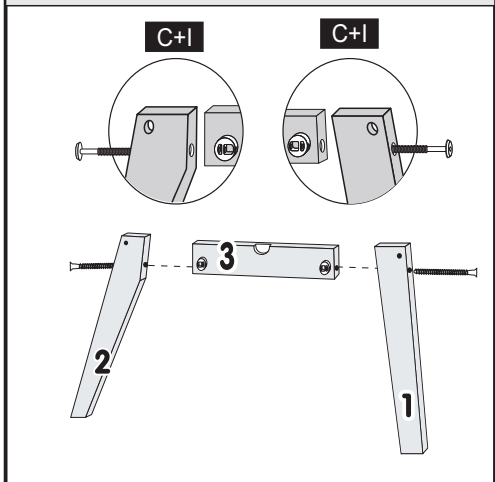

2º - UNIR O CONJUNTO LATERAL COM A TRAVA FRONTAL Nº4 UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X70 CAB.13mm

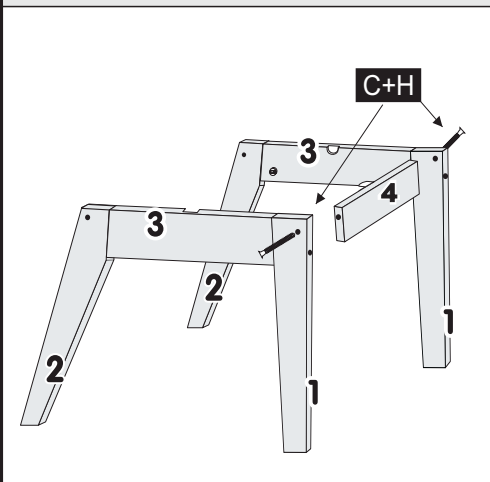


3º - FINALIZAR COM A TRAVA TRASEIRA Nº5 UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X70 CAB.13mm

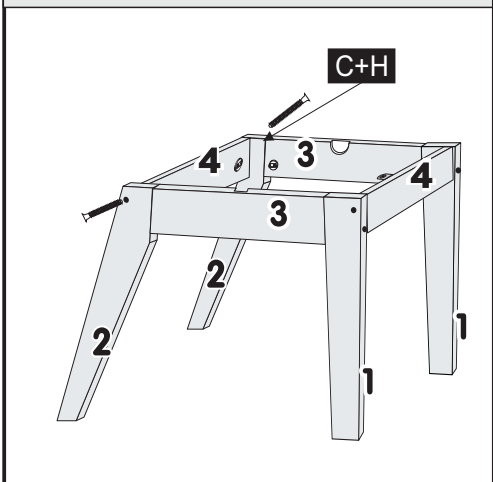


4º - TRAVAR OS PÉS TRASEIROS Nº2 E FRONTAL Nº1 COM AS TRAVAS LATERAIS Nº3 UTILIZANDO CHAPA JUNÇÃO 4 FUROS E PARAF. 3,5X20. EM SEGUIDA, FIXAR AS SAPATAS DESLIZADORAS NOS PÉS.

ATENÇÃO: UTILIZAR PARAF. 3,5X20 COM CHAPAS 4 FUROS APENAS NOS PÉS FRONTAL/TRASEIRO NA JUNÇÃO COM AS TRAVAS LATERAIS.

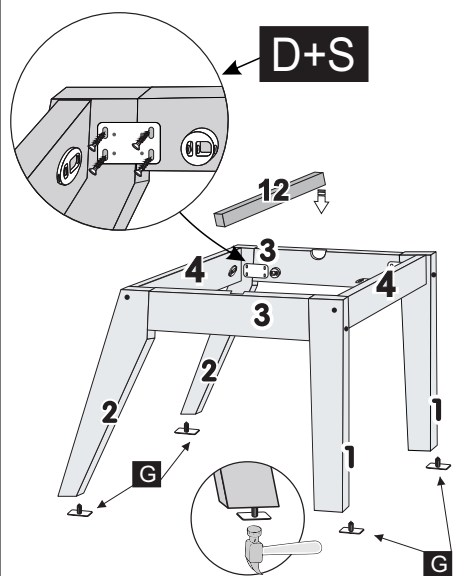


5º - FINALIZAR A MONTAGEM PARAFUSANDO O ASSENTO NO CHASSI DE PÉS UTILIZANDO CANTONEIRAS 2 e 4 FUROS + PARAFUSOS 3,5X10.

ATENÇÃO: ENCOSTAR O CHASSI DE MDF NA PARTE DE TRÁS DO ENCOSTO PARA UNIR A PARTE ESTOFADA (ASSENTO+ENCOSTO) E UTILIZAR APENAS PARAF. 3,5X10 PARA FIXAR AS PARTES.

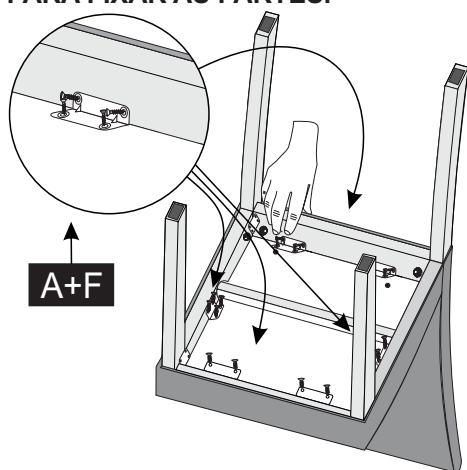

RELAÇÃO DE FERRAGENS				
CÓD	ID	DESCRIÇÃO	QTD	
2596	A	Parafuso 3,5x10	48	
3077	B	Parafuso 07x40 Cab.17mm	04	
3085	C	Anel Fixador com Porca 1/4	16	
****	D	Parafuso 3,5x20	32	
2560	E	Chave Allen Zeta 4mm	01	
2580	F	Cantoneiras 4 furos	12	
3071	G	Sapata Deslizadora	08	
2561	H	Parafuso 1/4x70 Cab.13mm	08	
2575	I	Parafuso 1/4x100 Cab.17mm	08	
11971	J	Chapa Junção 04 Furos	08	
2559	K	Sachê de Cola	01	
0000	L	Parafuso 3,5x16	16	
9919	M	Cavilha 12x60	04	
8100	N	Cavilha 12x70	04	
7267	O	Cavilha 12x80	04	
****	P	Parafuso 07x30 Cab.10mm	04	
6526	Q	Tampa furo 12mm	04	
	R			


COMPOSIÇÃO 02 CADEIRAS			
CÓD	IDEN	DESCRIÇÃO	QTD
2053	01	Pé Frontal Cad. Fortuna	04
3567	02	Pé Traseiro Cad. Fortuna	04
2686	03	Travas Lateral Com Cavas Cadeira	04
2685	04	Trava Frontal/Traseira Cad. Fortuna	04
2052	05	Encosto Curvo Cad. Onix	02
8807	06	Detalhe Cad. Ares/Apolo	02
8101	07	Detalhe Cad. Grécia/Esparta	02
7951	08	Detalhe Cad. Nuance/Malta	02
7952	09	Detalhe Cad. Atena/Hera/Safira/Diam.	02
8125	10	Detalhe Cad. Firenze	02
7986	11	Encosto Cabeceira. Cad. Cronos	02
11661	12	Suporte Central Assento Cad.	02
11737	13	Pé Frontal Madeira	04
11738	14	Pé Traseiro Madeira	04

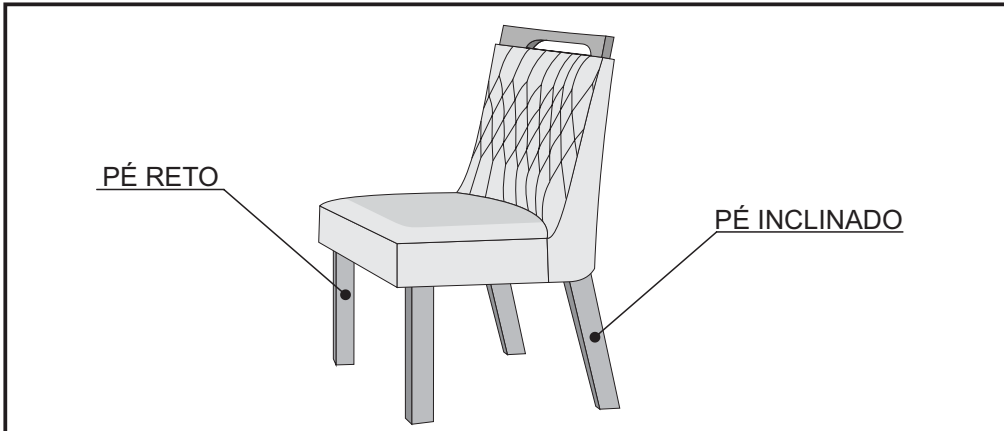


PÉ RETO

PÉ INCLINADO


8277	07	Assento Cad. Atena	02
8278	07	Encosto Cad. Atena	02

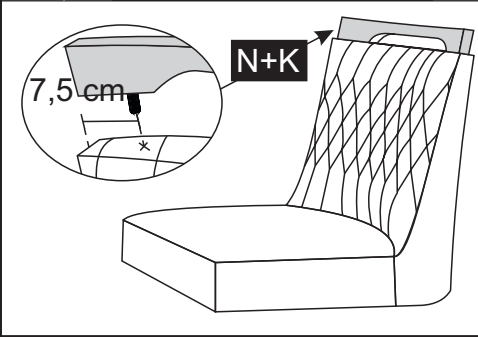


10902	07	Assento Cad. Delta	02
10903	07	Encosto Cad. Delta	02

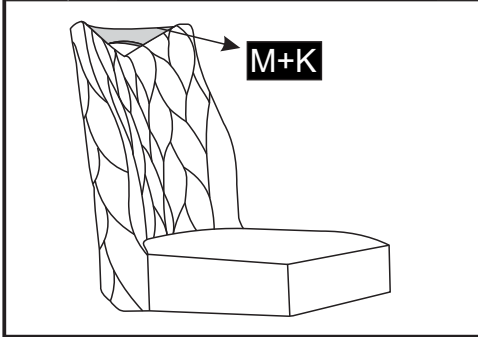


8303	07	Assento Esparta/Grécia	02
8151	07	Encosto Esparta	02

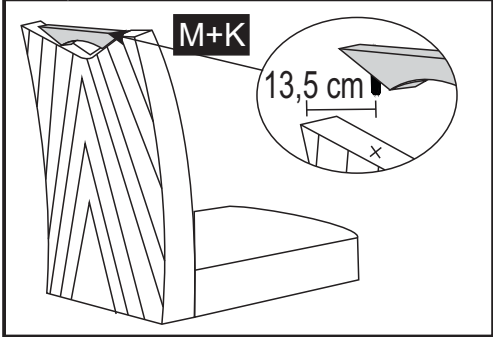


8930	07	Assento Cad. Pietra Clean	02
8931	07	Encosto Cad. Pietra Clean	02

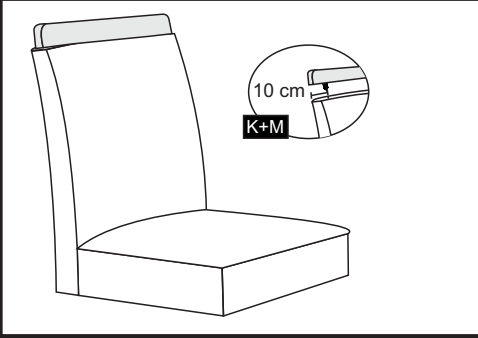


8930	07	Assento Granda	02
2344	07	Encosto Granda	02

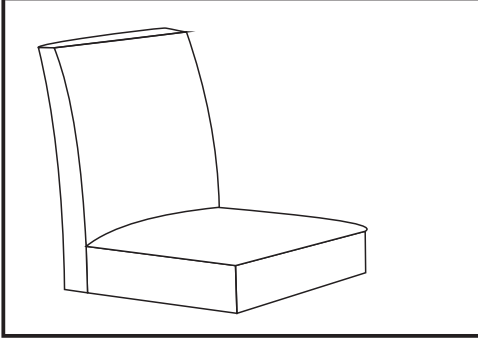


8303	07	Assento Grécia/Esparta	02
9107	07	Encosto Grécia	02

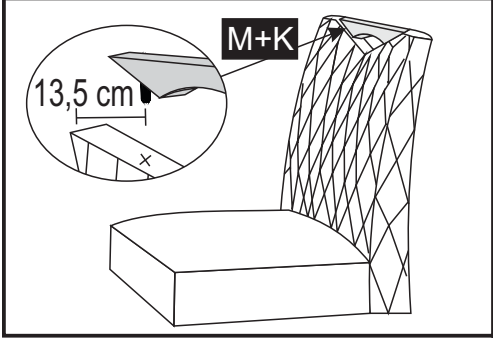


8592	07	Assento Apollo	02
8467	07	Encosto Apollo	02

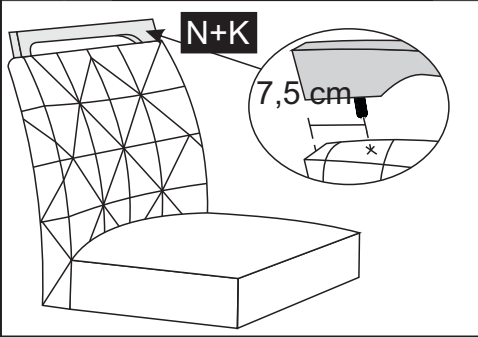


8197	07	Assento Firenze	02
8196	07	Encosto Firenze	02

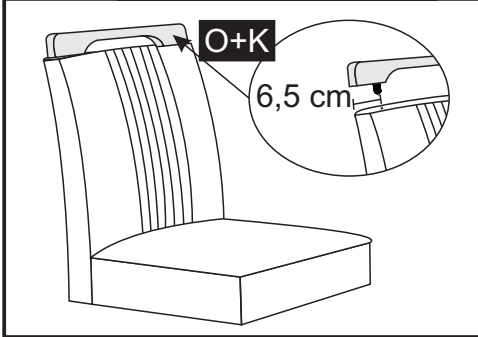


4769	07	Assento Fortuna	02
4770	07	Encosto Fortuna	02

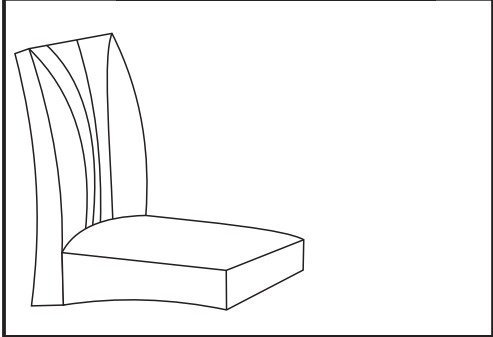


4769	07	Assento Ônix	02
4770	07	Encosto Ônix	02

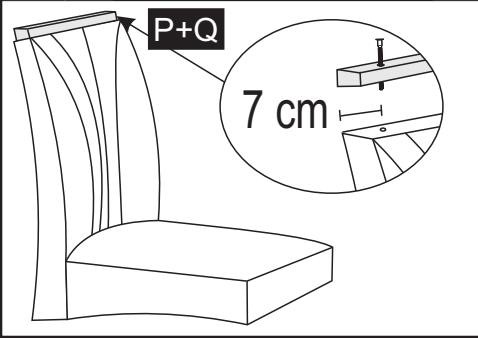


0000	07	Assento Prada	02
0000	07	Encosto Prada	02
0000	07	Assento Ravenna	02
0000	07	Encosto Ravenna	02

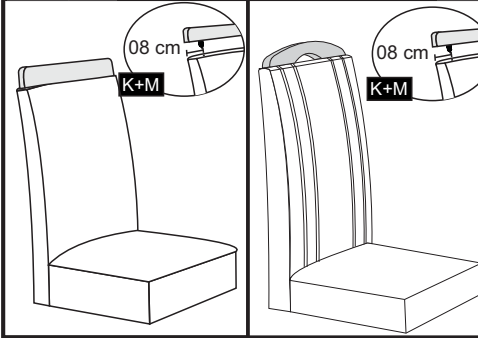


8930	07	Assento Stilo	02
2355	07	Encosto Stilo	02

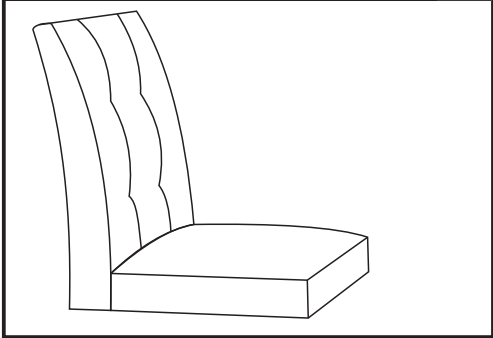


2842	07	Assento Atuale	02
2841	07	Encosto Atuale	02

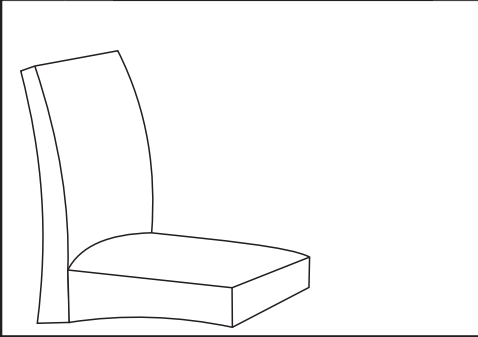


4191	07	Assento Essence	02
4201	07	Encosto Essence	02

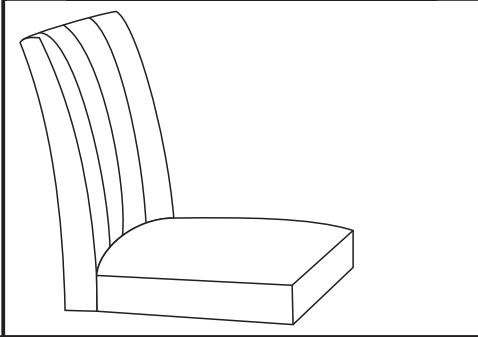


4191	07	Assento Audace	02
4186	07	Encosto Audace	02

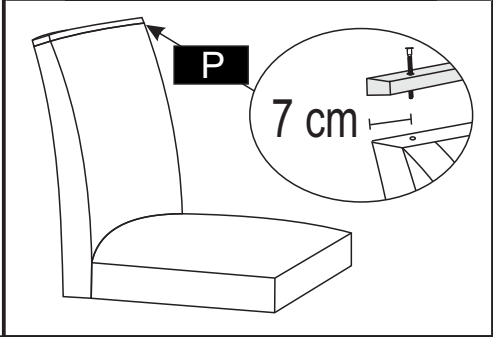


1º- INICIAR A MONTAGEM UTILIZANDO PARAFUSOS 7X60 CAB 13mm NAS PEÇAS Nº1 E Nº2. E CONTINUAR UTILIZANDO PARAFUSOS 7X40 CAB 10mm NA JUNÇÃO DAS PEÇAS Nº2 E Nº3.

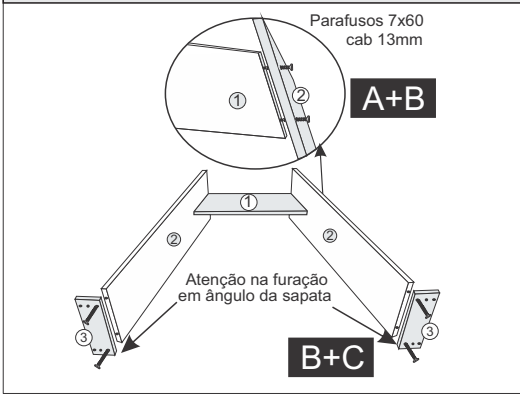


2º-CONTINUAR A MONTAGEM UTILIZANDO PARAFUSOS 7X40 CAB 10 mm NA JUNÇÃO DAS PEÇAS Nº 3 E Nº 4. E FINALIZAR ESSE PASSO COM AS SAPATAS REGULÁVEIS + BUCHA AMERICANA.

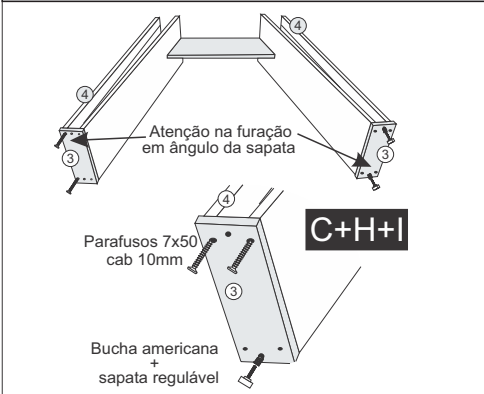


3º - UTILIZAR CAVILHAS 8X20 PARA COLOCAR AS PEÇAS Nº5 E APÓS TRAVAR AS LATERAIS Nº2 E 4 UTILIZANDO CANTONEIRAS 4 FUROS E PARAFUSOS 3,5X14

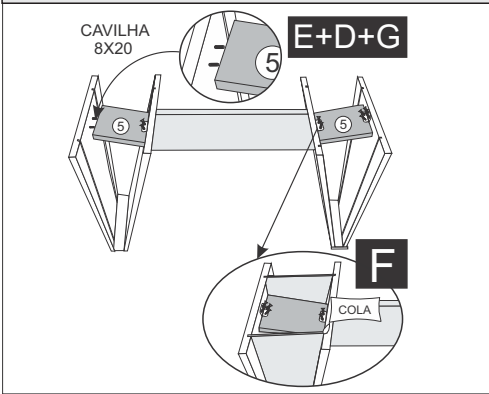





4º - ENCAIXAR OS FORROS PEÇAS Nº 6 E Nº7 NOS RASGOS DAS PEÇAS Nº 2 E Nº4 APÓS UTILIZAR A COLA NO RASGO.

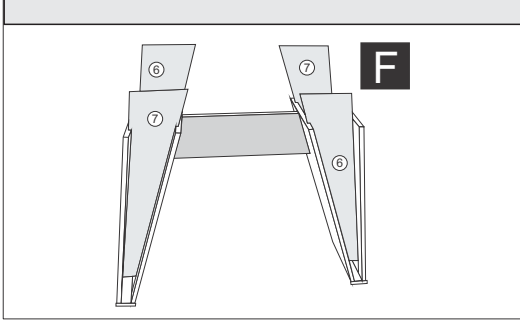


5º- CENTRALIZAR A BASE NO TAMPO UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO. TAMPO RAVENA DE 1,60X0,80. FINALIZAR COM CANTONEIRAS 4 FUROS + PARAFUSOS 3,5X14



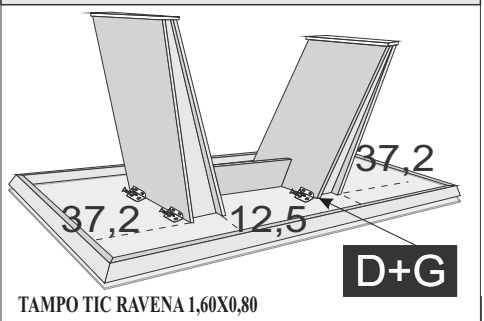


5º- CENTRALIZAR A BASE NO TAMPO UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO NO TAMPO, FINALIZAR COM CANTONEIRAS 4 FUROS + PARAFUSOS 3,5X14

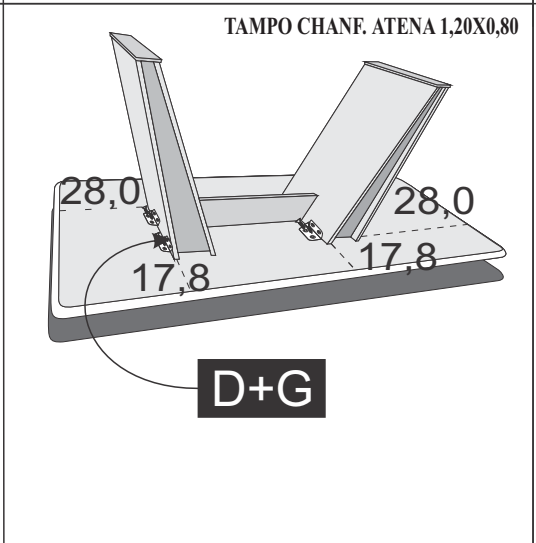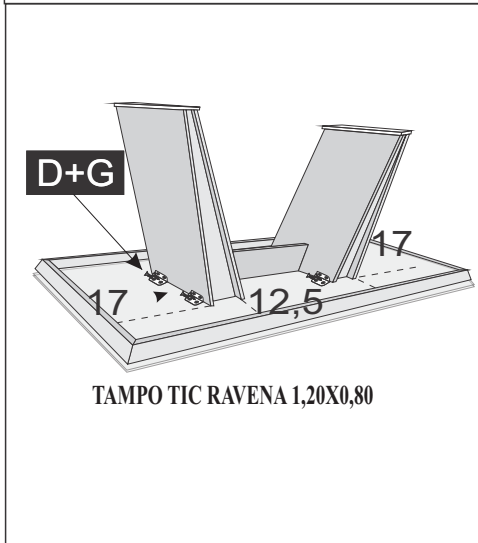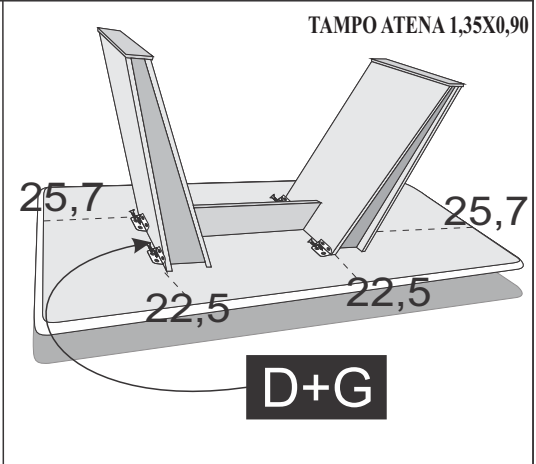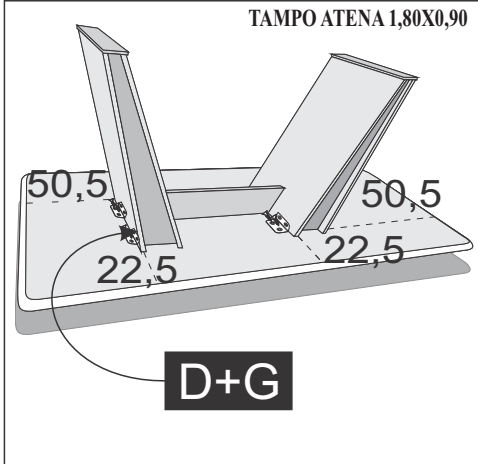


MESA ATENA/RAVENA			
CÓD.	IDENT.	DESCRIÇÃO	QTD.
7819	01	Trava União Mesa Atena	01
7816	02	Lateral Maior Mesa Atena	02
7820	03	Sapata Mesa Atena	02
7817	04	Lateral Menor Mesa Atena	02
7821	05	Trava Interna Mesa Atena	02
7958	06	Forro Mesa Atena nº6	02
7959	07	Forro Mesa Atena nº7	02
6957	08	TP Chf Copo Off W. Mesa Atena 1,80x0,90	01
6847	08	TP Chf Copo Off W. Mesa Atena 1,35x0,90	01
12058	08	TP TIC Mesa Ravena 1,60x0,80	01
12059	08	TP TIC Mesa Ravena 1,20x0,80	01
14149	08	TP Chanfro Mesa Ravena 1,60x0,80	01
13923	08	TP Chanfro Mesa Ravena 1,20x0,80	01
7504	09	Vidro Copo Off White Mesa Atena 1,80x0,90	01
7666	09	Vidro Copo Off White Mesa Atena 1,35x0,90	01
12060	09	Vidro TIC Off White Mesa Ravena 1,60x0,80	01
12061	09	Vidro TIC Off White Mesa Ravena 1,20x0,80	01
14117	09	Vidro Copo Off White Mesa Ravena 1,60x0,80	01
13906	09	Vidro Copo Off White Mesa Ravena 1,20x0,80	01

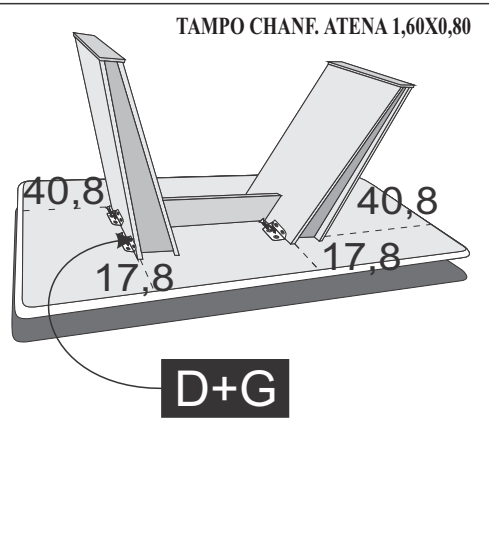

RELAÇÃO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS MESA ATENA			
CÓD.	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.
2569	A	 Parafuso 7,0x60 Cab. 13mm	04
2560	B	 Chave Zeta 4 mm	01
3693	C	 Paraf. 7,0x50 Cab. 10 mm	08
2573	D	 Cantoneiras 4 furos	12
6712	E	 Cavilha 8x20	04
2559	F	 Sachê de Cola	02
2571	G	 Parafusos 3,5x14	48
6584	H	 Sapata Regulável	04
3081	I	 Bucha Americana	04
8012	J	 Fita Dupla Face	16

6º- FINALIZAR CENTRALIZANDO O VIDRO Nº9 NO TAMPO. O VIDRO DEVE SOBRAR EXCESSURA MINÍMA NAS BORDAS PARA TODOS OS LADOS POR IGUAL E COLAR COM FITA DUPLA FACE. **OBS:** RETIRAR AS PELICULAS DA FITA DUPLA FACE PARA COLAR.

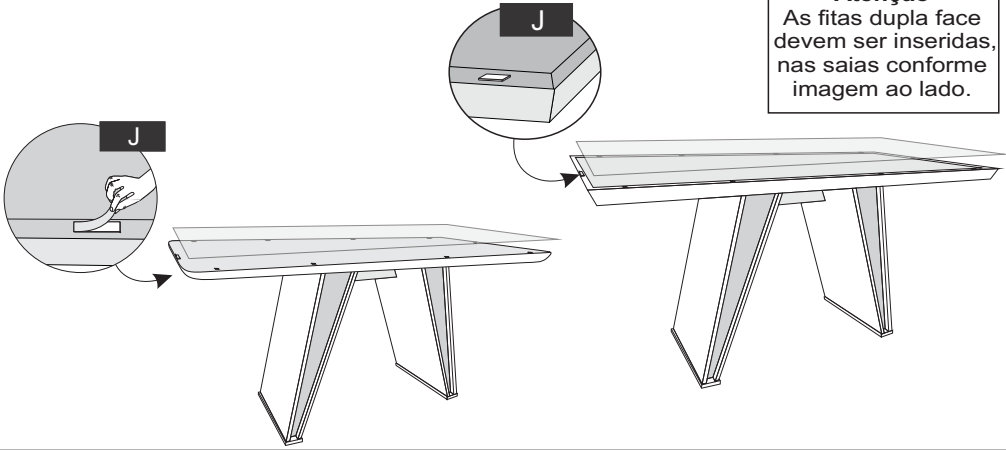

Atenção

As fitas dupla face devem ser inseridas, nas saias conforme imagem ao lado.