

kappesberg


Manual de montagem

Instrucciones de montaje / Assembly instructions

2CMM001CA

2CMM009CA

2CMM003CA

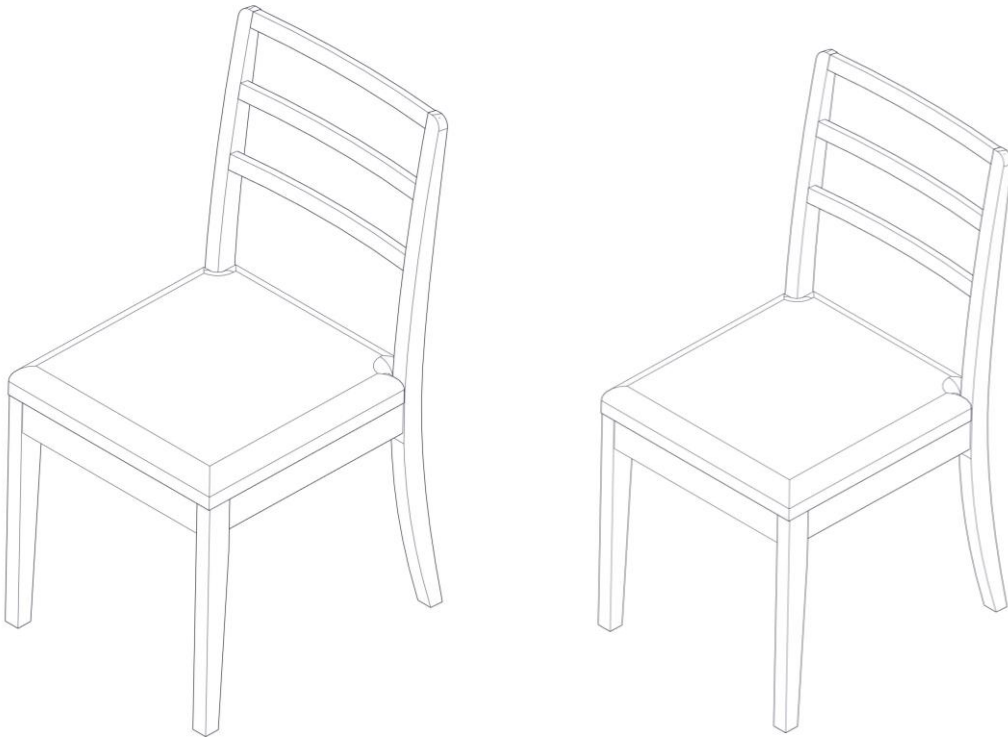

Imagens meramente ilustrativas

Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:

Dudas? Ponerse em contacto:


Doubts? Get in touch:

+55 51 2500 7800 | www.kappesberg.com.br

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.


The assembly must be done by 2 people.

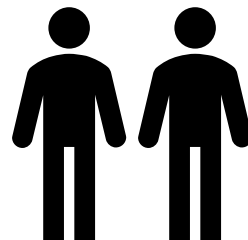

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.

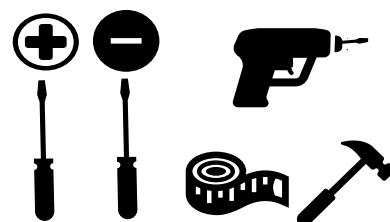

Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: +55 51 2500 7800


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.


Assemble the furniture on a clean, flat surface.

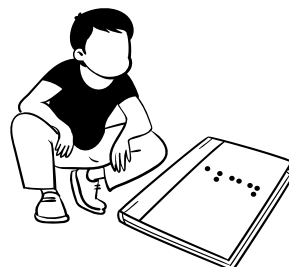

kappesberg

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS
IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS
PARTS IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO/CODE	DESCRIPCION	DESCRIPTION
01	Encosto	Respaldo	Backrest
02	Pés frontais	Pies delanteros	Front feet
03	Assento	Asiento	Seat

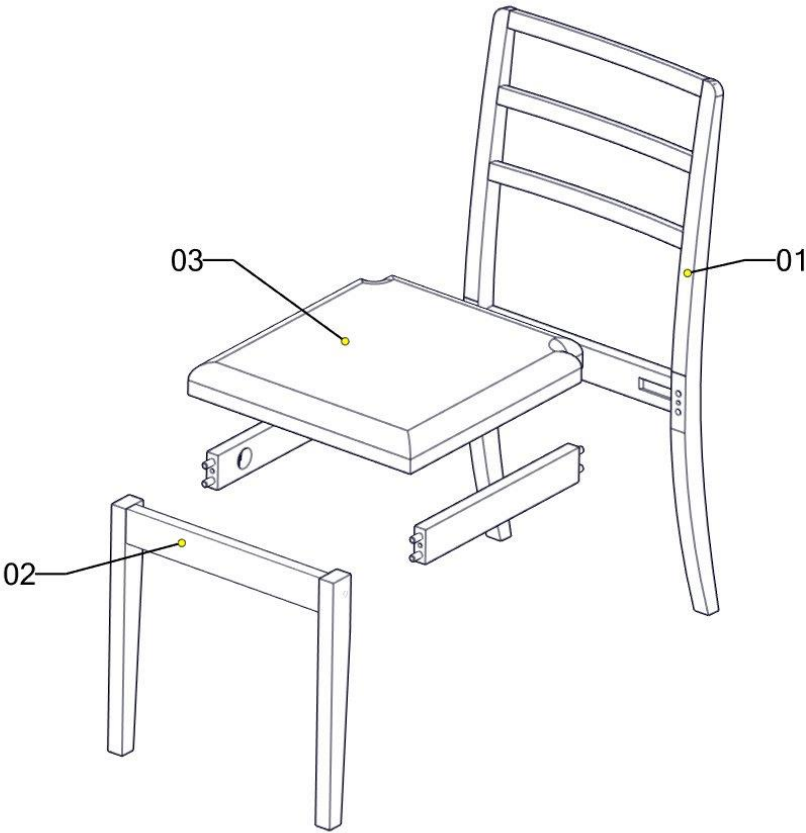




2CMM001CA
2CMM003CA
2CMM009CA

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS
IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICATION OF ACCESSORIES


NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a régua.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo. En caso de duda en la identificación, coloque el accesorio en la regla.


NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier. In case of doubt in the identification, place the accessory on the ruler.

	QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description
	6	899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC SUPPORT
	24	5256	P.CHATO 4,0 X 20 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO PLANO 4,0 X 20 BC	FLAT SCREW 4,0 X 20 BC
	8	19959	PORCA SEX. 1/4" CHV 7/16 ZINCADA BRANCA (COD. 0903153411)	TUERCA 1/4"	NUT 1/4"
	8	50684	HASTE 90 MM ROSCA 1/4 (ZINCO BRANCO)	VARILLA CON ROSCA	ROD WITH THREAD
	8	50685	PORCA CILINDRICA 10 X 20 MM ROS. 1/4 (R) (ZINCO BRANCO)	TUERCA CILÍNDRICA 10 X 20 MM ROSCA 1/4 (R) (ZINCADO BLANCO)	CYLINDRICAL NUT 10 X 20 MM THREAD 1/4 (R) (WHITE ZINC)
	8	50686	ARRUELA MEIA LUA (SEM ACABAMENTO)	FIJACIÓN MEDIA LUNA	FIXING HALF MOON
	1	50693	CHAVE BOCA P/ ACESSORIOS ZB/BC	LLAVE DE BOCA	SPANNER
	2	74319	COLA SACHE 20GRAMAS FRANK TB50	SOBRE DE COLA	GLUE




É DE EXTREMA
IMPORTÂNCIA A
APLICAÇÃO DE COLA NA
FACE DAS PEÇAS E NAS
CAVILHAS, PARA
MELHOR FIXAÇÃO DOS
PÉS.

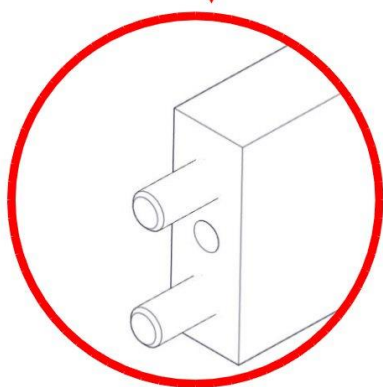

CADEIRA 01-03 P102001

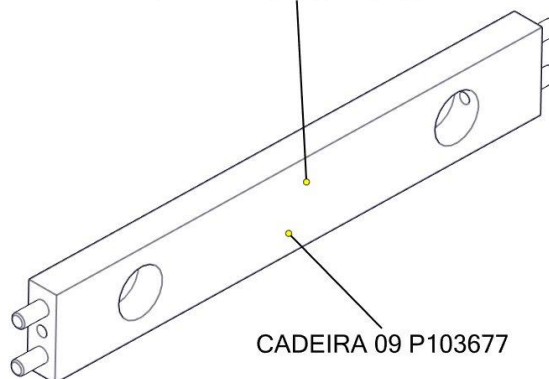


CADEIRA 09 P103677

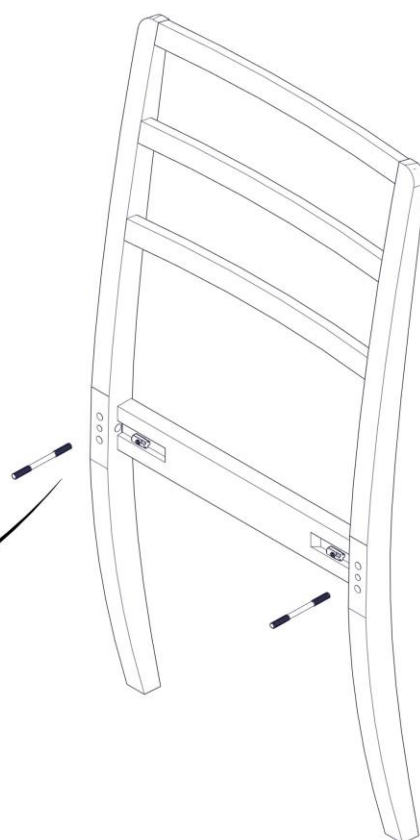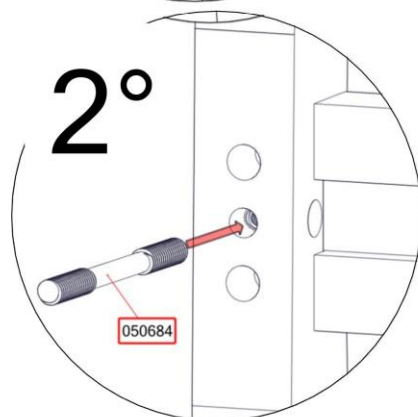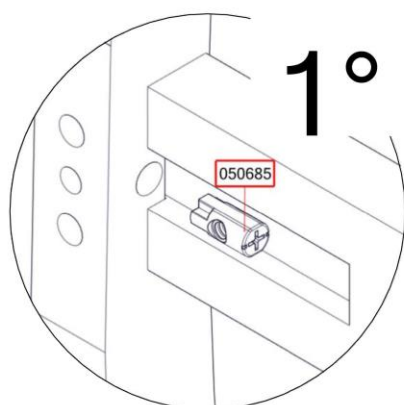


2CMM001CA
2CMM003CA
2CMM009CA

PASSO / PASO / STEP 3

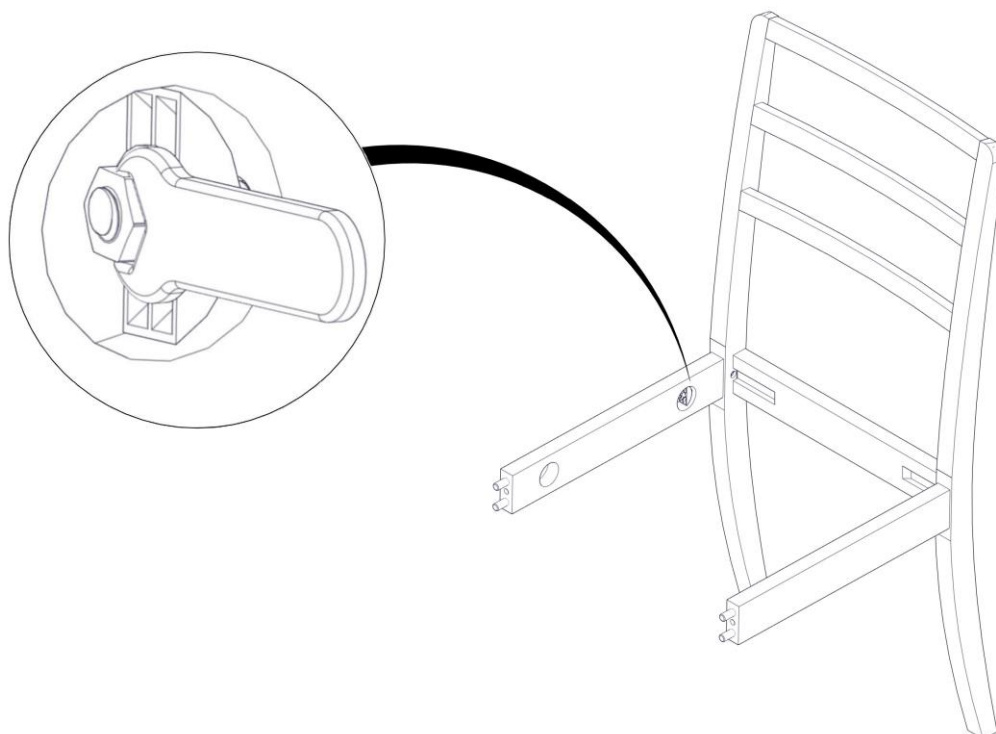


PASSO / PASO / STEP 4

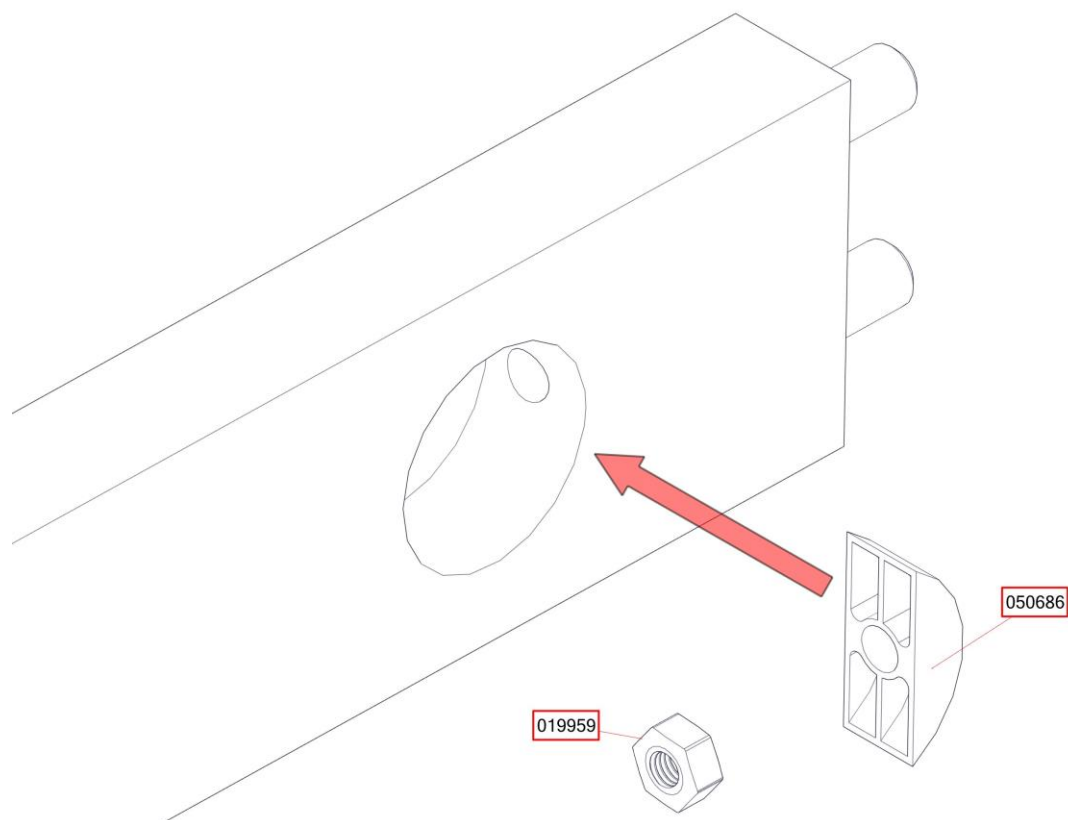


2CMM001CA
2CMM003CA
2CMM009CA

PASSO / PASO / STEP 5

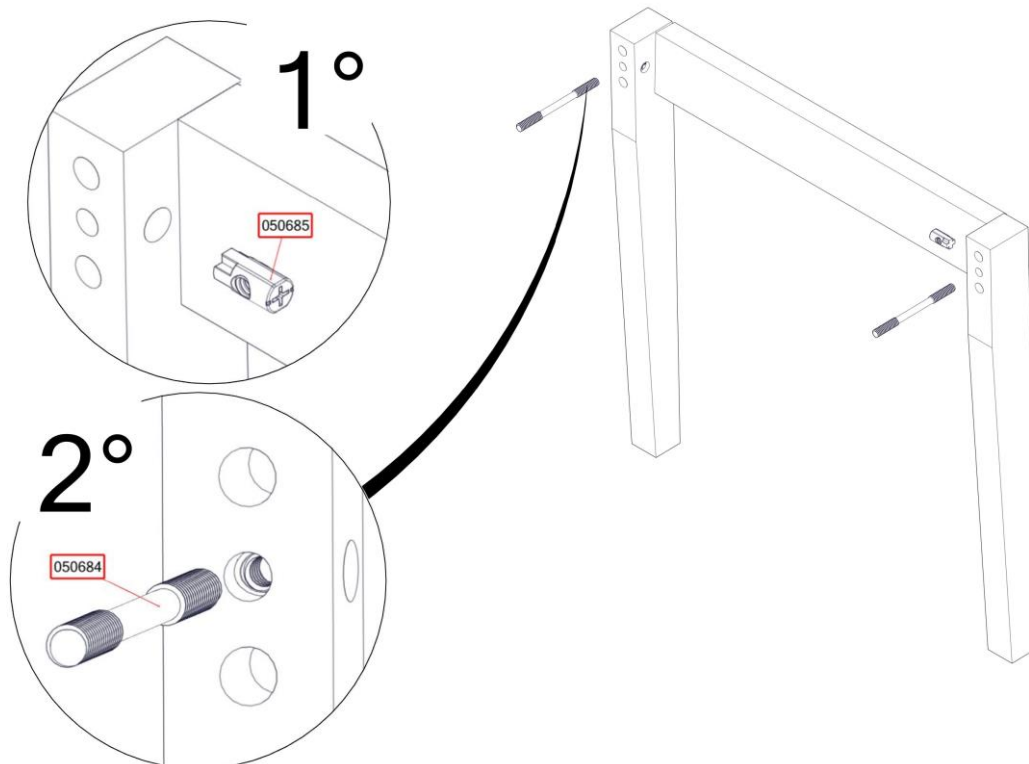


PASSO / PASO / STEP 6

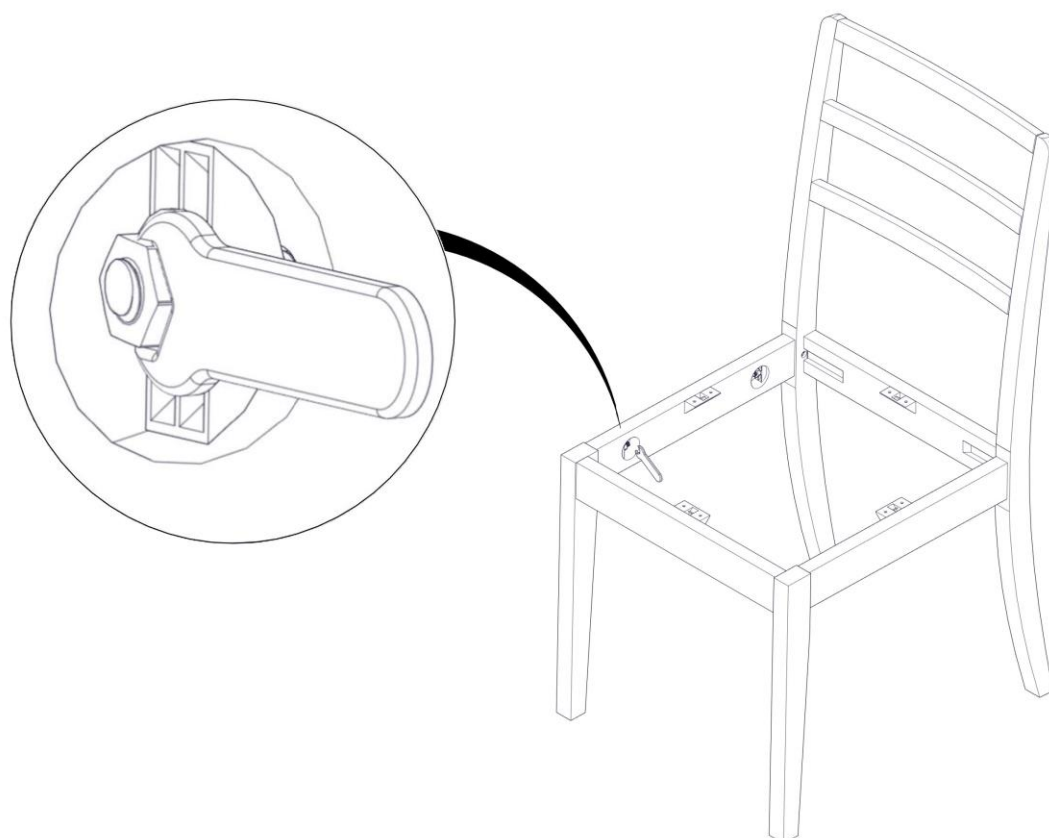


2CMM001CA
2CMM003CA
2CMM009CA

PASSO / PASO / STEP 7

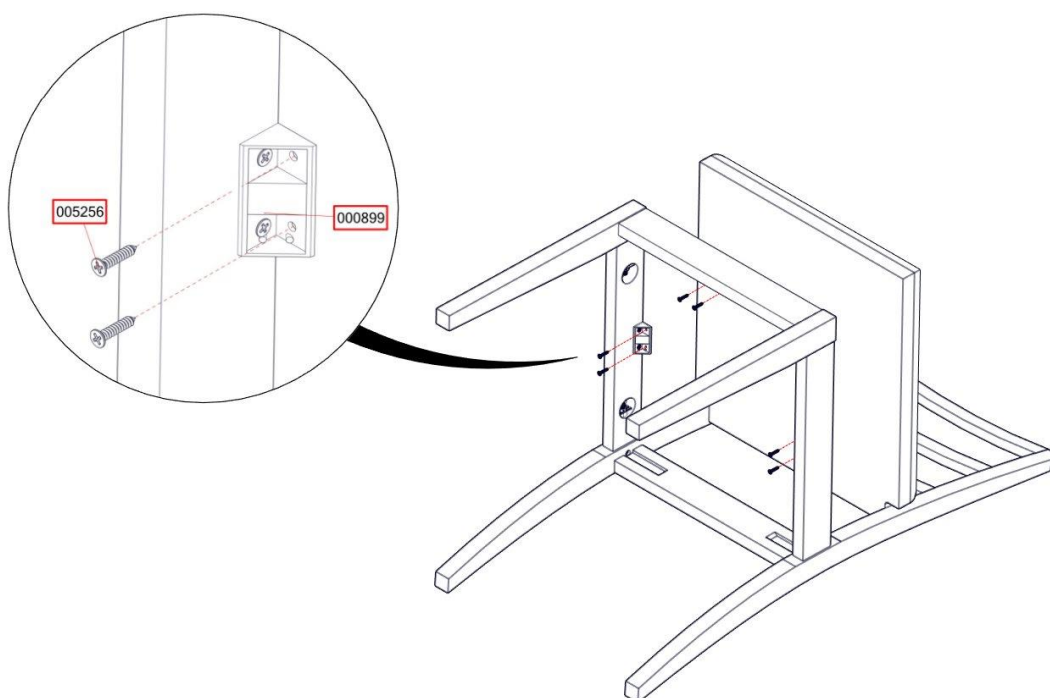

PASSO / PASO / STEP 8

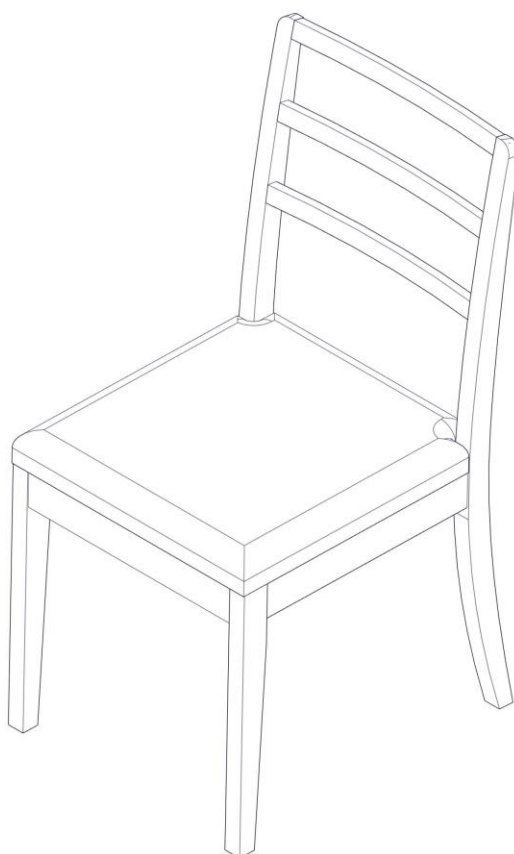

2CMM001CA
2CMM003CA
2CMM009CA