


RELAÇÃO DE FERRAGENS (ESCALA 1 X 1)			
CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		20	Paraf minifix – Unir as Laterais
B		20	Tambor Girofix – Unir as Laterais
C		4	Sapata 40x40 – Pés
D		16	Prego 8x8 – Fixar as Sapatas
E		8	Cantoneira 17,5x17,5 – Unir o Tampo
F		40	Parafuso 4.0x14 PHS – Unir o Tampo
G		22	Cavilha 6x30 – Unir as Peças
H		8	Parafuso 4.5x50 PHS – Fixar a base Horizontal
I		4	Chapa União 2 Furos – Unir Laterais
J		1	Sache de cola – Fixar os azulejos

DESCRIÇÃO DE PEÇAS			
Nº PEÇA	QTD	NOME	DETALHES
1	1	Tampo	MDF 1600 x 900 x 30 mm
2	1	Base Centro Maior	MDF 750 x 370 x 15 mm
3	2	Base Centro Menor	MDF 750 x 120 x 15 mm
4	4	Base Lateral Menor	MDF 750 x 120 x 15 mm
5	2	Lateral Interior	MDF 645 x 370 x 15 mm
6	2	Lateral Exterior	MDF 750 X 400 X 15 mm
7	2	Travas de apoio	MDF 750 x 50 x 15 mm
8	2	AZULEJO	PISO 600 x 330 mm

DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 1600 X900 X780 MM

PESO MÁXIMO SUPORTADO:  
40 KG

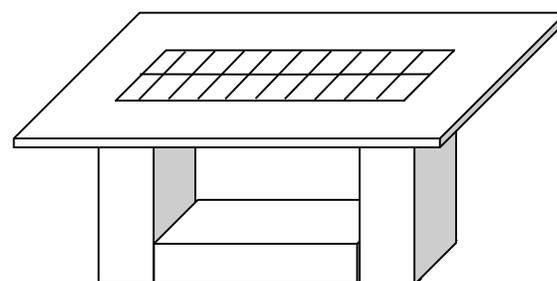


### ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

### LIMPEZA

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

### Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

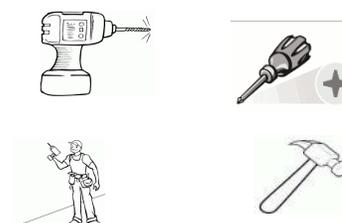


1 PESSOA

**1º PASSO:** MONTAR A BASE CENTRAL E EM SEGUIDA UNIR AS LATERAIS MENORES.


TODAS AS PEÇAS SÃO FURADAS PARA FACILITAR A MONTAGEM

<p>PARAFUSO MINI-FIXO CÓD: A QTD: 4</p>	<p>PARAFUSO 4,5 X 50 COD: H QTD: 8</p>
<p>CAVILHA 6X30 CÓD: G QTD: 4</p>	<p>PORCA GIROFIXO CÓD: B QTD: 4</p>

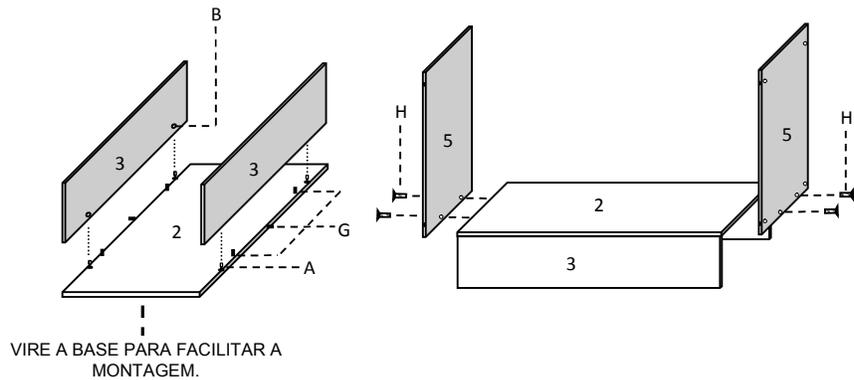


**2º PASSO:** ENCAIXAR AS TRAVESSAS VERTICAIS NA BASE.

<p>CAVILHA 6X30 CÓD: G QTD: 8</p>	<p>CHAPA UNIÃO CÓD: I QTD: 4</p>
<p>PARAFUSO MINI-FIXO CÓD: A QTD: 8</p>	<p>PORCA GIROFIXO CÓD: B QTD: 8</p>
<p>PARAFUSO 4.0X14 CÓD: F QTD: 8</p>	

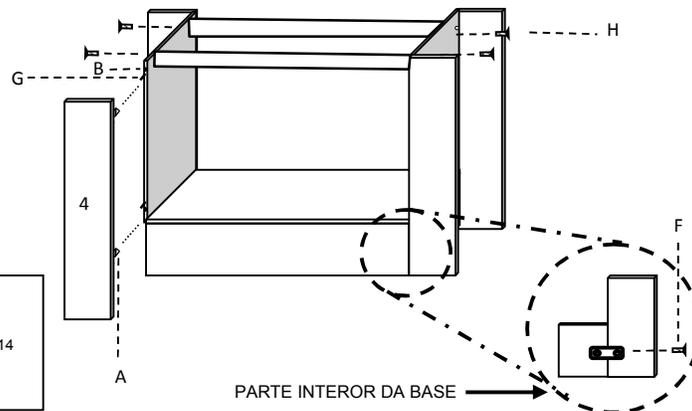

**3º PASSO:** ENCAIXAR AS LATERAIS MAIORES NA BASE PRINCIPAL E COLOCAR AS SAPATAS DE PROTEÇÃO NOS PÉS.

<p>CAVILHA 6X30 CÓD: G QTD: 8</p>	<p>SAPATA 40X40 CÓD: 4 QTD: 4</p>
<p>PARAFUSO MINI-FIXO CÓD: A QTD: 8</p>	<p>PORCA GIROFIXO CÓD: B QTD: 8</p>
<p>PREGO CÓD: D QTD: 16</p>	

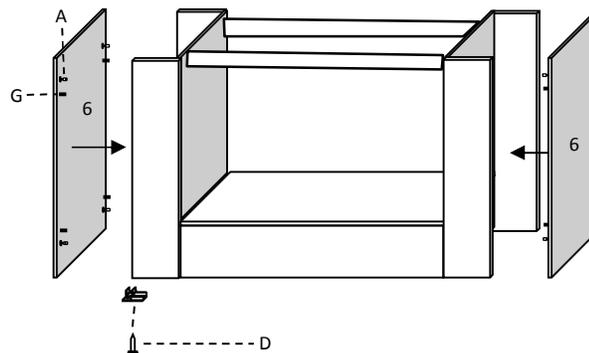

**4º PASSO:** PARAFUSAR O TAMPO HA BASE USANDO O PARAFUSO E AS CONTONEIRAS.

<p>PARAFUSO 4.0X14 CÓD: F QTD: 32</p>
<p>CANTONEIRA CÓD: E QTD: 6</p>

**OBS: OS AZULEJOS SÃO COLOCADOS DEPOIS QUE MONTAR A MESA POR COMPLETA USANDO O SACHE DE COLA. DESPEJE GOTAS DE SILICONE NOS CANTOS DOS PISOS PARA MELHOR FIXAÇÃO.**

