

MANUAL DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MSM 421

PARA PEDIDOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMAR O CÓDIGO E A COR DA PEÇA
PARA SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA, INFORME EL CÓDIGO Y EL COLOR DE LA PIEZA

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

PEÇA / PIEZA	ITEM	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
LATERAL ESQUERDA	①	765 x 450 x 15	50406	01
LATERAL DIREITA	②	765 x 450 x 15	49709	01
DIVISÃO HORIZONTAL	③	870 x 300 x 15	49711	01
TAMPO	④	900 x 450 x 15	49710	01
REFORÇO PARA GAVETA	⑤	365 x 80 x 15	49712	01
FRENTE DE GAVETA	⑥	764 x 100 x 15	49713	01
COSTA DE GAVETA	⑦	715 x 80 x 15	49714	01
LATERAL DE GAVETA	⑧	400 x 80 x 15	46186	02
BASE GAVETA	⑨	740 x 405 x 3	49717	01
MOLDURA (VISTA)	⑩	900 x 65 x 15	49715	01
MOLDURA (VISTA)	⑪	713 x 65 x 15	49716	02
PILASTRA	⑫	435 x 100 x 25	50024	02



LISTA DE ACESSÓRIOS

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
CAVILHA	①		8 x 30	—	07
COLA	②		12 g	—	01
CANTONEIRA MET	③		22 x 22	—	10
PARAFUSO	④		3,5 x 14	—	40
PARAFUSO	⑤		4 x 35	—	08
PARAFUSO	⑥		5 x 50	—	10
PREGO	⑦		10 x 10	—	25
Distânciador p/ corredeja	⑧		25 MM	—	04
CORREDIÇA	⑨		350 MM	168	01
SAPATA	⑩		15 X 15	—	04
CHAPA UNIÃO	⑪		—	—	02
CHAVE ALLEN Z	⑫		—	—	01
ASTE DE MINIFIX	⑬		—	—	05
TAMBOR DE MINIFIX	⑭		—	—	05

1º Passo preparar as peças


Paso 1 prepara las piezas

Repelir na lateral direita o mesmo passo, seguindo as marcações da peça.
Repita el mismo paso en el lado derecho, siguiendo las marcas de la pieza.

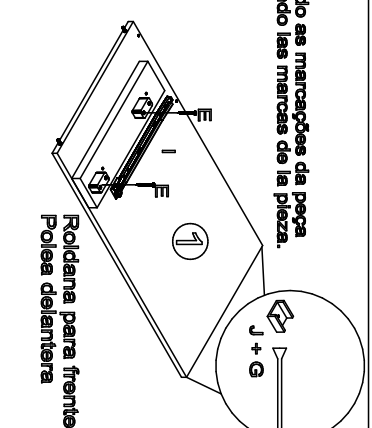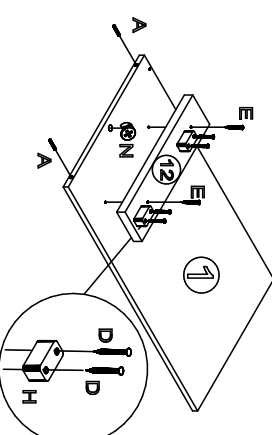

2º Passo


2º Paso

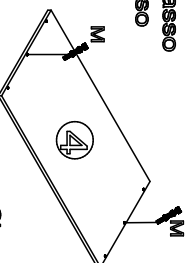

girar o tambor (N) sentido horário
Gire el tambor (N) en sentido horario


3º Passo

3º Paso

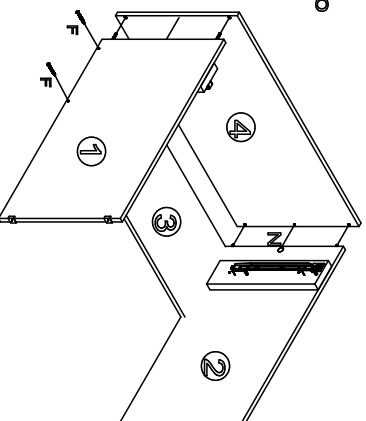

5º Passo : Fixar as molduras com a chapa de união

5º Paso: Fije los marcos con la placa de unión

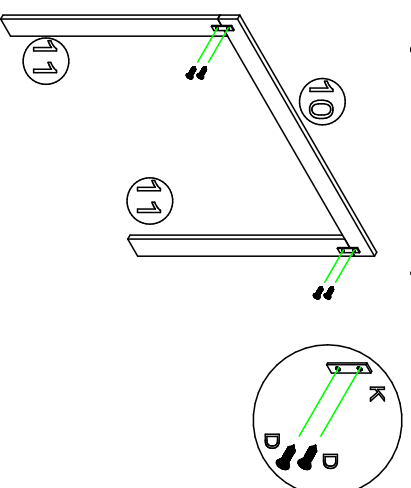

4º Passo / 4º paso

Usar cola nas cavilhas / Usa pegamento en las clavijas

