



Escrivaninha 3015

Quiditá

Essência da qualidade

BR 470 | Km 202 | Distrito Tuiuty | CEP 95710-000
Bento Gonçalves - RS | (54) 3458.1001 | www.quidita.com.br

Ferramentas Necessárias

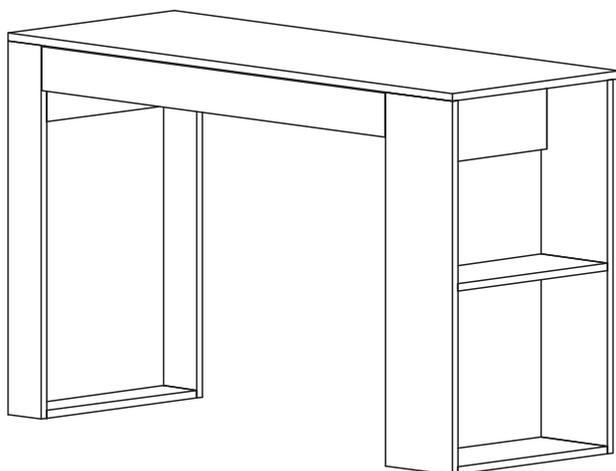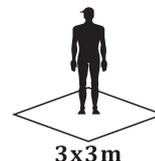


Volume 1


N°	Descrição	Tamanho	Código	Quant
01	Lateral Direita Frontal	725 x 180 x 15	301501	01
02	Lateral Direita Traseira	725 x 180 x 15	301502	01
03	Lateral Esquerda Frontal	725 x 90 x 15	301503	01
04	Lateral Esquerda Traseira	725 x 90 x 15	301504	01
05	Base Direita	405 x 180 x 15	301505	02
06	Base Esquerda	405 x 90 x 15	301506	01
07	Tampo	1200 x 450 x 15	301507	01
08	Frente De Gaveta	925 x 86 x 15	301508	01
09	Lateral De Gaveta	320 x 80 x 15	301509	02
10	Costa De Gaveta	904 x 80 x 15	301510	01
11	Fundo De Gaveta	887 x 333 x 3	301511	01
12	Travessa	929 x 150 x 15	301512	01
13	Lateral Gaveteiro	405 x 150 x 15	301513	02

A	Tambor Minifix	16
B	Parafuso Minifix	16
C	Cavilha 8x30	36
D	Parafuso Cab.Chata 4,5x50	07
E	Parafuso Cab.Chata 4,0x14	34

F	Cantoneira Plástica	08
G	Sapata Deslizante	06
H	Corrediça Telescópica 300mm	02


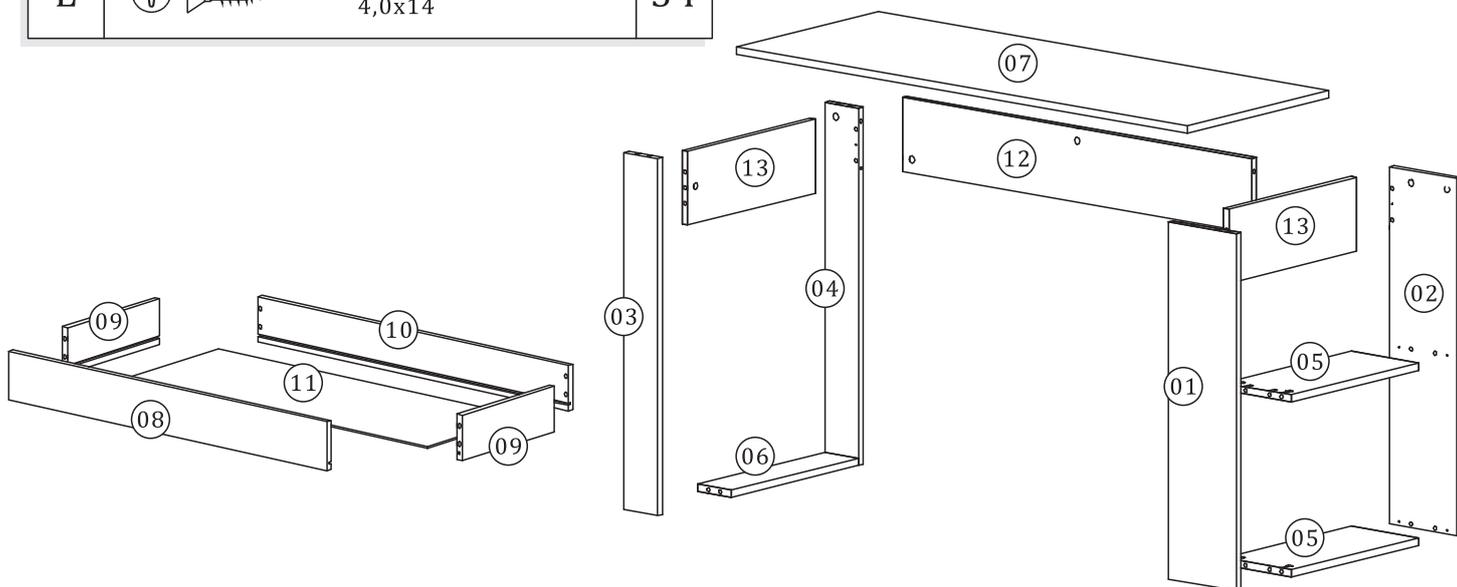


Fixar as corrediças nas laterais do gaveteiro.

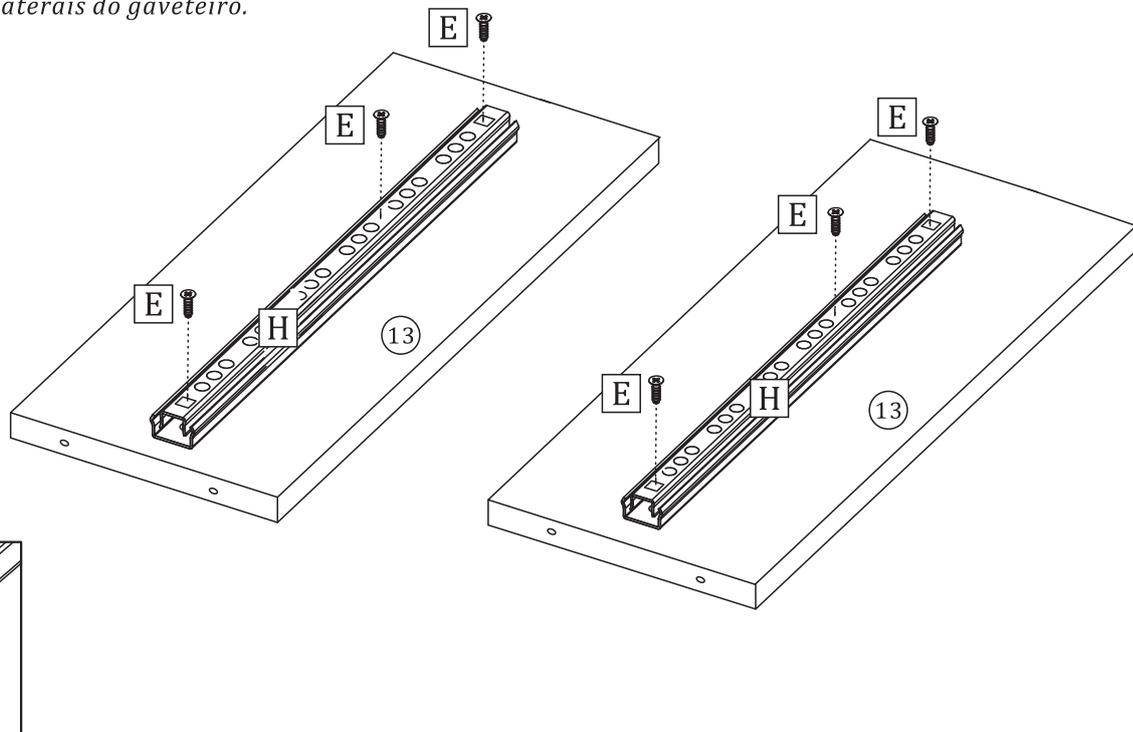

Gaveta montada com cavilhas.
Após o encaixe das peças, fixar a montagem com as cantoneiras.

Montagem da gaveta

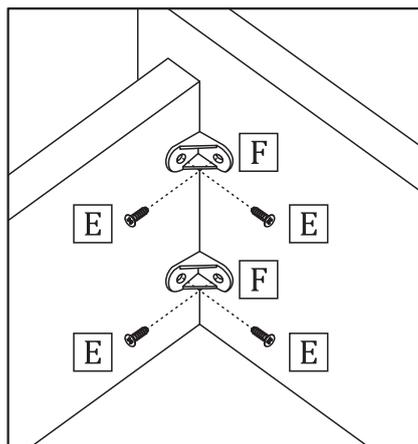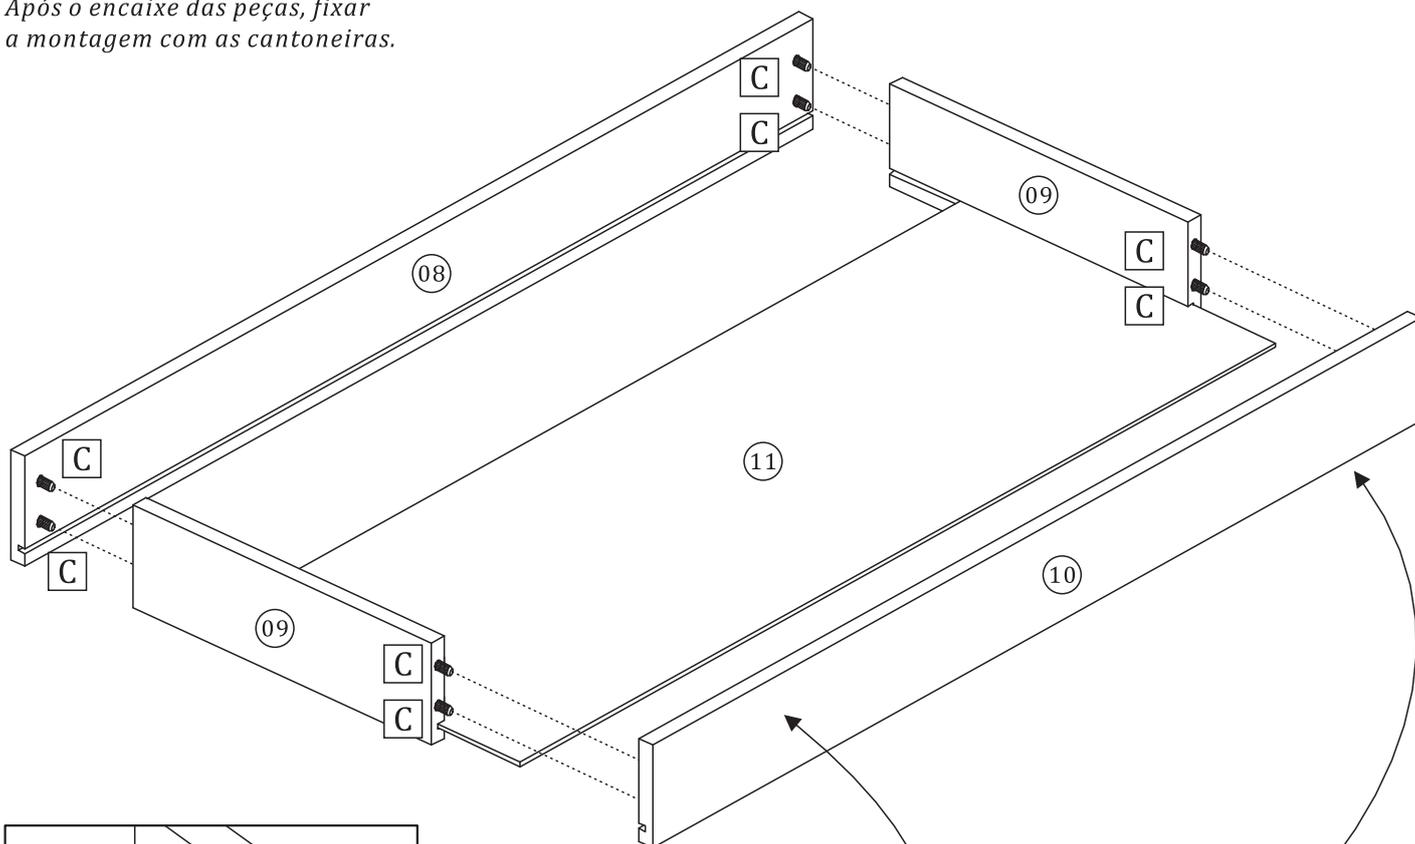


Alinhar e encaixar as frentes com cavilha, e finalizar a fixação das frentes com as cantoneiras.

Estrutura lado Esquerdo.

Na parte frontal da montagem,
utilizar minifix e cavilhas.



Na parte posterior da montagem,
utilizar parafusos e cavilhas.

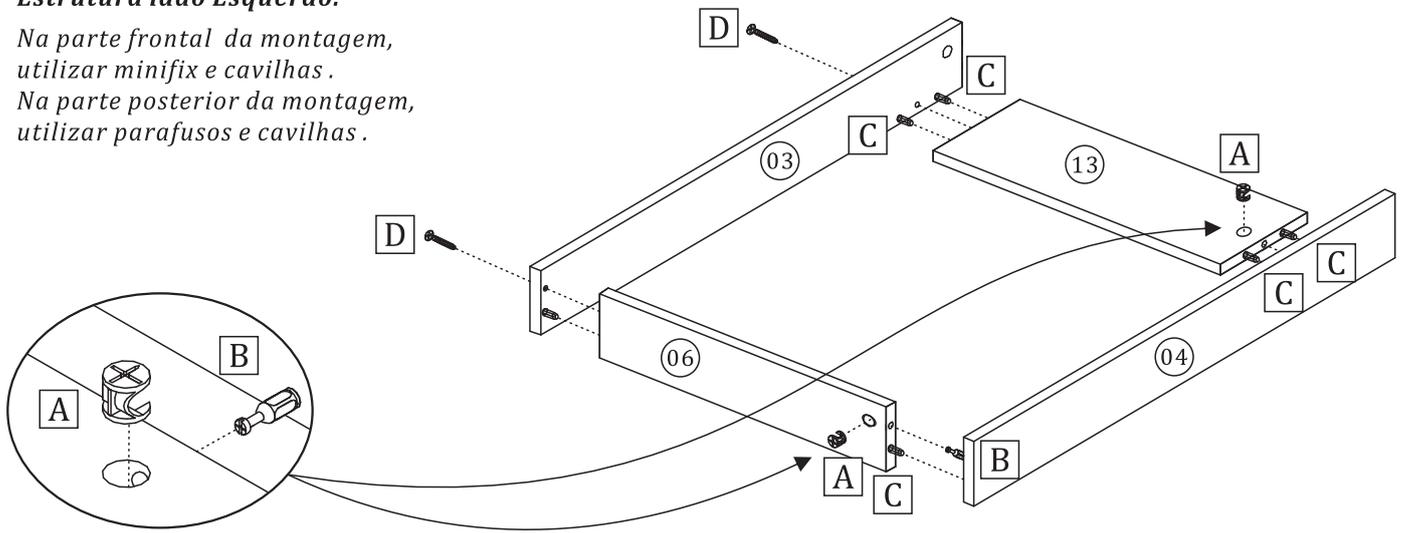


Estrutura lado Direito.

Na parte frontal da montagem,
utilizar minifix e cavilhas.

Na parte posterior da montagem,
utilizar parafusos e cavilhas.

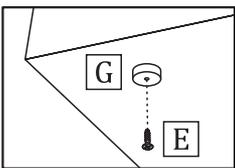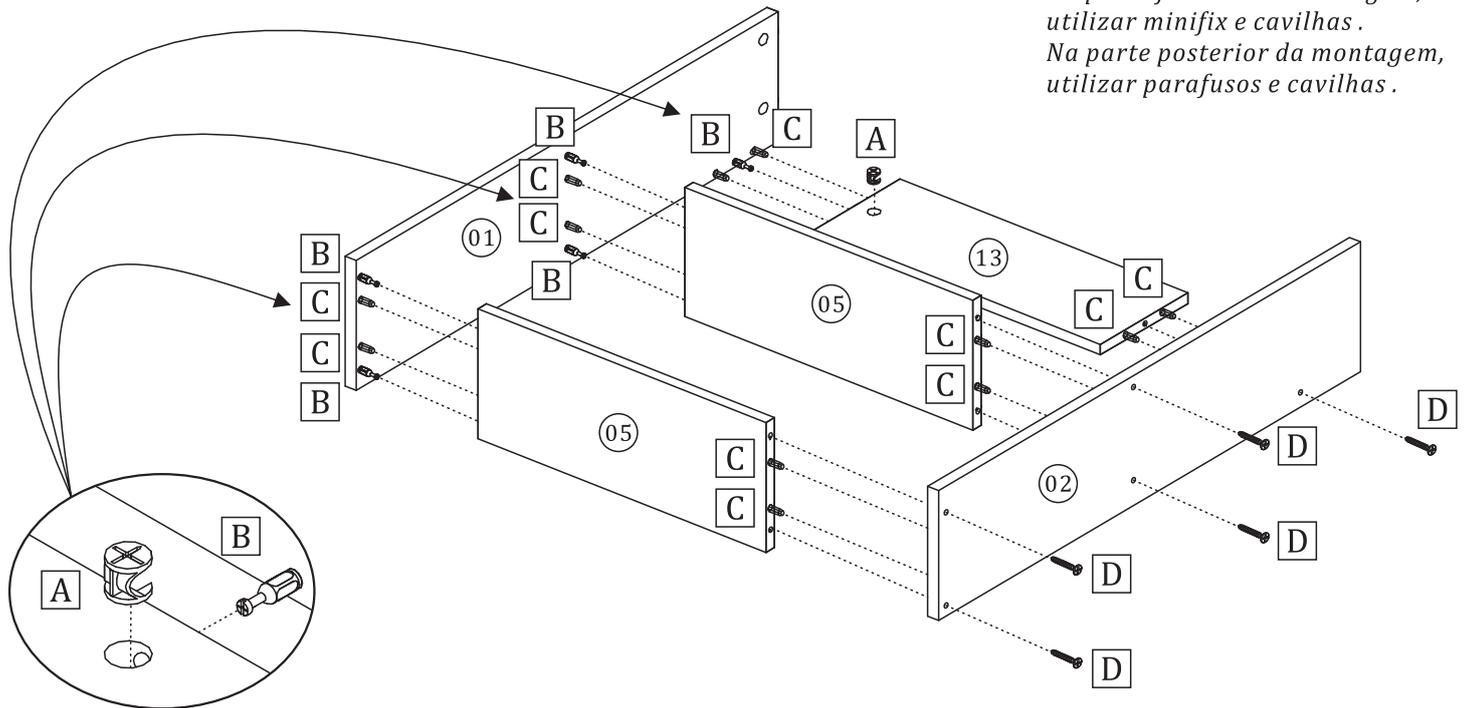


Depois de fixar a travessa,
colocar as sapatas.

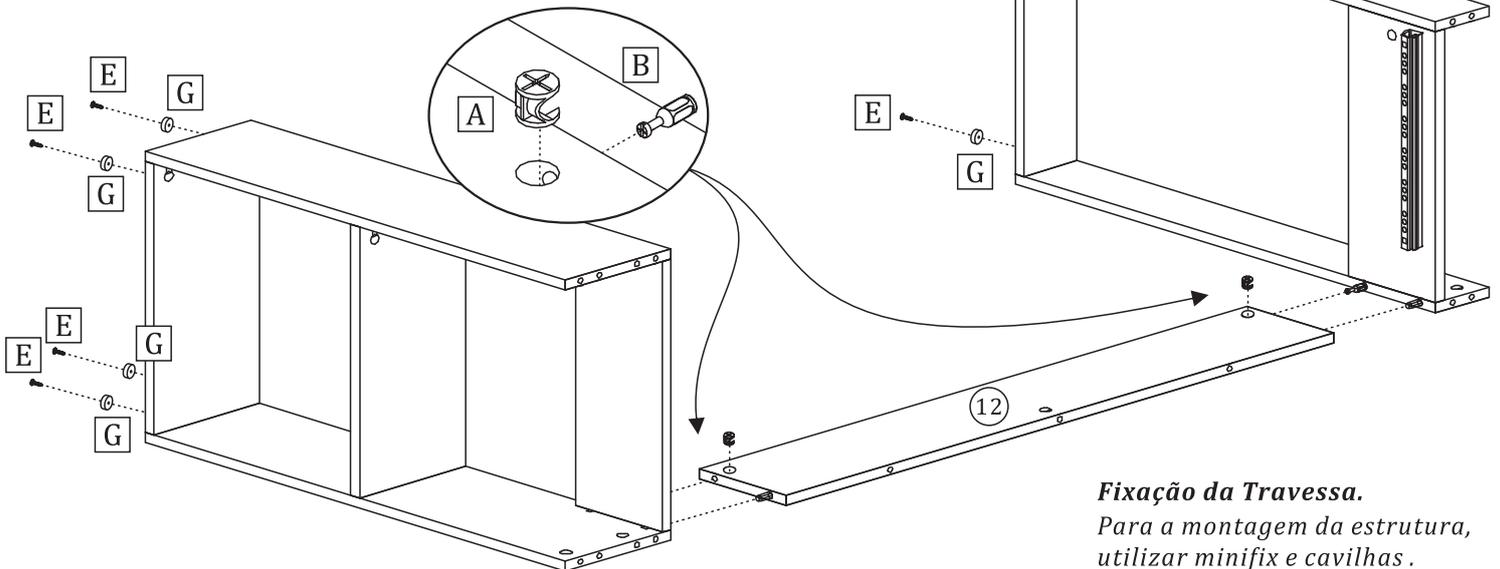


Fixação da Travessa.

Para a montagem da estrutura,
utilizar minifix e cavilhas.

Colocar todas as ferragens
no tampo.
Parafuso Minifix e cavilhas.

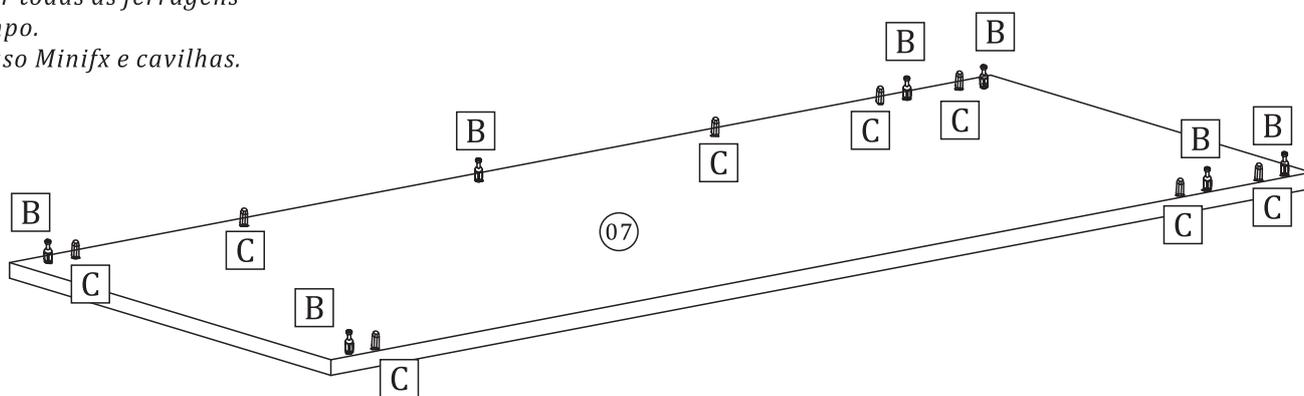


Fixar o tampo na estrutura.

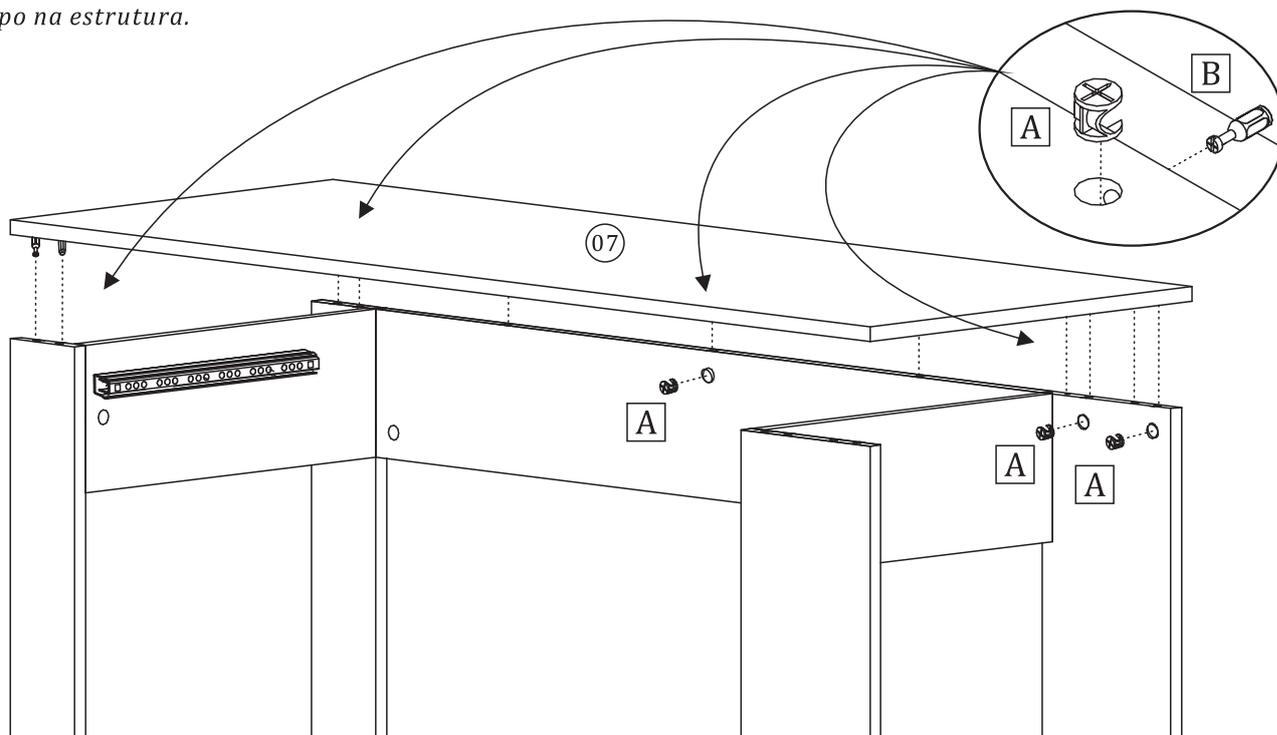

Finalizando a montagem.

Para fixar a gaveta nas corrediças, extrair a corrediça, alinhar as furações na lateral de gaveta e parafurar.

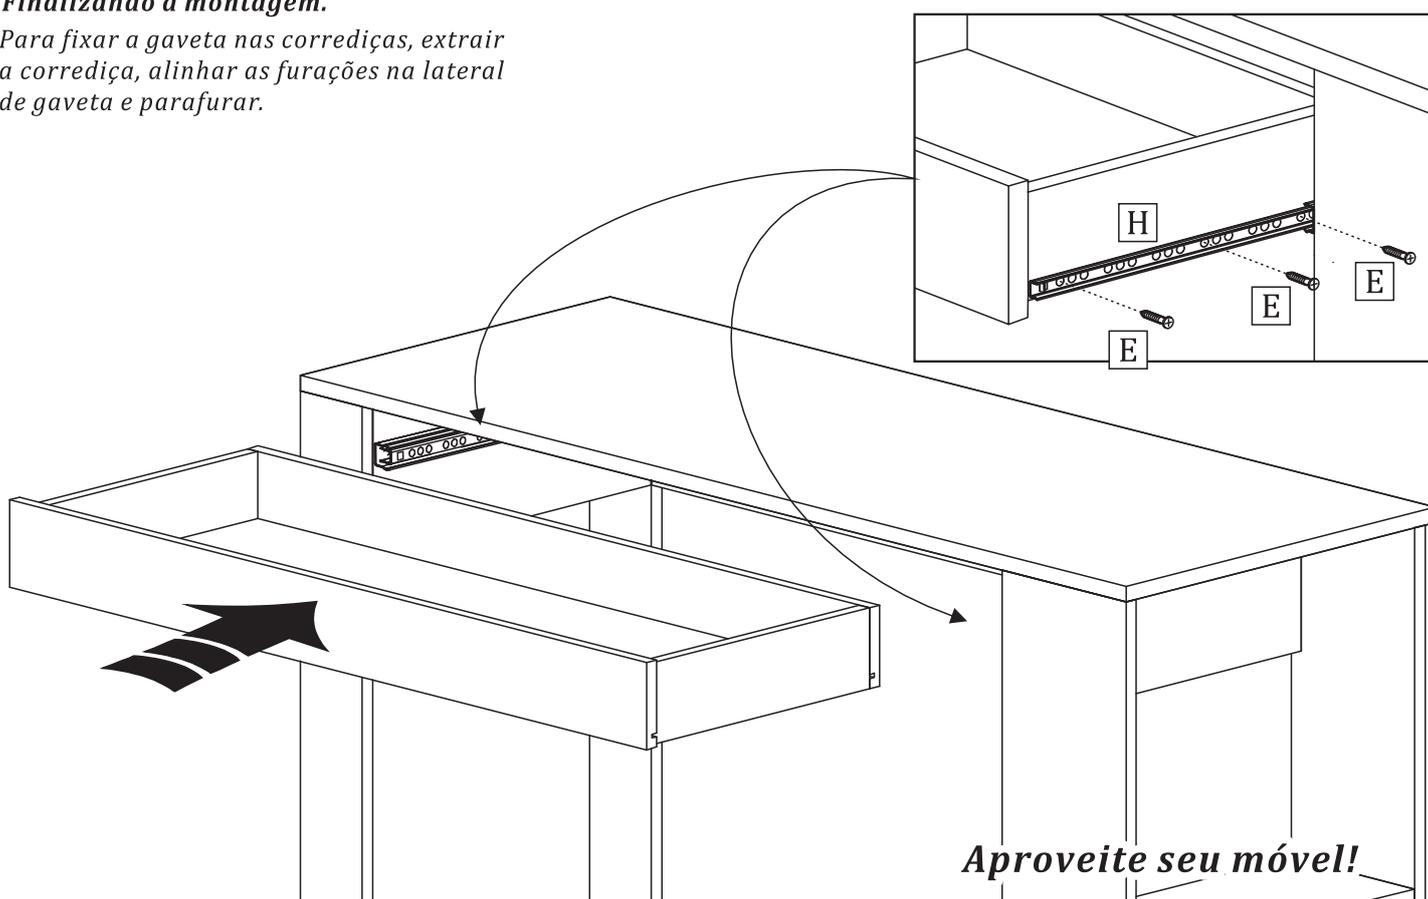

Aproveite seu móvel!