


# MANUAL DE MONTAGEM MSM 421

PAR PEDIDOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMAR O CÓDIGO E A COR DA PEÇA

## LISTA DE PEÇAS MSM 421



| PEÇA                | ITEM | DIMENSÕES      | CÓDIGO | QTD. |
|---------------------|------|----------------|--------|------|
| LATERAL ESQUERDA    | 1    | 785 x 450 x 15 | 50406  | 01   |
| LATERAL DIREITA     | 2    | 785 x 450 x 15 | 49709  | 01   |
| DIVISÃO HORIZONTAL  | 3    | 870 x 300 x 15 | 49711  | 01   |
| TAMPO               | 4    | 900 x 450 x 15 | 49710  | 01   |
| REFORÇO PARA GAVETA | 5    | 385 x 80 x 15  | 49712  | 01   |
| FRENTE DE GAVETA    | 6    | 764 x 100 x 15 | 49713  | 01   |
| COSTA DE GAVETA     | 7    | 715 x 80 x 15  | 49714  | 01   |
| LATERAL DE GAVETA   | 8    | 400 x 80 x 15  | 49716  | 02   |
| BASE GAVETA         | 9    | 740 x 405 x 3  | 49717  | 01   |
| MOLDURA (VISTA)     | 10   | 900 x 65 x 15  | 49715  | 01   |
| MOLDURA ( VISTAO    | 11   | 713 x 65 x 15  | 49716  | 02   |
| PILASTRA            | 12   | 435 x 100 x 25 | 50024  | 02   |

## LISTA DE ACESSÓRIOS MSM 421


| ACESSÓRIO                | ITEM | DESENHO                                                                           | DIMENSÕES | CÓDIGO | QTD. |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| CAVILHA                  | A    |  | 8 x 30    | —      | 07   |
| COLA                     | B    |  | 12 g      | —      | 01   |
| CANTONEIRA MET           | C    |  | 22 x 22   | —      | 10   |
| PARAFUSO                 | D    |  | 3,5 x 14  | —      | 40   |
| PARAFUSO                 | E    |  | 4 x 35    | —      | 08   |
| PARAFUSO                 | F    |  | 5 x 50    | —      | 10   |
| PREGO                    | G    |  | 10 x 10   | —      | 25   |
| Distânciador p/ correção | H    |  | 25 MM     | —      | 04   |
| CORREDIÇA                | I    |  | 350 MM    | 158    | 01   |
| SAPATA                   | J    |  | 15 X 15   | —      | 04   |
| CHAPA UNIÃO              | K    |  | —         | —      | 02   |
| CHAVE ALLEN Z            | L    |  | —         | —      | 01   |
| ASTE DE MINIFIX          | M    |  | —         | —      | 05   |
| TAMBOR DE MINIFIX        | N    |  | —         | —      | 05   |

### 1º Passo preparar as peças

Repetir na lateral direita o mesmo passo, seguindo as marcações da peça

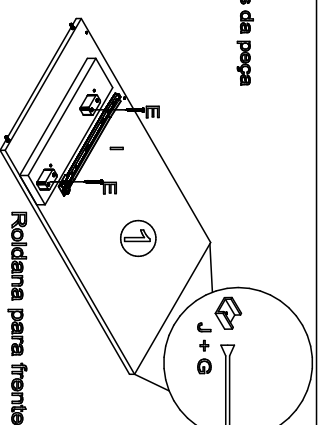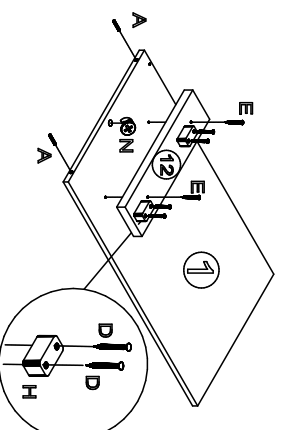


### 2º Passo

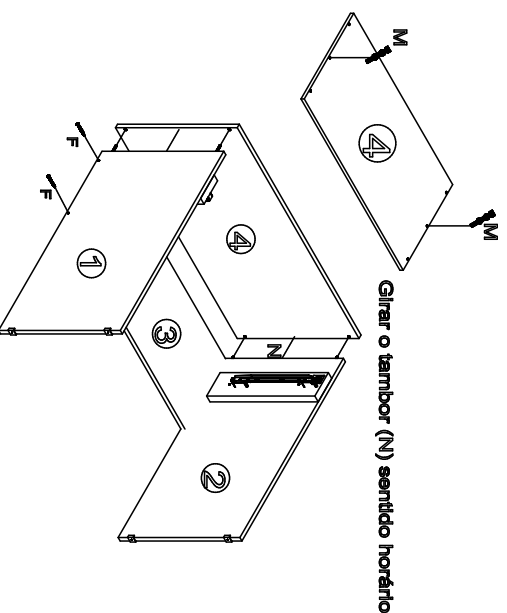


### 3º Passo montar gaveta


Usar cola nas cavilhas  
Girar o tambor (P) sentido horário

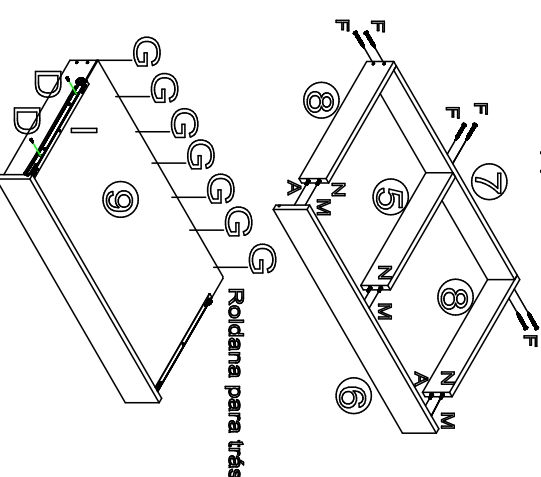

### 4º Passo : Fixar as molduras com a chapa de união

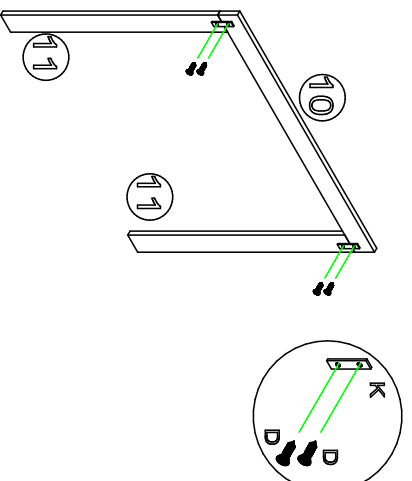

### 4º Passo : Prende a moldura com as cantoneiras nas laterais e tampo

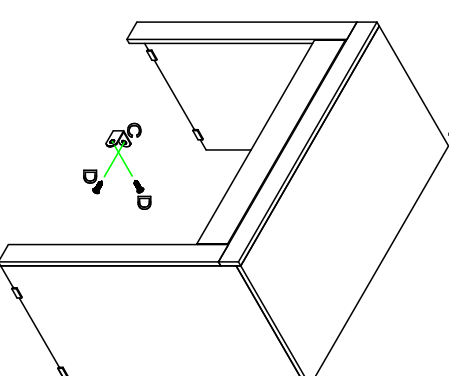

**Movelbento**

Rua Joana Guilhermi Tonello, nº 120 | Distrito Industrial  
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil

Fone: 55 54 3454 7500

www.movelbento.com.br