


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MANUAL DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE ARMADO

COIMBRA DRESSER 8 DRAWERS WITHOUT LEGS
COMODA COIMBRA 8 GAVETAS SEM PES
CÓMODA COIMBRA 8 CAJONES SIN PATAS


Reference
Referência
Referencia **250503**

Revise
Revisão
Revisión **00**

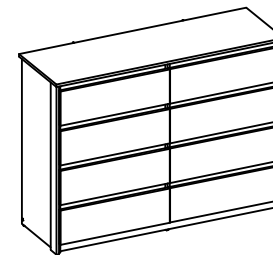


YOU WILL NEED VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ


Tools not supplied
Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluidas

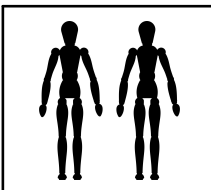


2 People
2 Pessoas
2 Personas

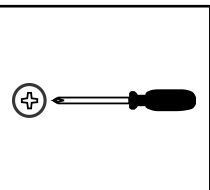


Screwdriver Phillips
Chave Phillips
Destornillador cruz

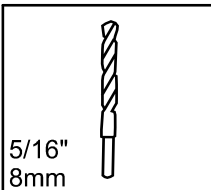

5/16"
8mm
Drill bit
Broca
Taladro

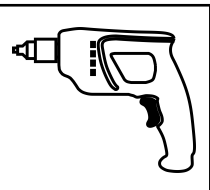

Drill machine
Furadeira
Taladro

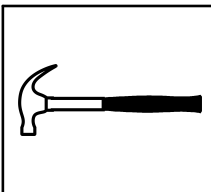

Hammer
Martelo
Martillo


**MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT
BEING THIS EVENLY DISTRIBUTED.**

**PESO MÁXIMO RECOMENDADO SENDO
ESTE DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.**

**PESO MÁXIMO RECOMENDADO SIENDO
ESTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.**

	LB	KG
D	11	5
H	44	20

PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

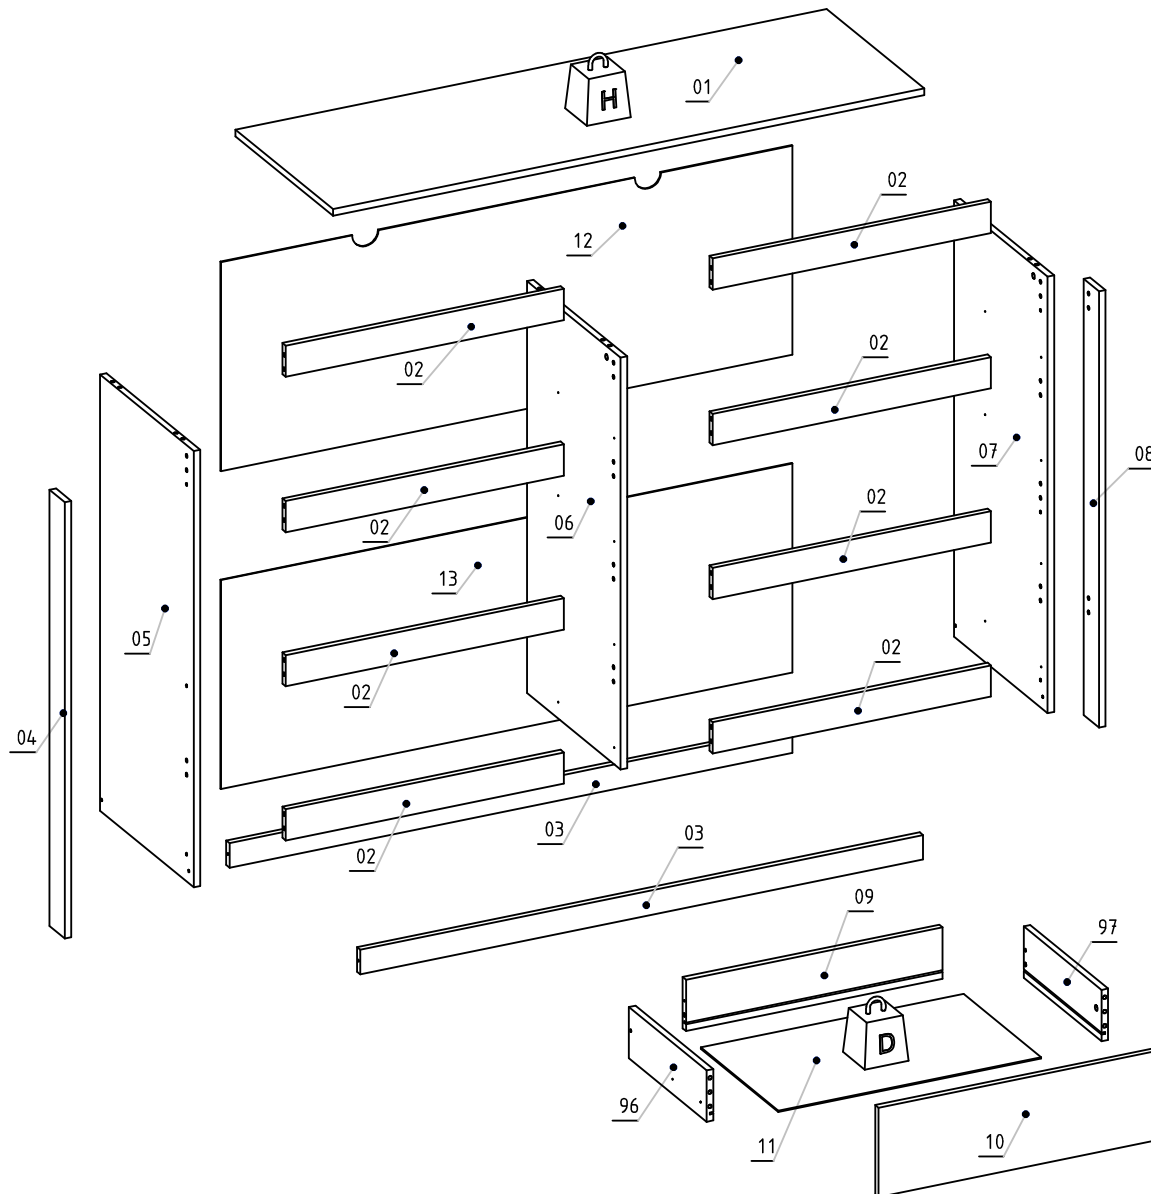

Nº	Measures_Inches	Medidas_cm	Qty./Qtd.
01	53 1/8 x 17 1/2 x 5/8	135.0 x 44.5 x 1.5	1
02	25 x 2 3/4 x 5/8	63.5 x 7.0 x 1.5	8
03	50 5/8 x 2 1/8 x 5/8	128.5 x 5.5 x 1.5	2
04	38 1/2 x 2 3/4 x 5/8	97.7 x 7.0 x 1.5	1
05	38 1/2 x 16 7/8 x 5/8	97.7 x 42.8 x 1.5	1
06	36 1/4 x 16 7/8 x 5/8	92.2 x 42.8 x 1.5	1
07	38 1/2 x 16 7/8 x 5/8	97.7 x 42.8 x 1.5	1
08	38 1/2 x 2 3/4 x 5/8	97.7 x 7.0 x 1.5	1
09	23 1/8 x 4 1/2 x 5/8	58.6 x 11.5 x 1.5	8
10	25 1/2 x 7 7/8 x 5/8	64.7 x 20.0 x 1.5	8
11	23 5/8 x 13 7/8 x 1/8	60.0 x 35.4 x 0.3	8
12	51 3/8 x 18 3/8 x 1/8	130.5 x 46.8 x 0.3	1
13	51 3/8 x 18 3/8 x 1/8	130.5 x 46.8 x 0.3	1
96	14 x 4 1/2 x 5/8	35.5 x 11.5 x 1.5	8
97	14 x 4 1/2 x 5/8	35.5 x 11.5 x 1.5	8

IDENTIFICATION OF ACCESSORIES IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS/ IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS




The separation of the accessories before you start the assembly will facilitate the same. In case of doubt on the size of the screws and bolts, use the ruler at the bottom of the page.
A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho dos parafusos e cavilhas, utilize a régua ao final da página.
La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. En caso de duda sobre el tamaño de los tornillos y taquetes, utilice la regla al pie de página.

A		Flanged head screw Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada	5,0x60 mm	2
A1		Glue Cola / Pegamento	13 g	1
A2		Small plastic foot Sapata redonda / Pie plástico	14 mm	6
A3		Trapeze Trapézio / Trapecio	-	2
A6		"H" profile Perfil "H" / Perfil "H"	-	1
A8		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	3,5x20 mm	16
B3		Bushing Bucha expansiva / Tapón	8x50 mm	2
B7		Metallic bracket Soporte de metal / Soporte de metal	-	2
C15		Wooden dowel Cavilha / Taquete	8x40 mm	8
E		Wooden dowel Cavilha / Taquete	8x30 mm	62
F		Wooden dowel Cavilha / Taquete	8x50 mm	8
G		Structural screw Parafuso estrutural / Tornillo estructural	5,0x50	4
H		Allen key Chave allen / Llave allen	3 mm	1
I		Structural screw cover Tapa parafuso estrutural / Tapa tornillo estructural	-	2
J		Simple minifix screw Haste minifix simples / Tornillo minifix simple	-	22
L		Drum lock Tambor minifix / Tambor minifix	12 mm	22
L9		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	3,5x12 mm	76
L17		Telescopic slide Corrediça telescópica / Corredera telescópica	350 mm	16
M		Bore patch adhesive Tapa furo adesivo / Tapones adhesivo	-	16
M1		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	3,5x25 mm	6
N		Nail Prego / Clavo	10x10	52
O		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	4,5x45 mm	16
o1		Triangular support Suporte triangular / Soporte triangular	-	16
P		Pan head screw Parafuso panela / Tornillo de pan	4,5x25 mm	2
Y18		Zamac bracket Cantoneira zamac/ Soporte de zamac	13x13 mm	4


PRE-ASSEMBLE PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO

01


SEPARATE THE TWO PARTS OF THE METAL SLIDE TO THE ASSEMBLY FOLLOWING THE INSTRUCTIONS BELOW.
SEPARAR AS DUAS PARTES DA CORREDIÇA METÁLICA PARA A MONTAGEM SEGUINDO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
SEPARAR LAS DOS PARTES DE LA CORREDERA DE METAL PARA EL ARMADO Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ABAJO.

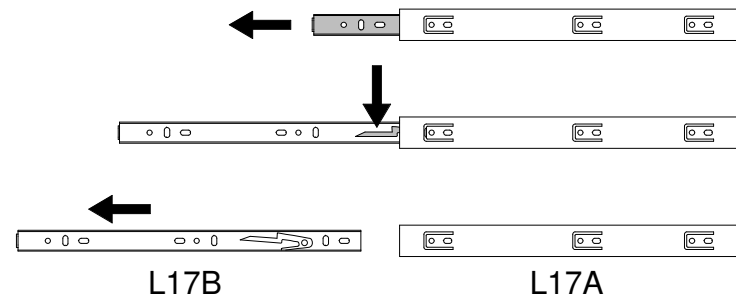


02

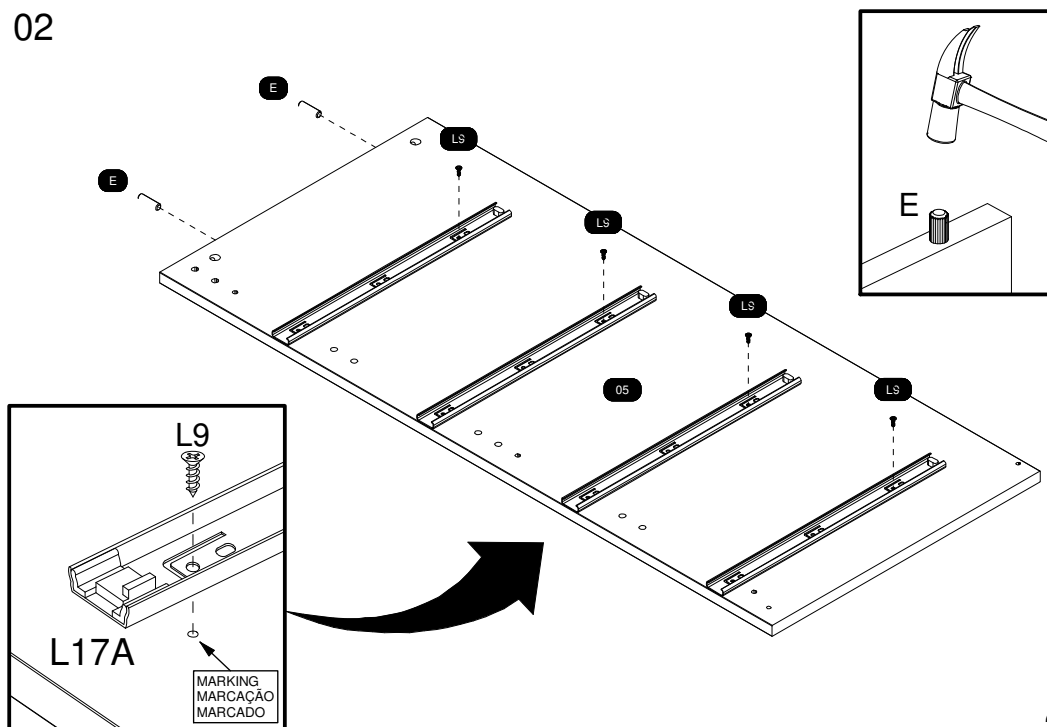


03

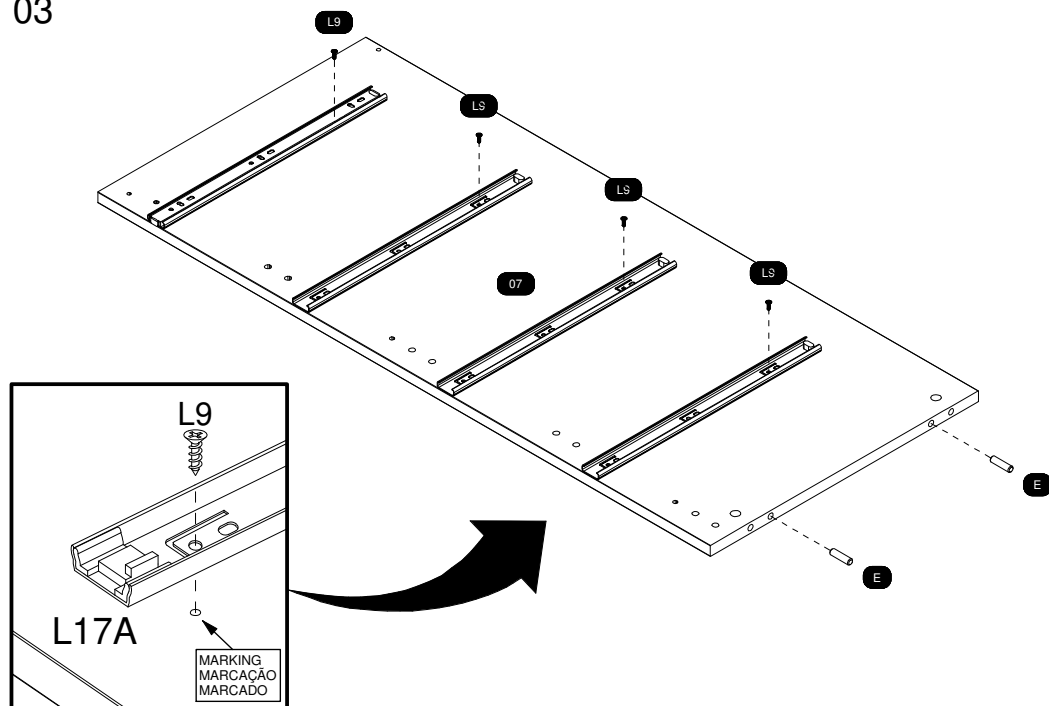


05

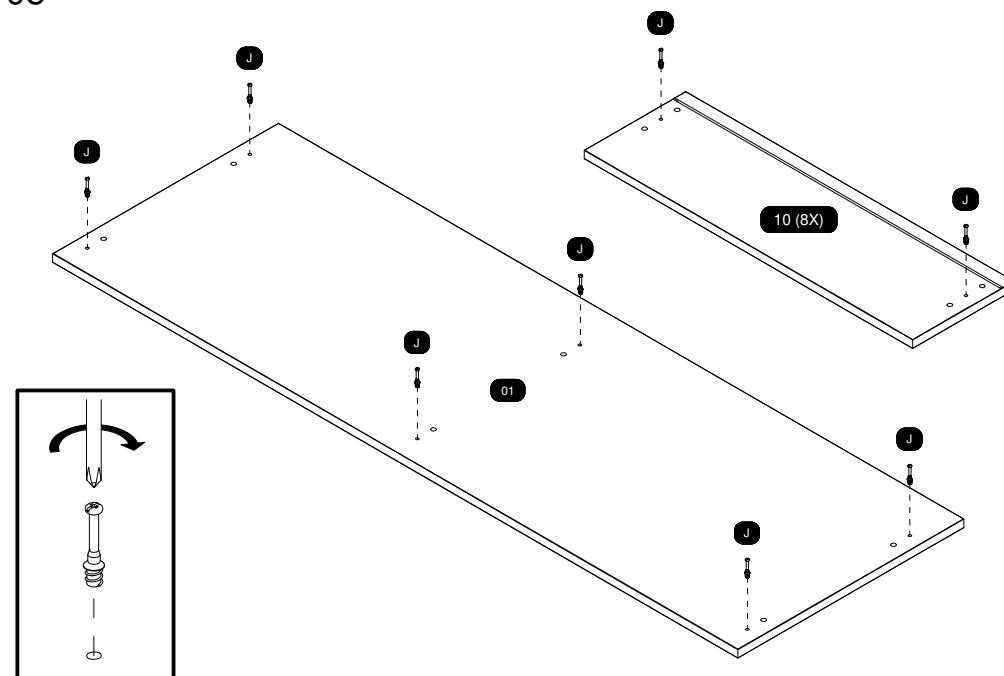


04

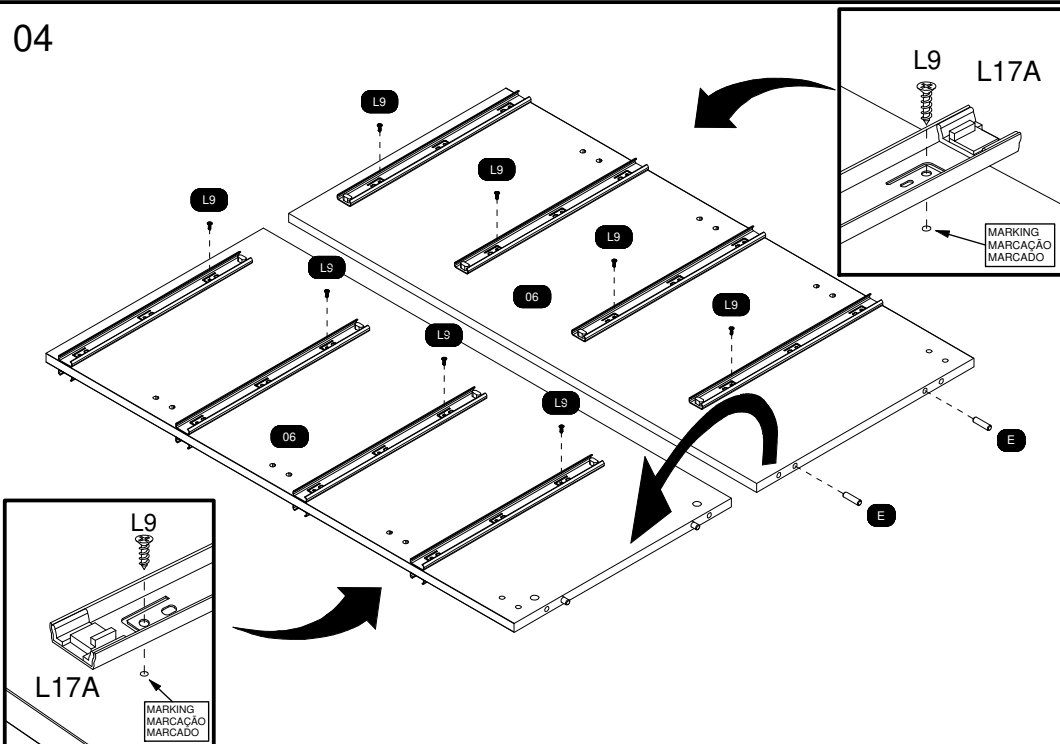


06

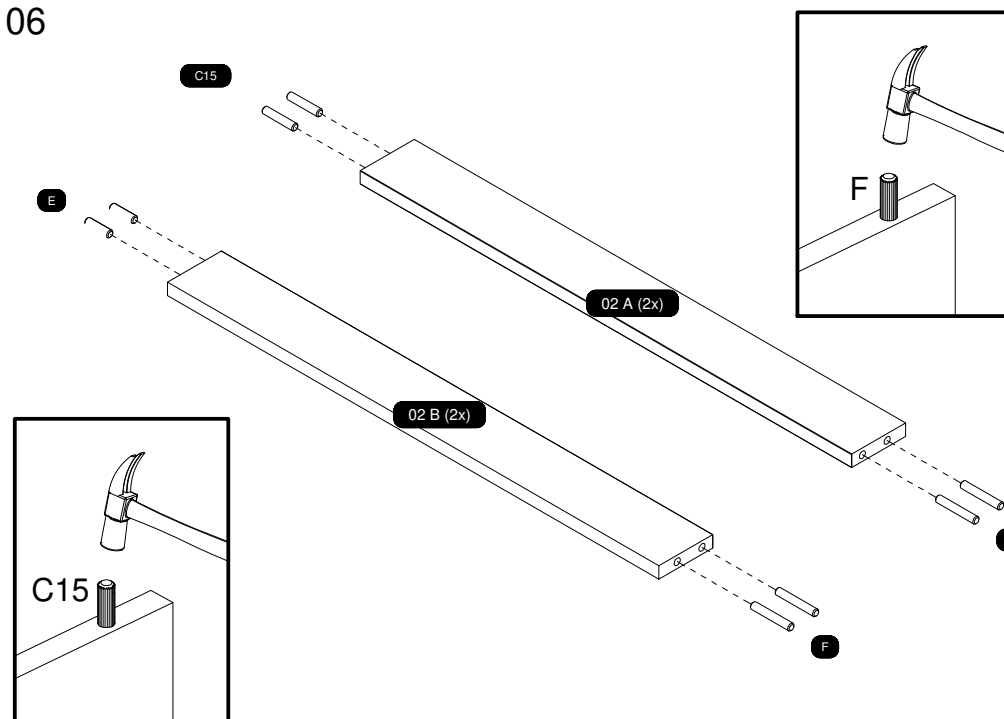

07

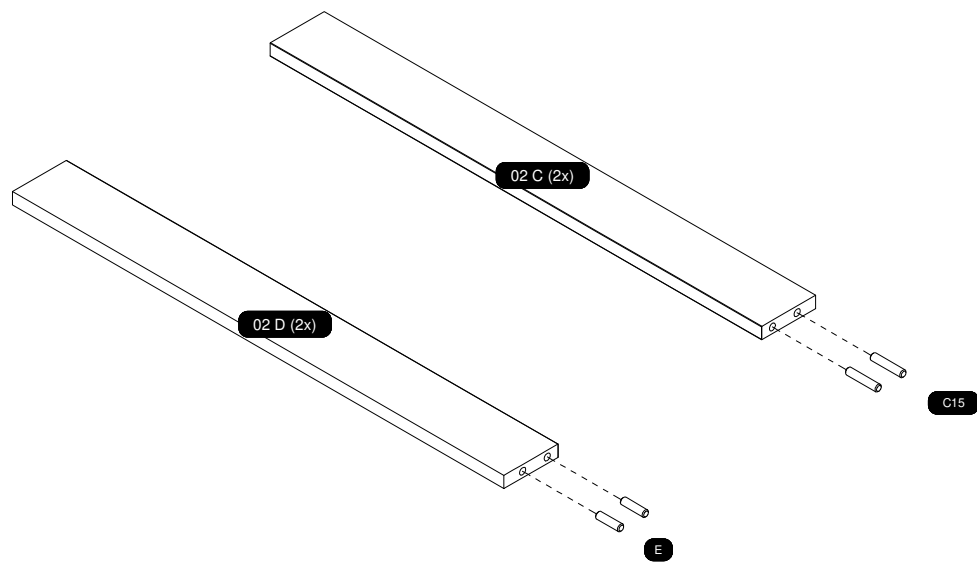


08

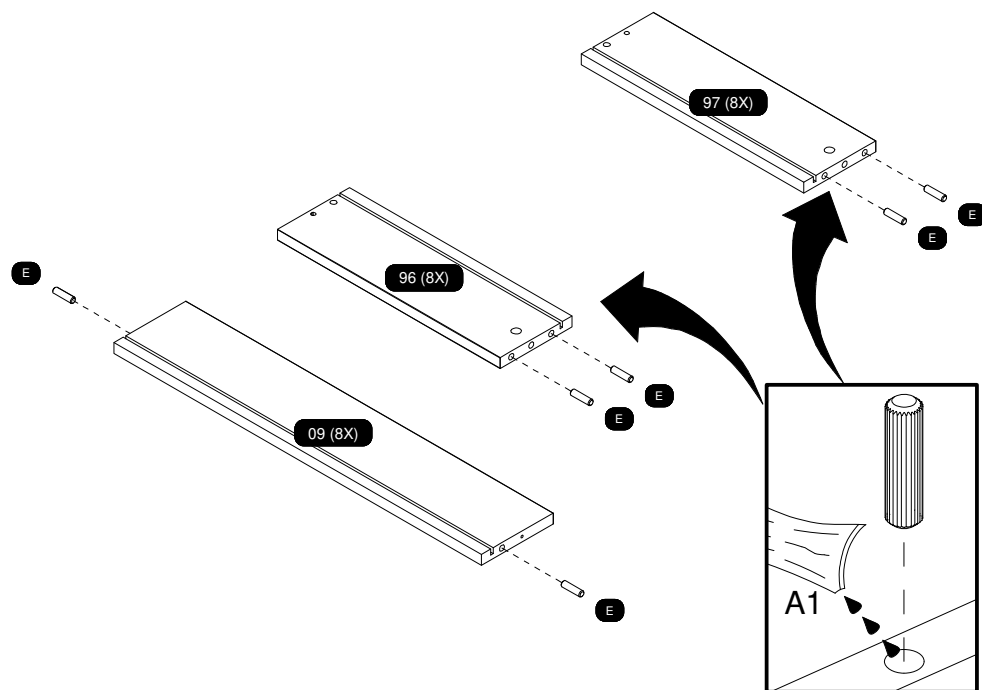


ASSEMBLY MONTAGEM / ARMADO


09

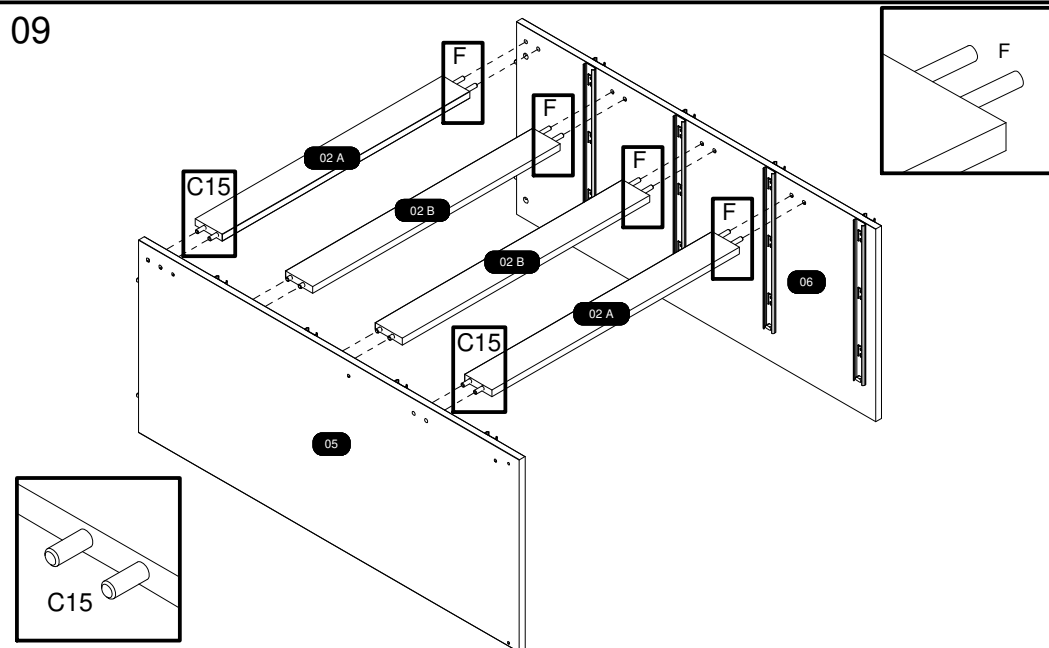


10

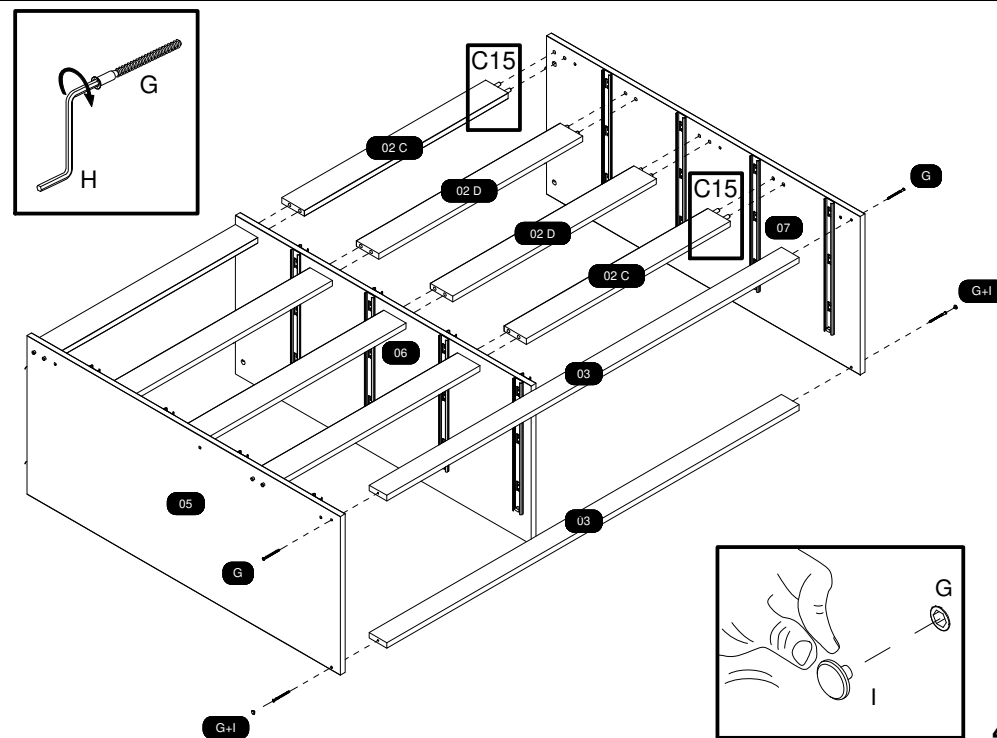


11

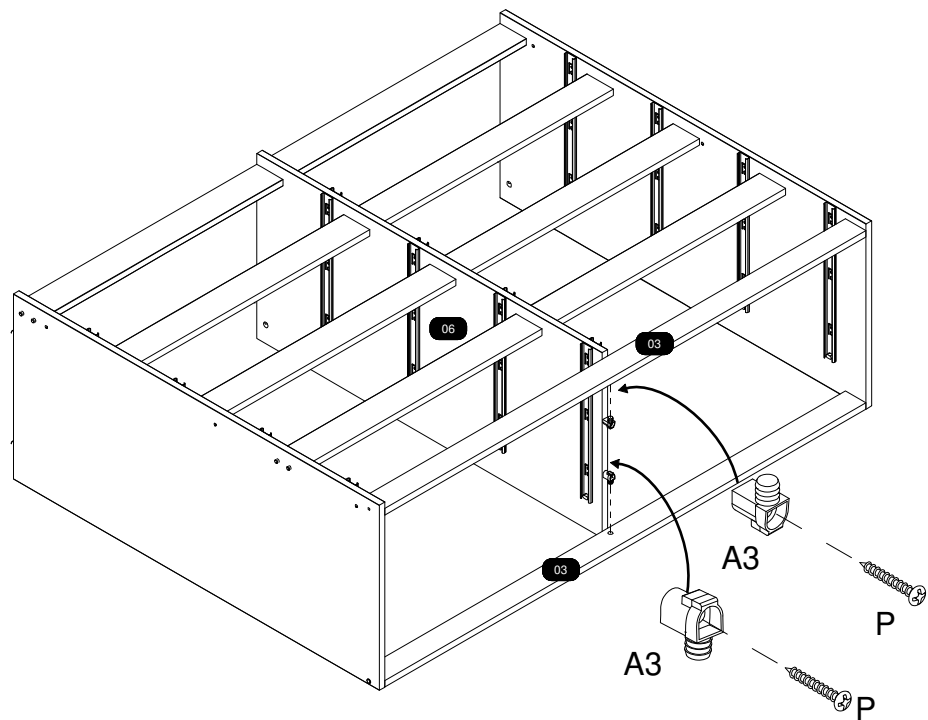


13

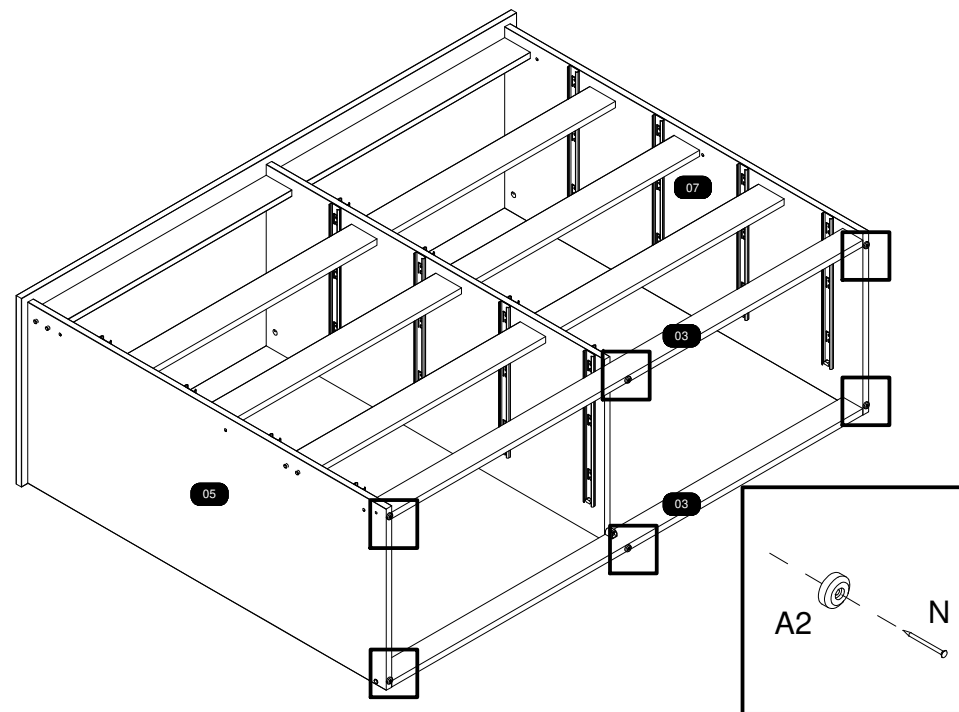


12

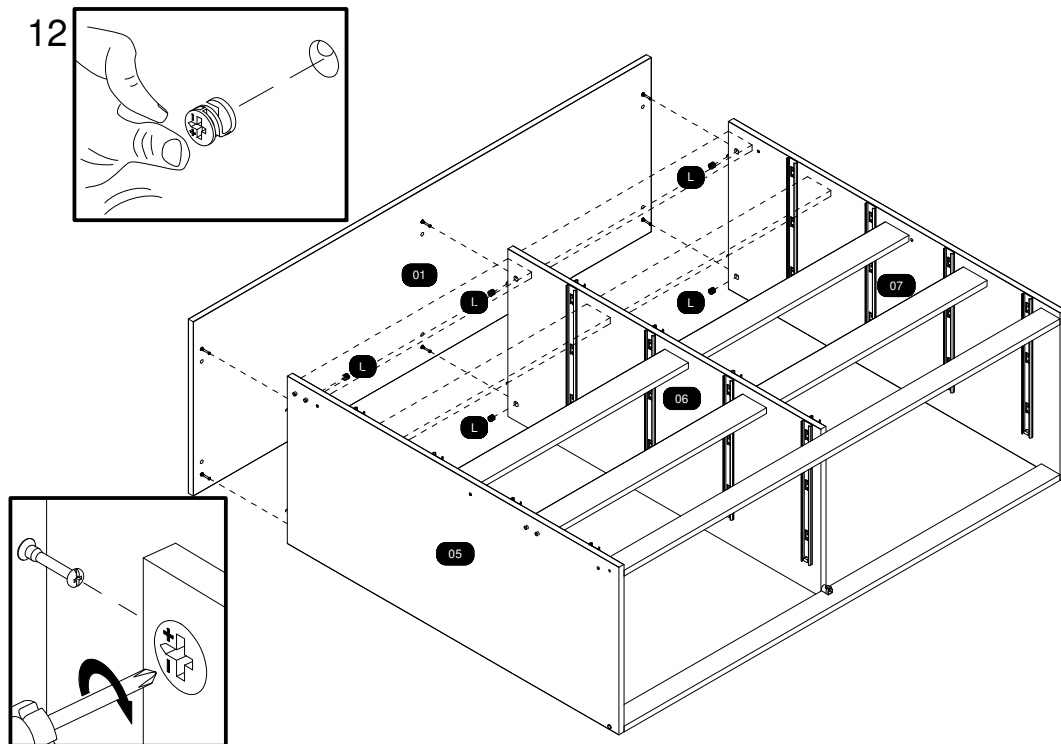


14

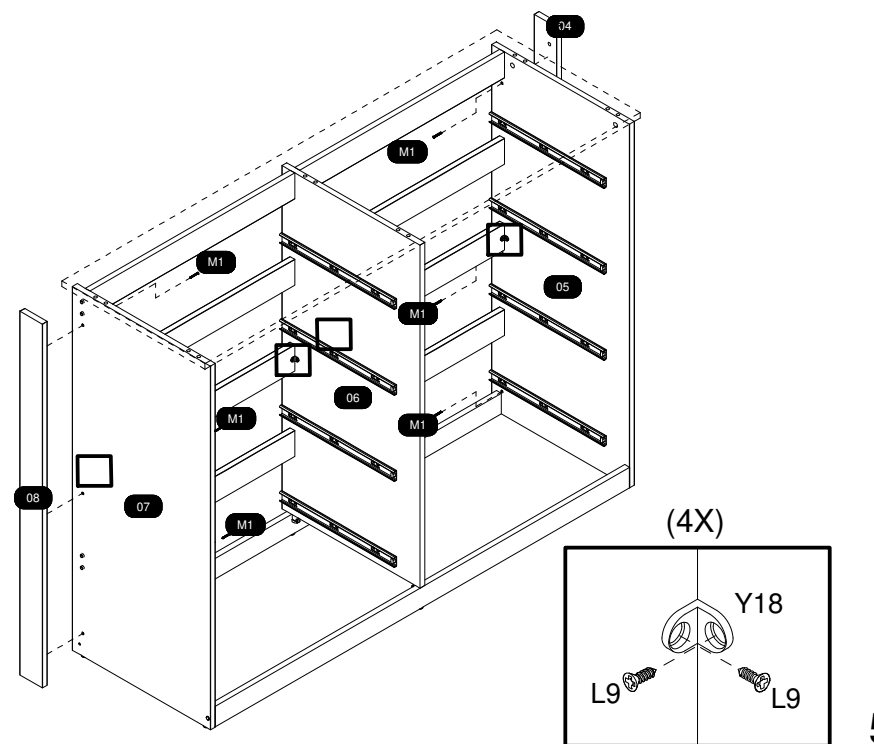




15

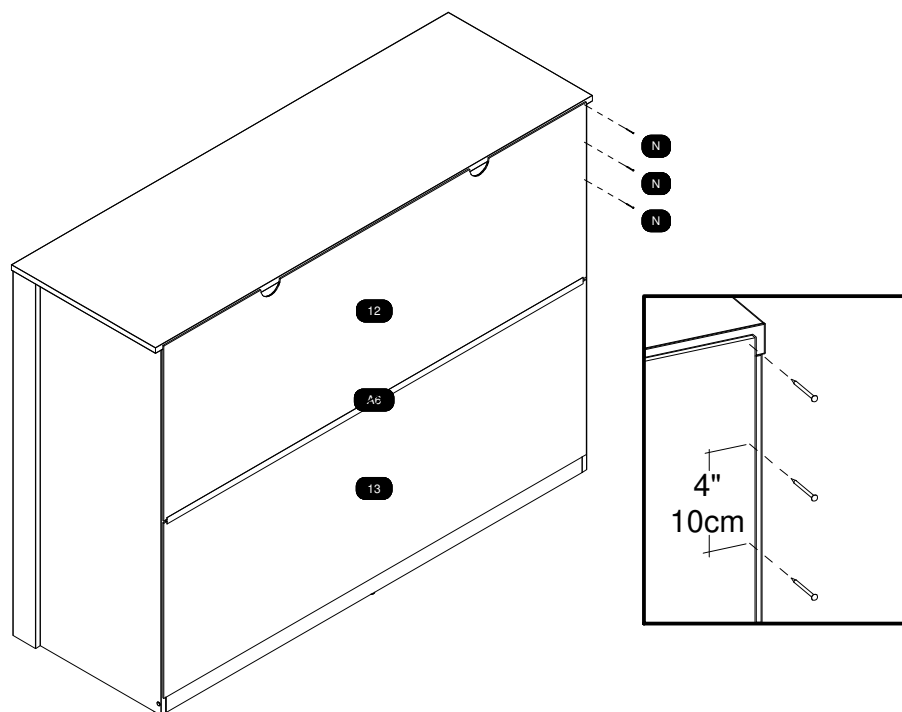



17

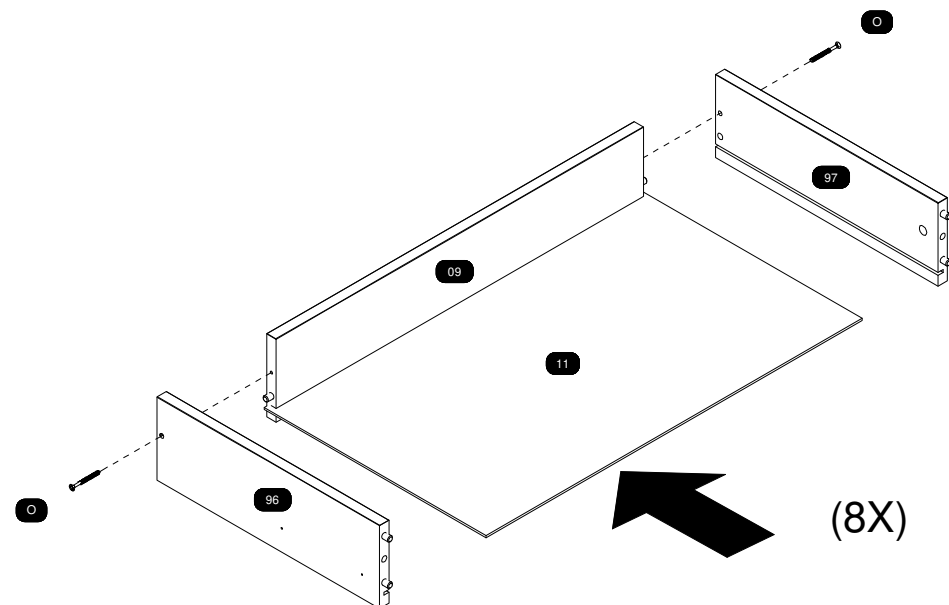

16

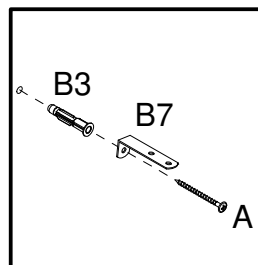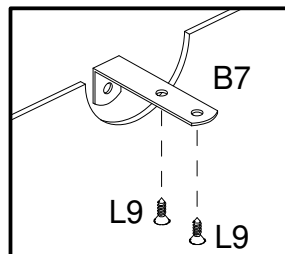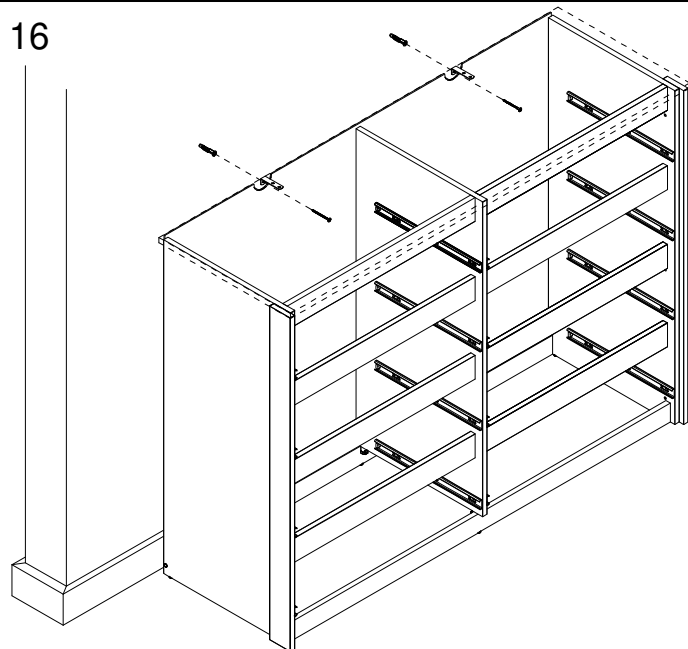


18

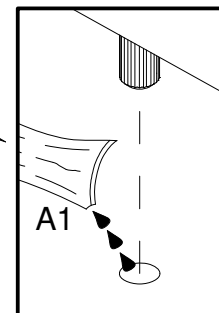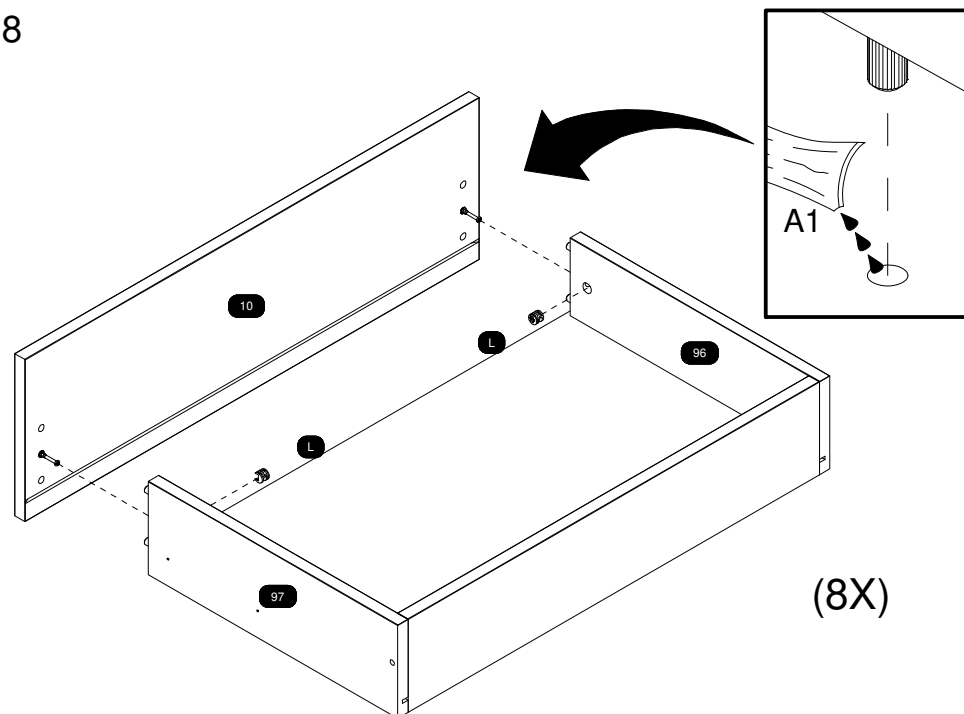


TO AVOID ANY INJURY THE FURNITURE MUST BE FIXED ON THE WALL. THANKS.
 PARA EVITAR QUALQUER ACIDENTE, É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓVEL NA PAREDE. OBRIGADO!
 PARA EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE ES OBLIGATORIO ANCLAR EL MUEBLE EN LA PARED. GRACIAS.


19

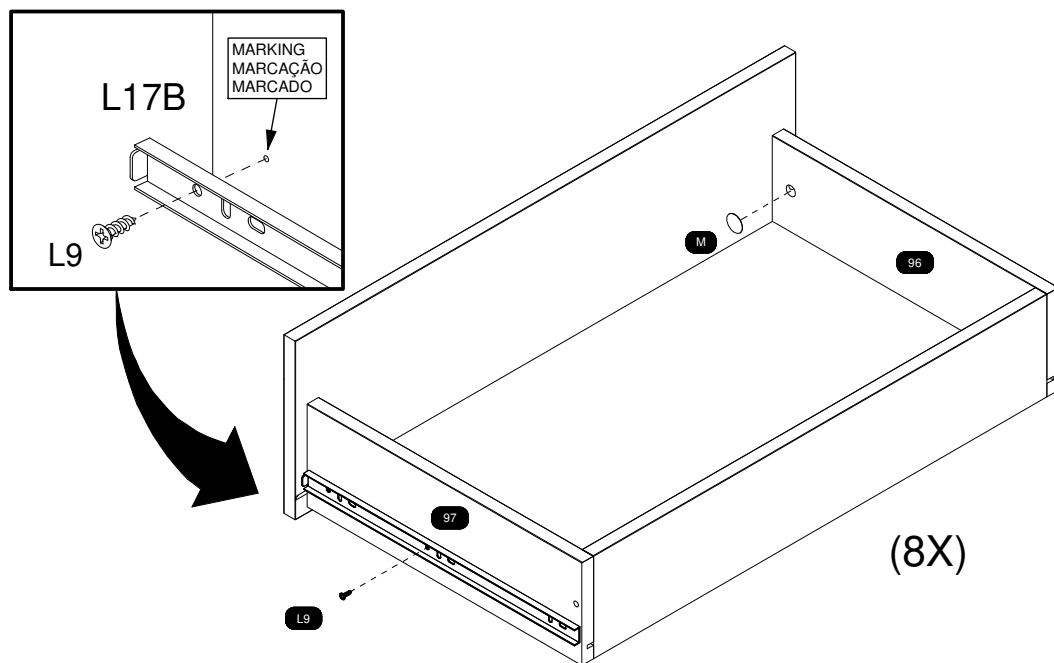

21

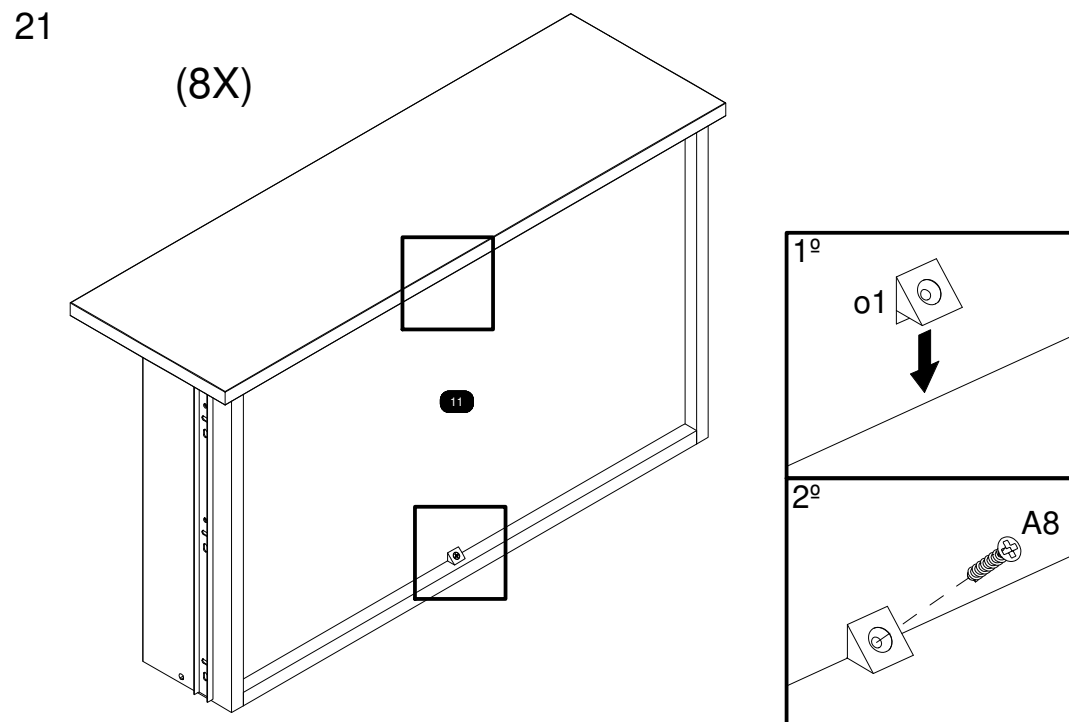

20

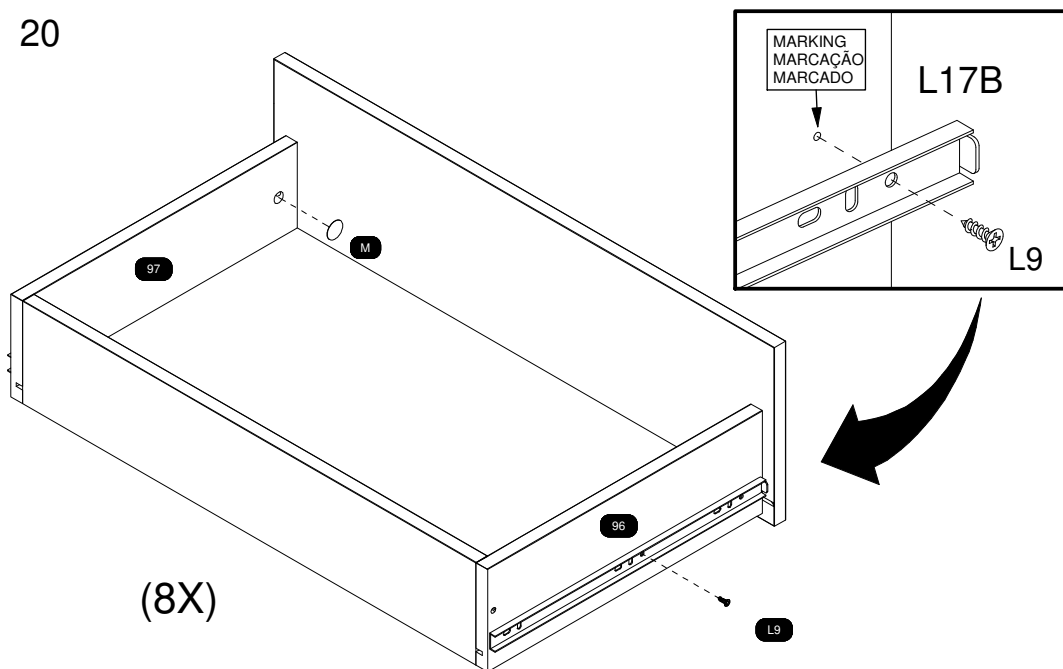

22

