


MANUAL DE INSTRUÇÕES

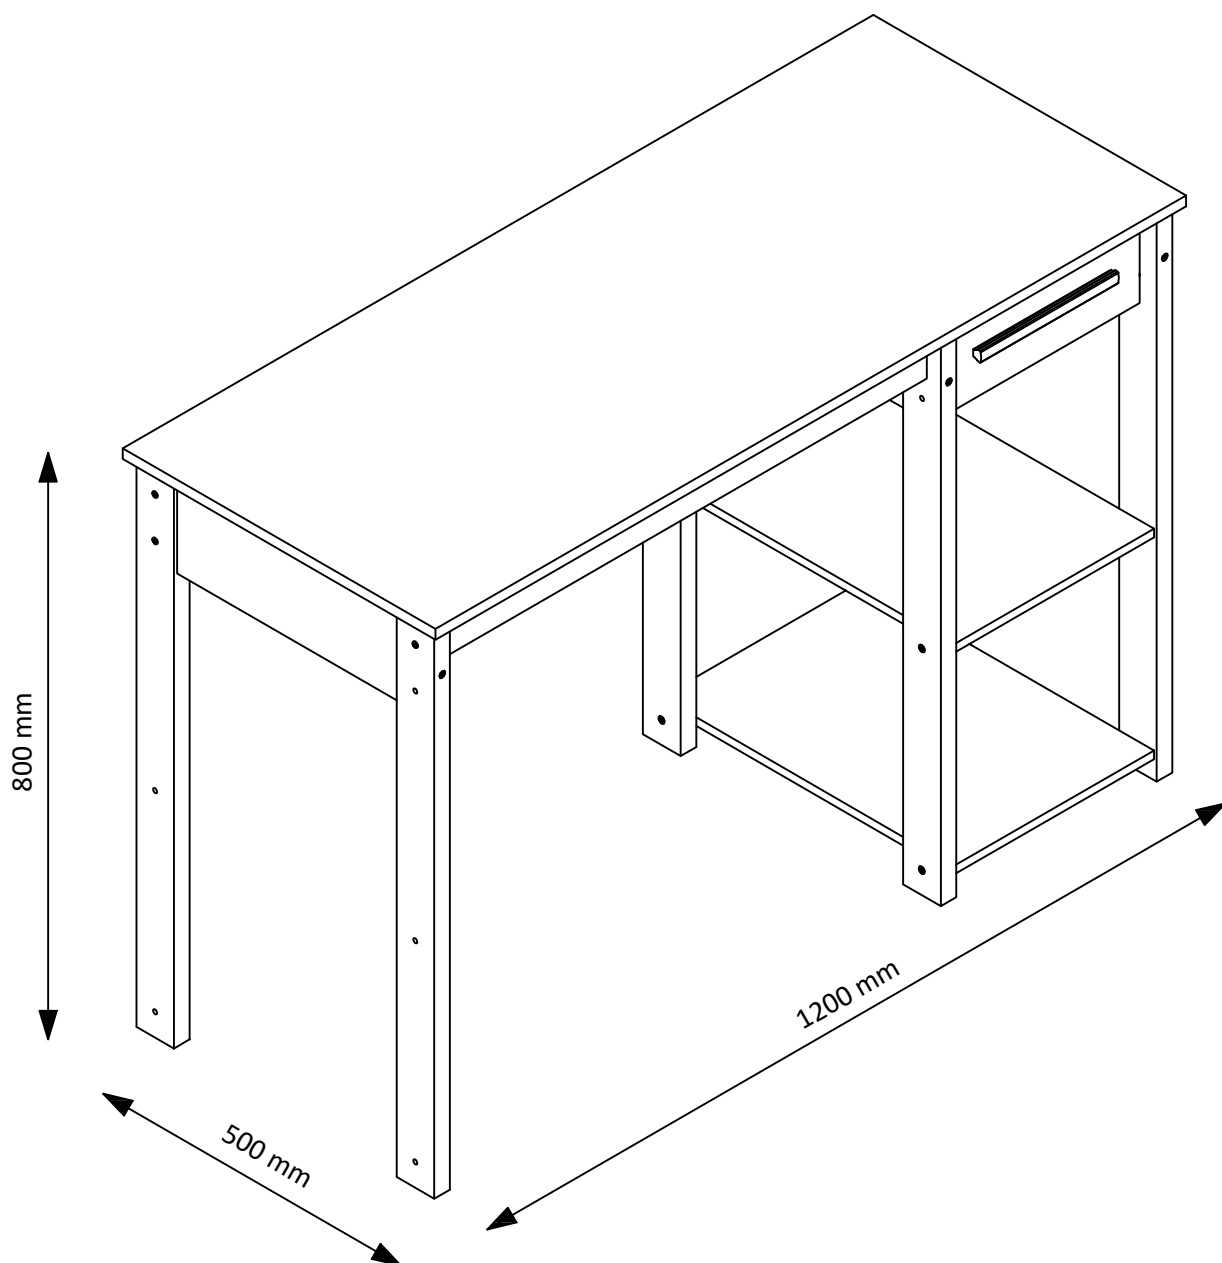

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS."**

VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.:	APROV.:	DATA:	CÓD. DOC.:	
01	Elaboração do documento	EPM	EPM	14/03/2025	8252	
02	Correção na ferragem.	JDB	JDB	14/04/2025		

1. TERMO DE GARANTIA

garante a qualidade de seus produtos quanto a defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico . Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequadas.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou que utilizem o produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;

h) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilize:


- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.

c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.


d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.

e) Respeite os limites de peso suportados pelo móvel:














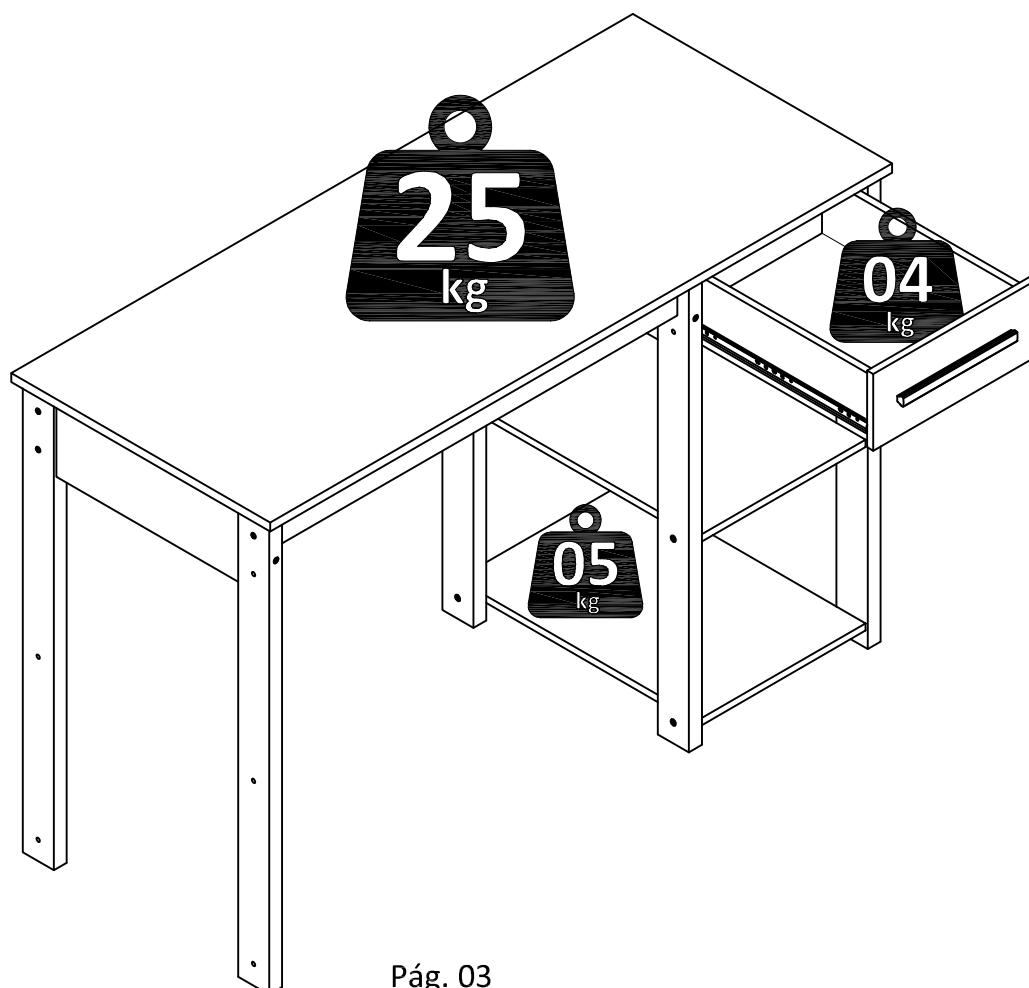


3. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

DIMENSÕES (mm)								CORES	
ITEM	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Amêndoa/Branco	Amêndoa/Off-White
01	Pé	785	60	25	MDF	06	8247	Amêndoa	Amêndoa
02	Tampo	1200	500	15	MDF	01	8158	Branco BRI	Off-White
03	Prateleira	468	320	12	MDF	02	8157	Amêndoa	Amêndoa
04	Régua traseira maior	785	130	15	MDF	01	8244	Amêndoa	Amêndoa
05	Régua traseira menor	320	130	15	MDF	01	8243	Amêndoa	Amêndoa
06	Régua Frontal	785	65	15	MDF	01	8245	Amêndoa	Amêndoa
07	Régua Lateral	356	130	15	MDF	03	8246	Amêndoa	Amêndoa
08	Sarrafo corrediça	356	58	6	MDF	02	8257	Amêndoa	Amêndoa
09	Frente de gaveta	312	140	12	MDF	01	8239	Amêndoa	Amêndoa
10	Lateral de gaveta	380	96	12	MDF	02	8240	Amêndoa	Amêndoa
11	Traseiro de gaveta	298	96	12	MDF	01	8242	Amêndoa	Amêndoa
12	Fundo de gaveta	397	296	2,5	HDF	01	8248	Amêndoa	Amêndoa

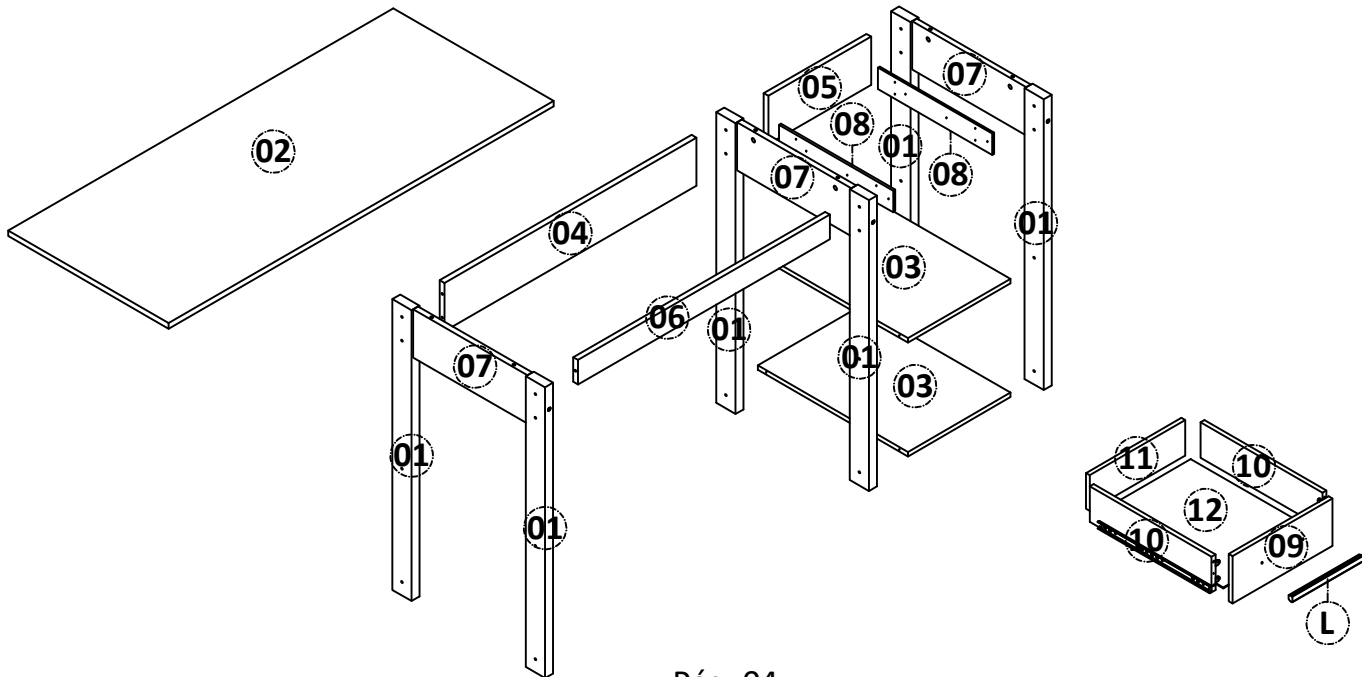


Pág. 04

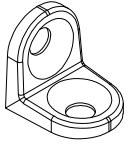 A - Parafuso TP13 SXINT 7x90 s/ ponta (cód. 4741) 06un	 B - Parafuso chato estrutural philips 5x50 s/ ponta (cód. 8119) 16un	 C - Parafuso chato philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 2234) 26un	 D - Parafuso chato philips 3,5x16 c/ ponta (cód. 8250) 20un
 E - Parafuso chato philips 3,5x40 c/ ponta (cód. 2526) 02un	 F - Parafuso chato philips 3,5x25 c/ ponta (cód. 2351) 02un	 G - Haste metálica minifix philips 30 mm (cód. 2229) 06un	 H - Tambor metálico minifix 12x10 mm (cód. 3106) 06un
 I - Cantoneira metálica com furos 13x13 mm (cód. 3105) 06un	 I - Tampa cabeça parafuso est. 13mm, branca (cód. 2478) e amêndoa (cód. 6685) 06un	 K - Cavilha madeira 6x30 mm (cód. 2225) 20un	 L - Sapata redonda 22 mm (cód. 2242) 06un
 M - Puxador MDF 220x16x15 mm (cód. 8269) 01un	 N - Chave allen "L" ou "Z" 4 mm (cód. 6644) 01un	 O - Corrediça telescópica 02 est. 350 mm (cód. 1507) 02un	 P - Prego 10x10 (cód. 2241) 15un

4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM




01 Montador
(Não Incluso)




Chave Philips
(Não Incluso)



Martelo
(Não Incluso)

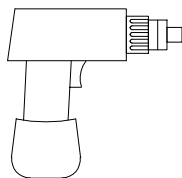


Parafusadeira
(Não Incluso)




Broca p/ parede 06 mm
(Não Incluso)

5. MONTAGEM PASSO A PASSO


5.1 - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:




A - 06 un



C
06 un




G - 06 un




K
12 un



L
06 un

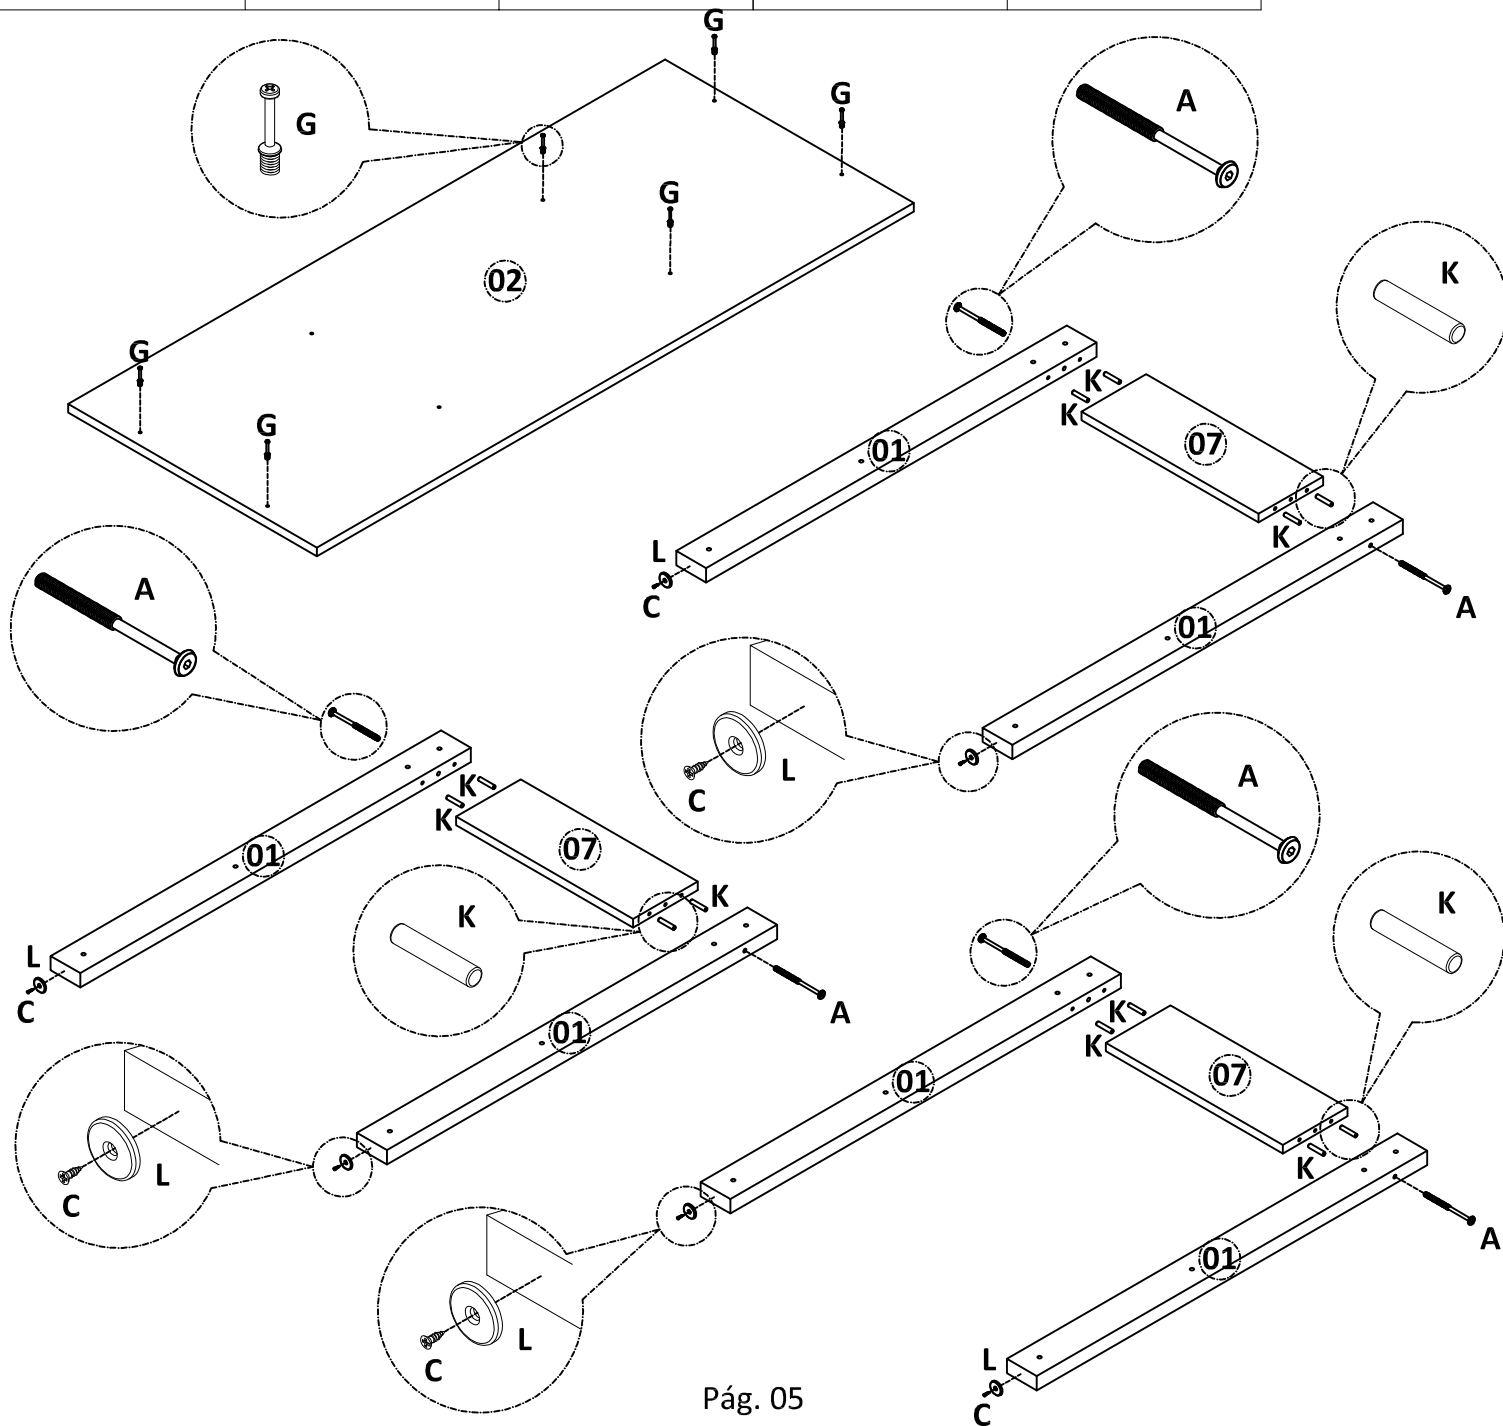


5.2 - MONTAGEM DAS GAVETAS (1X):

 C 14 un	 E - 02 un	 F - 02 un	 I 04 un	 K 08 un	 M 01 un
 O² 08 un	 P - 15 un				







1º - Empurre a trava de segurança para cima

2º - Puxe para fora



Parte #1


Parte #2

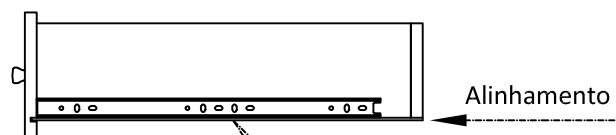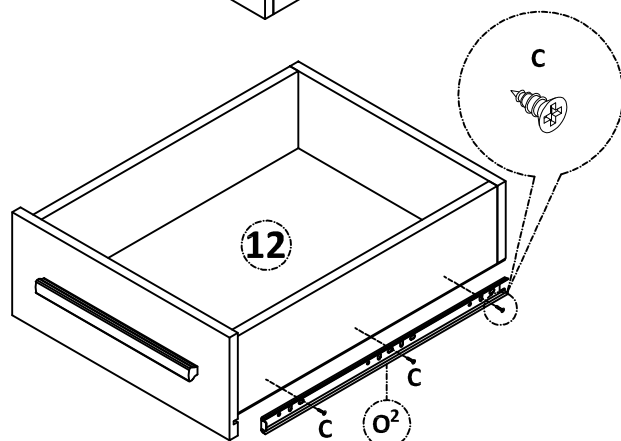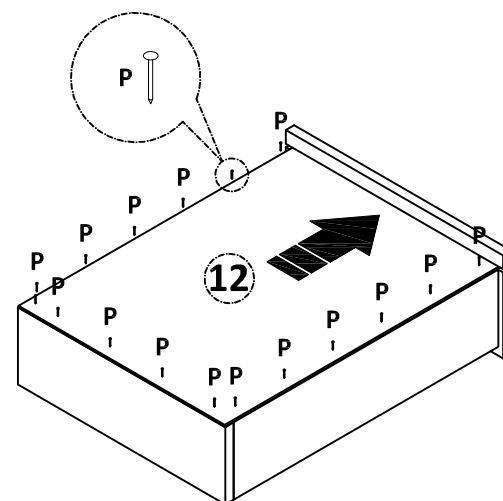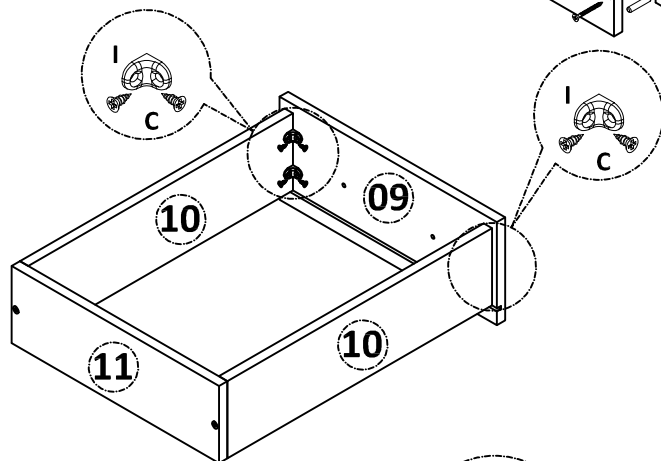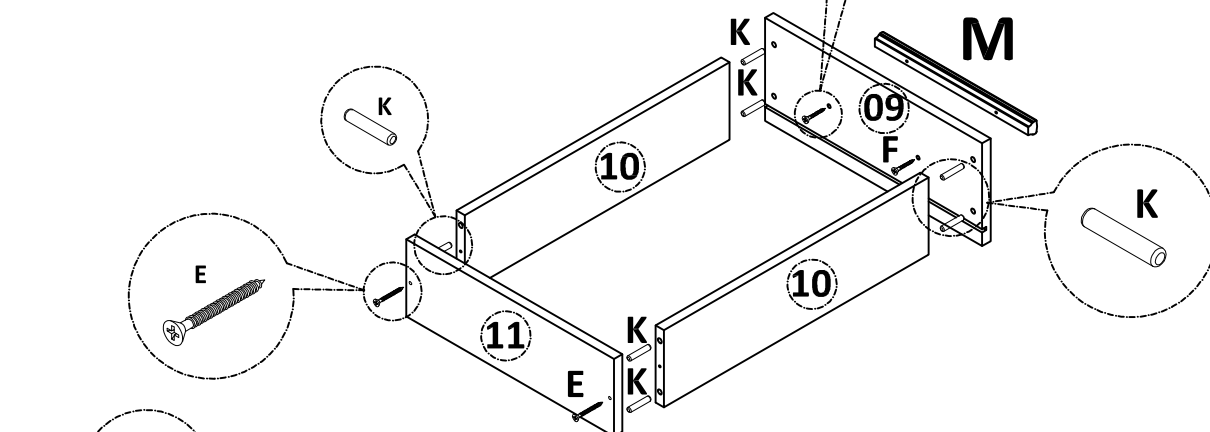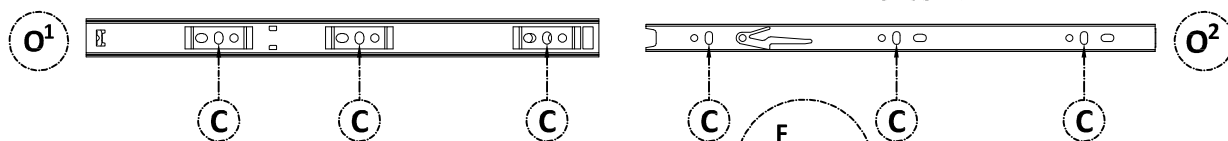


Alinhamento

Alinhe a corredeira com a parte inferior das gaveta


5.3 - MONTAGEM DA ESTRUTURA:



B - 06 un

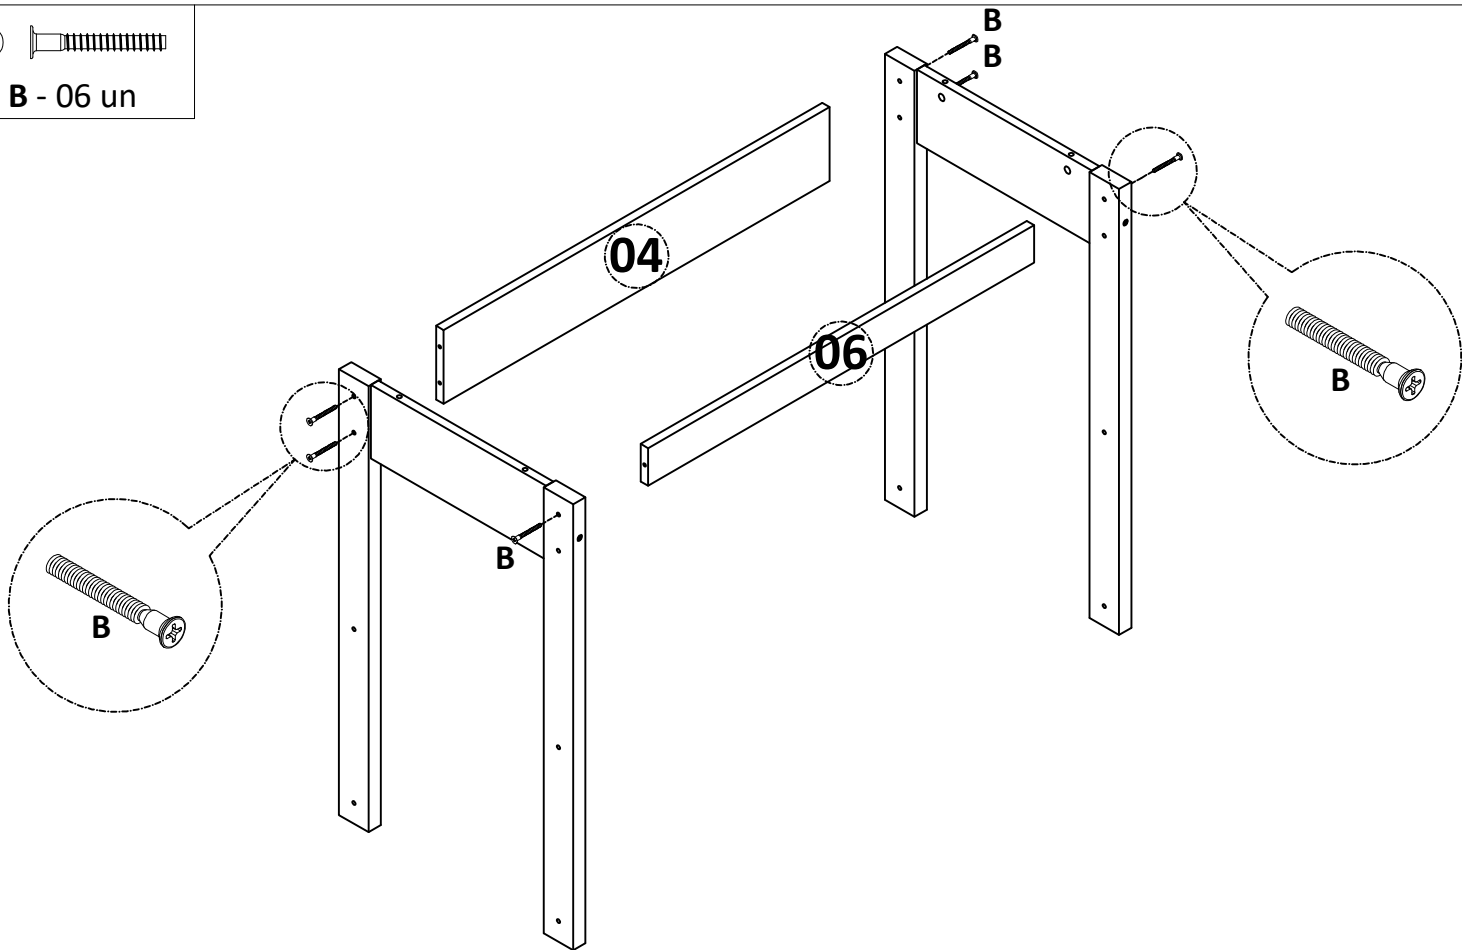

5.4 - MONTAGEM DA ESTRUTURA




B - 10 un




C 04 un



I 02 un

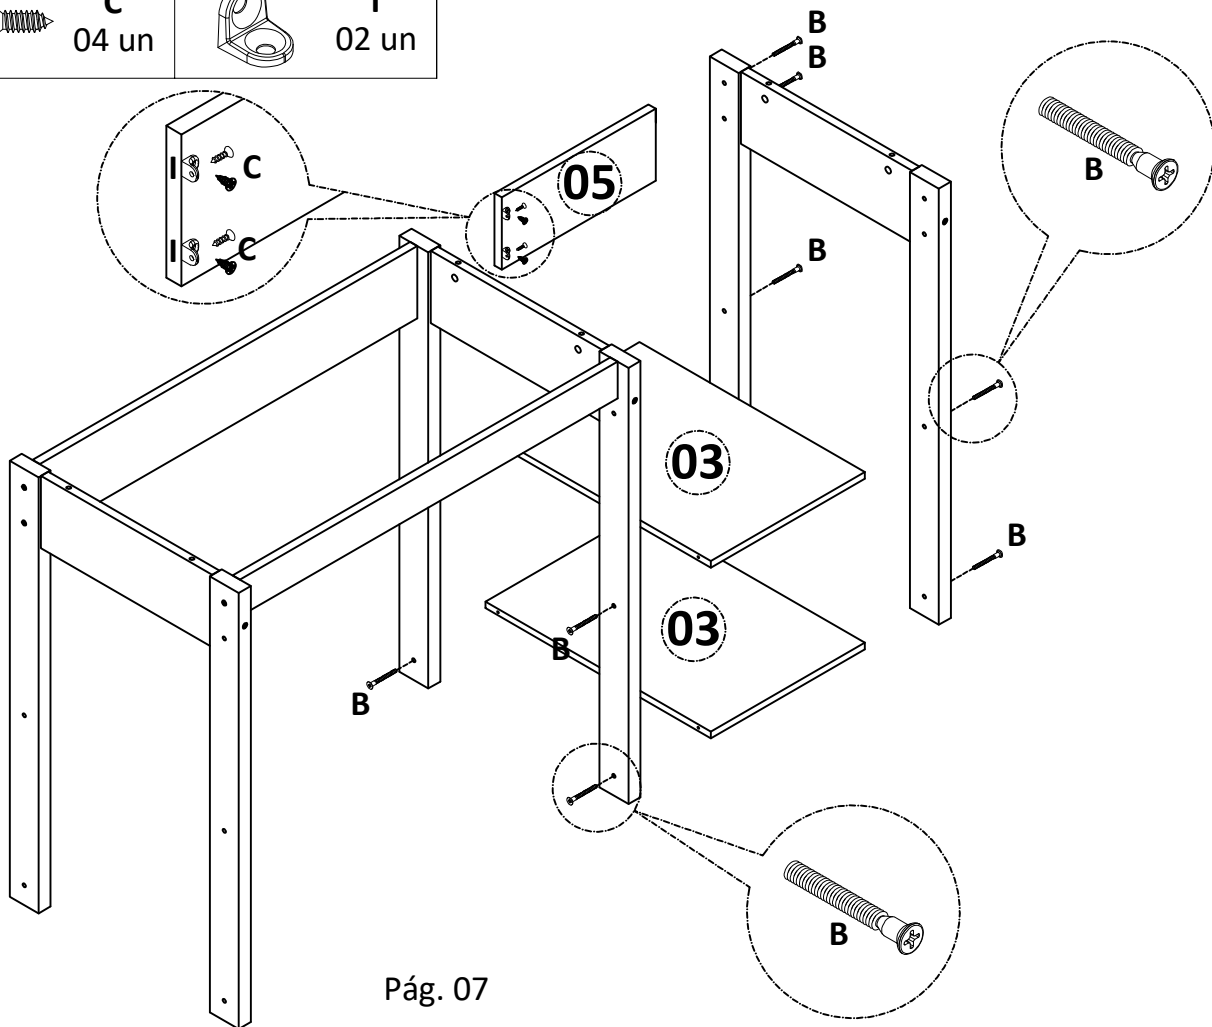

5.5 - FIXAÇÃO DO TAMPO E SARRAFO DE CORREDIÇA:

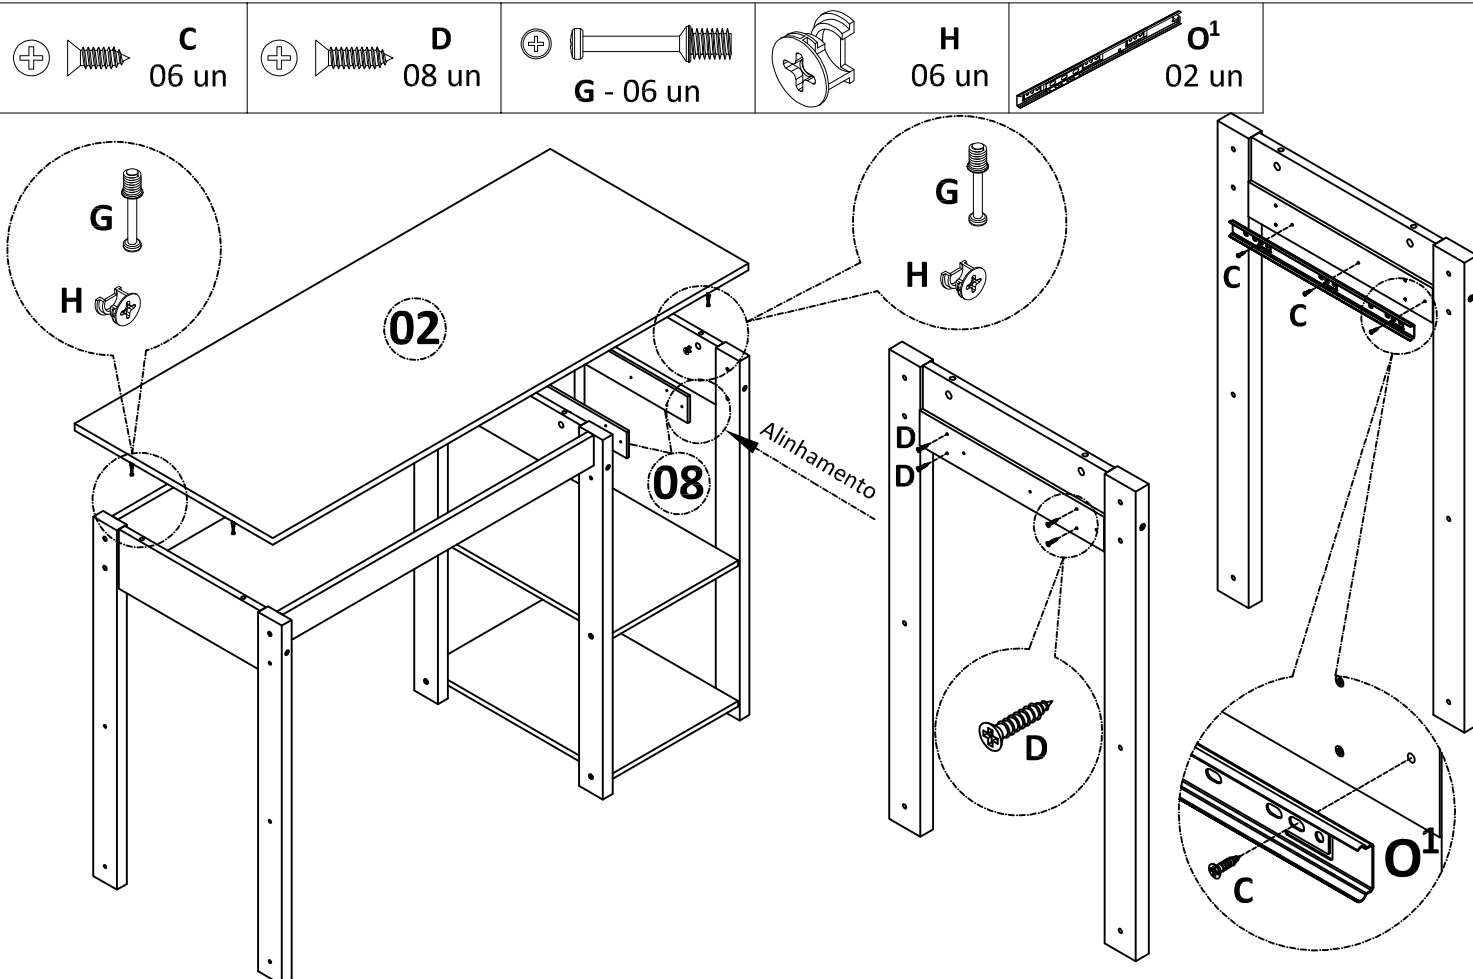

5.6 - ESTRUTURA MONTADA:

