



LISTA DE PEÇAS RT 3067
LISTA DE PIEZAS RT 3067


PEÇAS / Piezas / Pieces	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES/ Dimensiones	QTD.
TAMPO / TOPO	①	64181	1300 X 600 X 25	01
BASE / BASE	②	64182	360 X 500 X 15	01
LATERAL MENOR / LADO MÁS PEQUEÑO	③	64183	500 X 100 X 15	01
LATERAL DIREITA / LADO DERECHO	④	64184	480 X 500 X 15	01
DIVISÃO / DIVISION	⑤	64185	480 X 500 X 15	01
PRATELEIRA /	⑥	64186	840 X 500 X 15	01
PORTA / PUERTA	⑦	64187	347 X 318 X 15	01
FRENTE DE GAVETA / FRENTE CAJÓN	⑧	46919	347 X 162 X 15	01
LATERAL GAVETA / LADO DEL CAJÓN	⑨	46440	380 X 100 X 15	02
COSTA DE GAVETA / COSTA DE CAJONES	⑩	46920	275 X 100 X 15	01
BASE GAVETA / FONDO DEL CAJÓN	⑪	46924	380 X 300 X 3	01
COSTA / FONDO	⑫	64188	490 X 355 X 3	01

LISTA DE ACESSÓRIOS RT 3067

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
PARAFUSO ALLEN	Ⓐ		5 x 50	—	12
TAMPA CPL	Ⓑ		—	—	04
CAVILHA	Ⓒ		8 X 30	—	12
PREGO	Ⓓ		10 X 10	—	20
PARAFUSO ESTRUTURAL	Ⓔ		7 X 50	—	04
CHAVE Z	Ⓕ		—	—	02
PARAFUSO CHATA	Ⓖ		3,5 X 14	—	20
PARAFUSO PANELA	Ⓗ		3,5 X 30	—	02
ASTE	Ⓘ		—	—	08
TAMBOR	Ⓙ		—	—	08
COLA	Ⓚ	—	12G	—	01
CORREDIÇA	Ⓛ		350 MM	158	01
PUXADOR	Ⓜ		75P	60436	02
PÉ REDONDO MADEIRA 260mm	Ⓝ		260 MM	61388	02
PÉ REDONDO MADEIRA 640mm	Ⓞ		640 MM	64192	02
DOBRADIÇA RETA	Ⓟ		26 MM	—	02

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:
HERRAMIENTAS NO PROPORCIONADAS:

 Chave Phillips

 Martelo / MARTILLO


NECESSÁRIO 1 PESSOAS PARA MONTAGEM
NECESSÁRIO 1 PESSOAS PARA MONTAGEM

Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.


Atención:

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar el ensamblaje.
2. El producto debe ensamblarse sobre una superficie limpia y plana. Le recomendamos que utilice el embalaje en sí para cubrir el piso para no dañar el producto.
3. Reserve un área libre para el ensamblaje del producto.
4. Evite tocar y tocar objetos afilados.

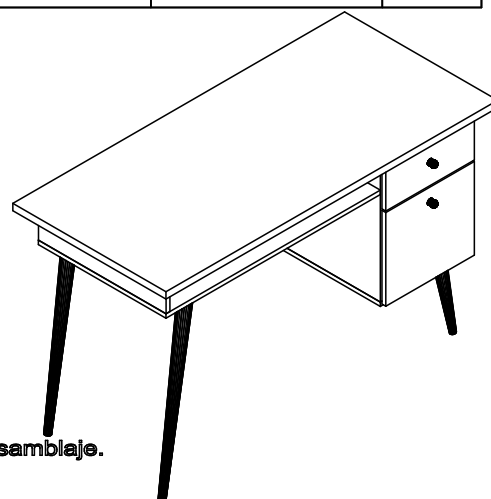


MONTAGEM DA GAVETA
ASAMBLEA DEL CAJÓN

Usar cola nas cavilhas
Usa pegamento en las clavijas

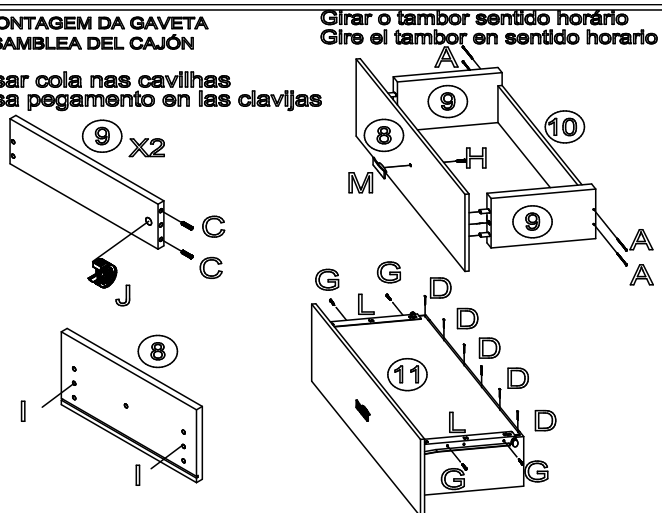


Parafusar a corrediça na marcação
Atornille la corredera en la marca


Parafusar a corrediça na divisão (5) e lateral (4)
Atornille la corredera en la división (5) y lateral (4)

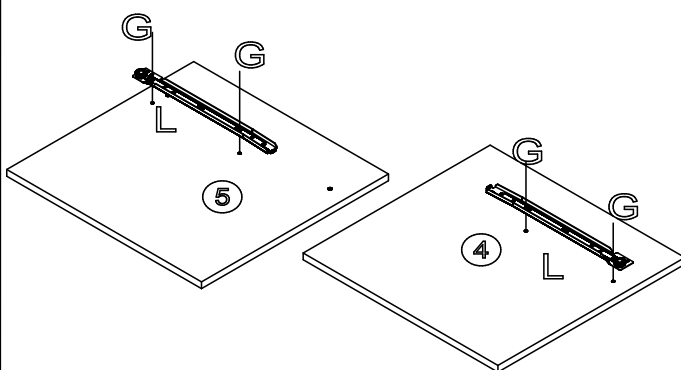

Fixar o pé (O) na peça (6), usar parafuso (E)
Fije el pie (O) a la pieza (6), use el tornillo (E)
Fixar o pé (N) na peça (2), usar parafuso (E)
Fije el pie (N) a la pieza (2), use el tornillo (E)

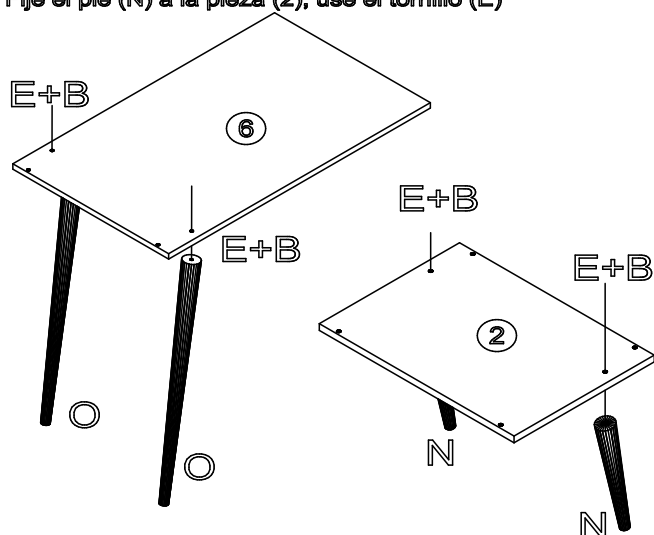


1° ETAPA
PASO 1

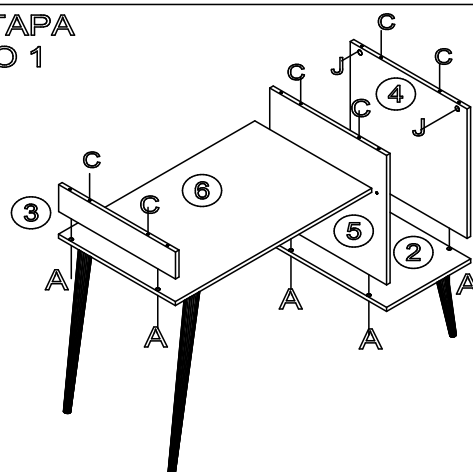

Usar cola nas cavilhas
Usa pegamento en las clavijas

Colocar os tambores (J) nas peças 3.5 e 4
Coloque los tambores (J) en las partes 3.5 y 4

2° ETAPA
PASO 2

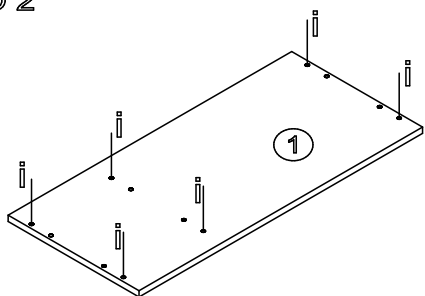


4° ETAPA
PASO 4

Pregar a costa
Clava la costa



3° ETAPA
PASO 3

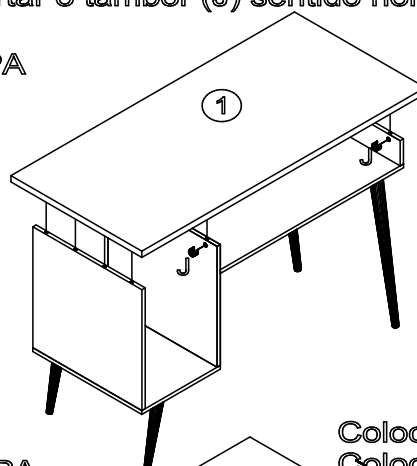

5° ETAPA
PASO 5

