
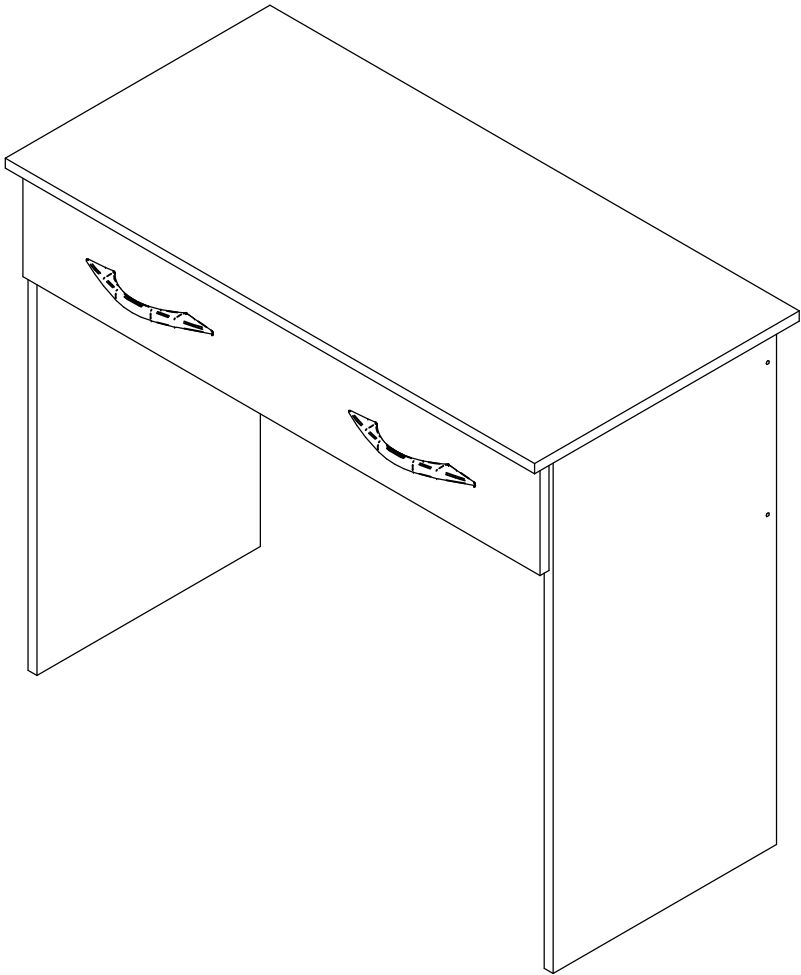







0702 Mesa SLIM

Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje




Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales		
REF		QNT
A	 Cavilha 6 x 30	08
B	 Parafuso chato 3,5 x 40	08
C	 Parafuso chato 4 x 25	04
D	 Prego 10 x 10	30
E	 Prego 13 x 15	08
F	 Parafuso chato 3,5x14	16
G	 Cantoneira 20x20	04
H	 Sapatas	04
I	 Corrediça	01
J	 Puxador	02
L	 Pafufo Flangeado 3,5x40	04

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
1	Lat Esq/Lado Izquierdo	755x380x15	1
2	Lat Dir/Lado Derecho	755x380x15	1
3	Tampo/Cubrir	900x450x15	1
4	Trav Mesa/Mesa de Fuente	863x300x15	1
5	Frente Gaveta/Frente del Cajón	880x160x15	1
6	Lateral Gaveta/Lado del Cajón	350x100x15	2
7	Costa Gaveta/Costa del Cajón	809x100x15	2
8	Fundo Gaveta/Fondo del Cajón	838x350x03	1
9	Dvisoria Gaveta/Partición del Cajón	320x100x15	1

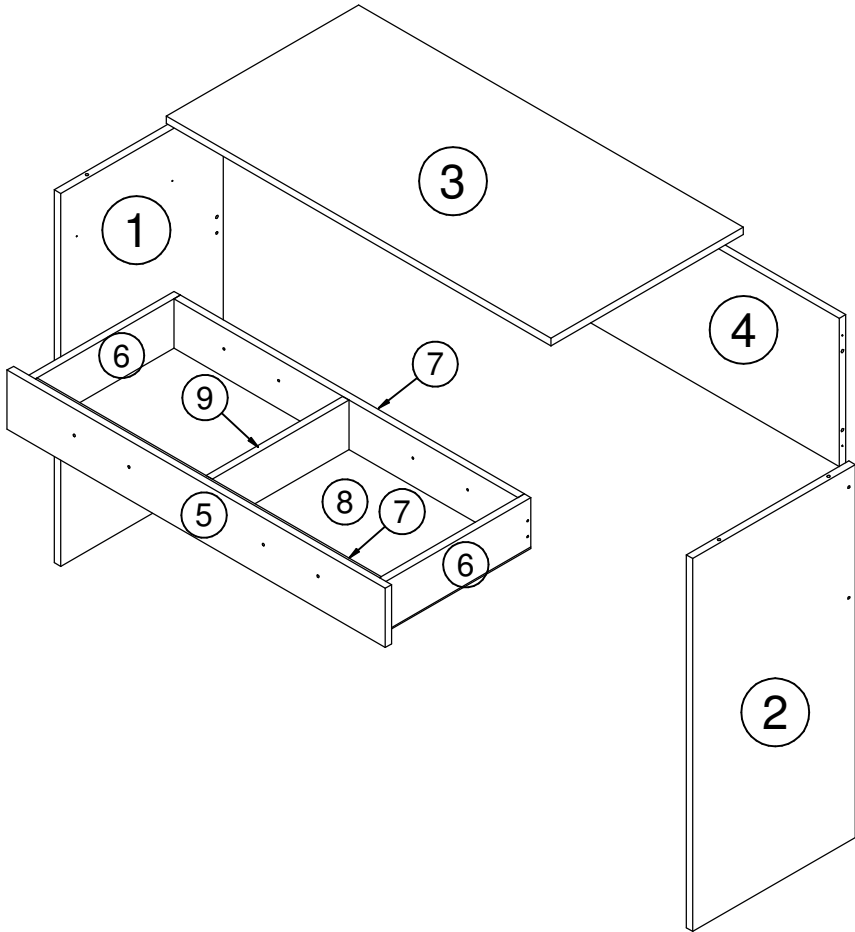


Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

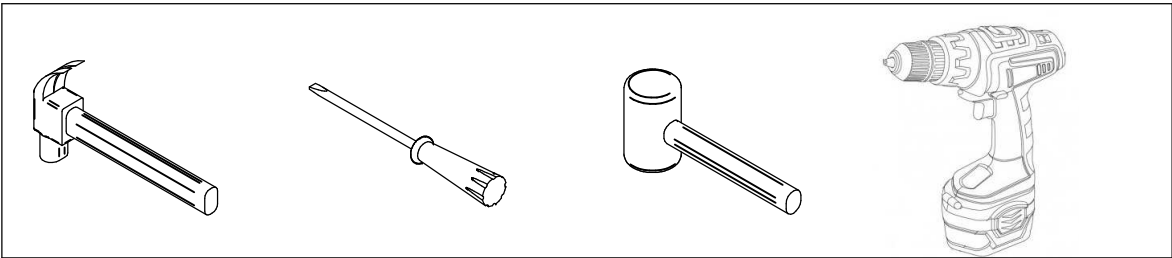

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.
Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.
Gracias.

01

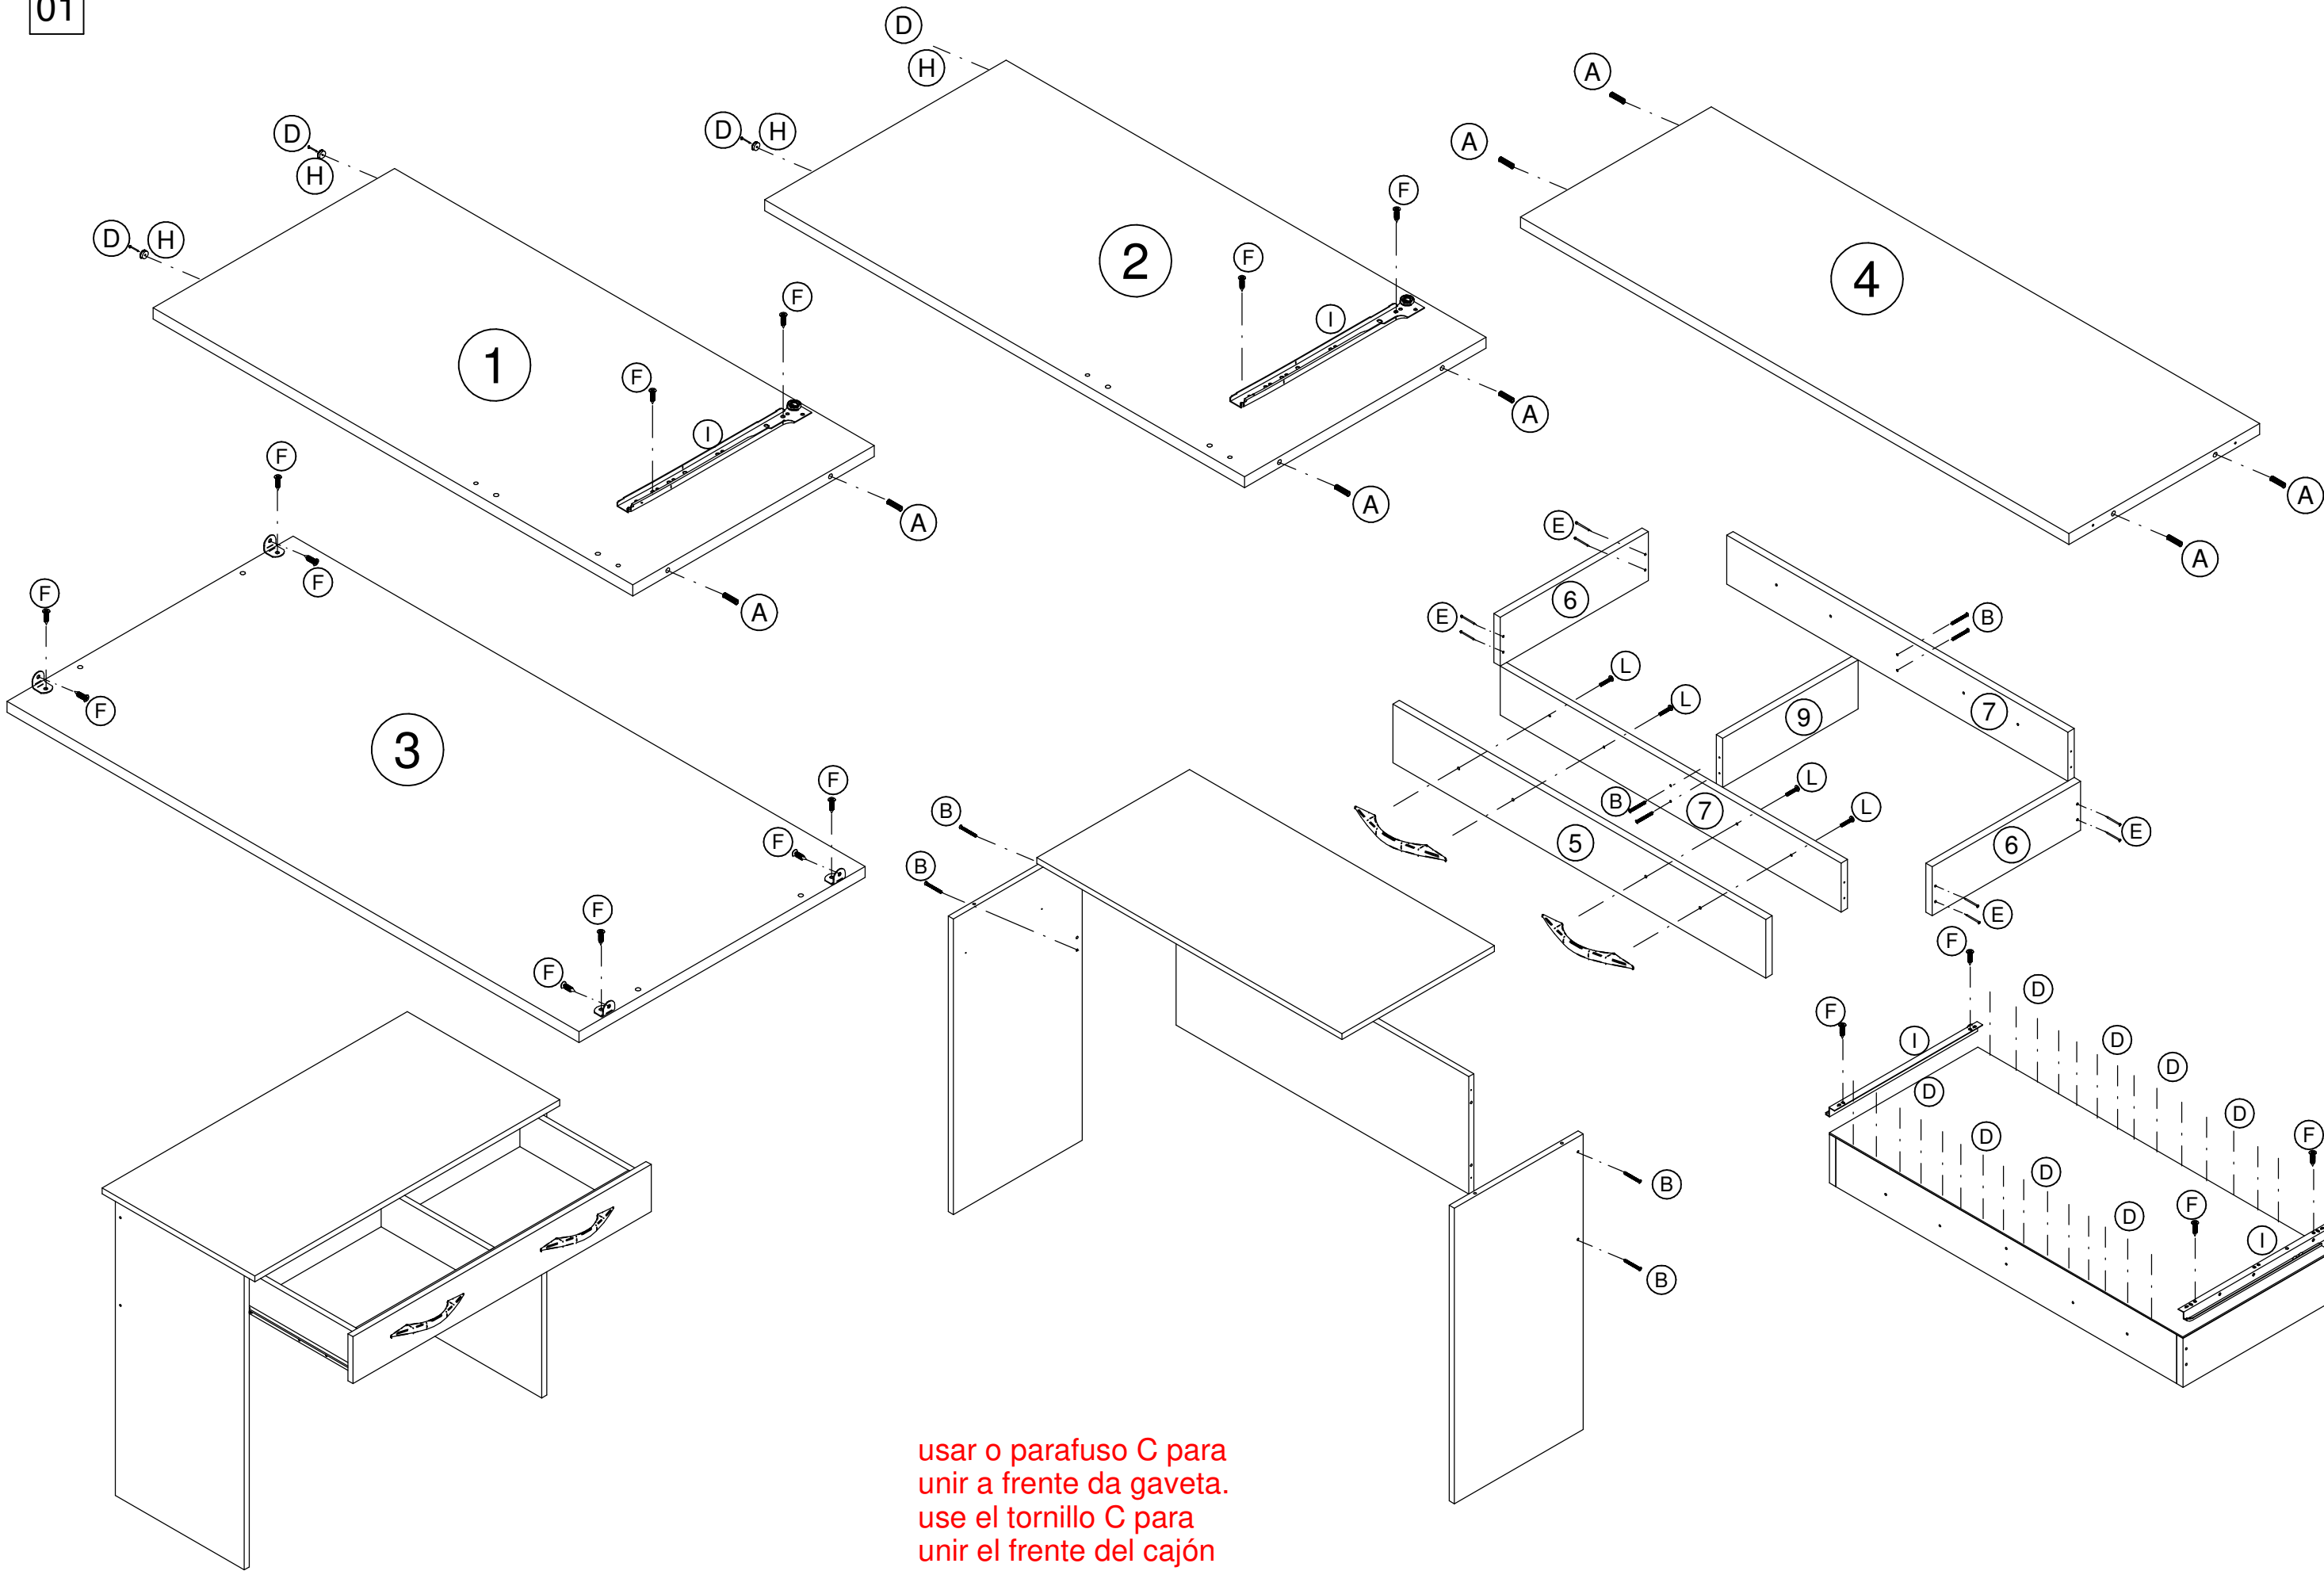

usar o parafuso C para
unir a frente da gaveta.
use el tornillo C para
unir el frente del cajón