





CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		4	PARAFUSO 1/4" X 50
B		4	CANTONEIRA 18 X 18
C		4	PORCA MEIA LUA 1/4
D		2	PARAFUSO 1/4" X 5/8"
E		6	TAMPINHA CPL
F		8	PARAFUSO 3 x 10
G		6	PONTEIRA INTERNA 20 X 20
H		12	PARAFUSO 4 X 30

COD. PEÇA	QTD	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	
1	2	TAMPO MENOR DA PRATELEIRA	MDF/MDP 600 X 358 X 12
2	1	TAMPO DO HOME	MDF/MDP 1300 X 600 X 12
3	2	TRAVESSA HORIZONTAL	MDF/MDP 870 X 60 X 20
4	2	PES TUBOLARES	AÇO 745 X 400 X 20
5	1	TRAVA DOS PÉS	AÇO 680 mm
6	1	BASE ARMAÇÃO TUBULAR	AÇO 745 X 600

PESO MÁXIMO SUPOSTADO:

PRODUTO MONTADO: 1300 x 600 X 780 mm

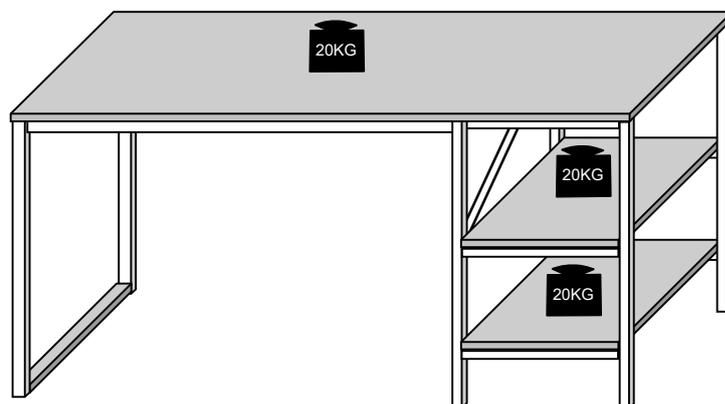

ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.





2 PESSOA

ATENÇÃO SR. MONTADOR: PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.

1º PASSO: COLOCAR AS PONTEIRAS NAS ESTREIMIDADES DOS PÉS TUBOLARES E UNIR A PRATELEIRA .


2º PASSO: LOGO EM SEGUIDA PARAFUSAR A TRAVA NOS PÉS TUBOLARES

 PORCA MEIA LUA CÓD: C QTD: 4	 PARAFUSO ¼" X ½" CÓD: D QTD: 2
 PARAFUSO ¼" X 50 CÓD: A QTD: 4	 PONTEIRA 20 X 20 CÓD: G QTD: 6

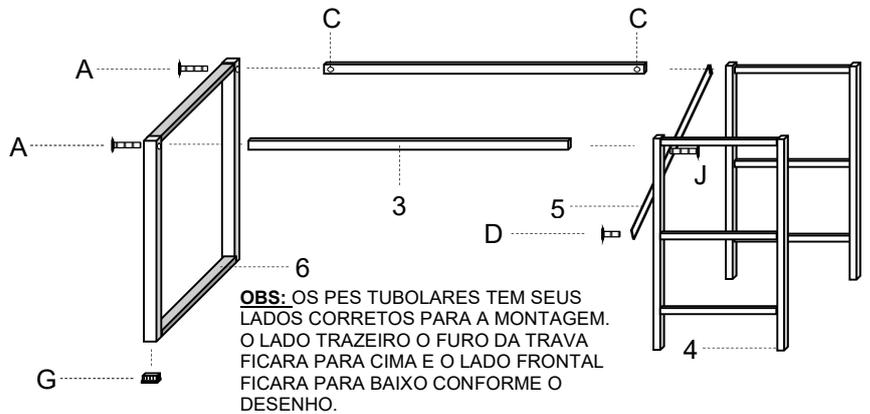

2º PASSO: PARAFUSAR AS PRATELEIRAS DE MDF.

 PARAFUSO 4.0 X 30 CÓD: H QTD: 8
--

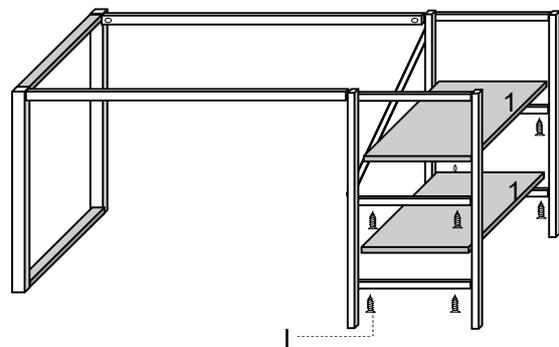

4º PASSO: PARAFUSAR O TAMPO NA ARMAÇÃO JÁ MONTADA CONFORME O DESENHO E COLOCAR AS TAMPINHAS DE ACABAMENTO.

 TAMPA ACABAMENTO CÓD: E QTD: 6	 PARAFUSO 3 x 10 CÓD: F QTD: 8
 CANTONEIRA 18X18 CÓD: B QTD: 4	

