




Para pedidos de Assistência técnica, informar o código e a cor da peça

LISTA DE PEÇAS RT 3077


PEÇA	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
TAMPO SUPERIOR	①	64416	1360 X 600 X 15	01
PILASTRA	②	64417	1260 X 70 X 25	02
PILASTRA	③	64418	360 X 70 X 25	02
TAMPO BALCÃO	④	64419	950 X 380 X 15	01
BASE BALCÃO	⑤	64420	950 X 380 X 15	01
PRATELEIRA	⑥	64423	919 X 360 X 15	01
DIVISÃO BALCÃO	⑦	64424	303 X 360 X 15	01
LATERAL BALCÃO	⑧	64429	453 X 360 X 15	02
LATERAL GAVETA	⑨	60087	350 X 100 X 15	04
COSTA GAVETA	⑩	64430	397 X 100 X 15	02
FRENTE DE GAVETA	⑪	64431	472 X 149 X 15	02
COSTA	⑫	64432	945 X 323 X 3	01
BASE GAVETA	⑬	64433	425 X 355 X 3	02

LISTA DE ACESSÓRIOS RT 3077


ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
PARAFUSO ALLEN	Ⓐ		5 x 50	—	20
CHAVE Z ALLEN	Ⓑ		—	—	01
CAVILHA	Ⓒ		8 X 30	—	18
	Ⓓ			—	
PREGO	Ⓔ		10 X 10	—	40
PARAFUSO ALLEN	Ⓕ		7 x 50	—	06
CHAVE Z ALLEN	Ⓖ		—	—	01
PARAFUSO	Ⓗ		3,5 X 14	—	24
PARAFUSO FLANGEADO	Ⓘ		4 X 35	—	40
CORREDIÇA	Ⓙ		350 MM	158	02
PUXADOR	Ⓚ		75P	60436	02
TAMBOR E ASTE DE MINIFIX	Ⓛ		—	—	06
PÉ REDONDO DE MADEIRA	Ⓜ		260 MM	61388	04
PÉ REDONDO DE MADEIRA	Ⓝ		750 MM	64436	02
PARAFUSO PAINEL	Ⓞ		3,5 X 30	—	02

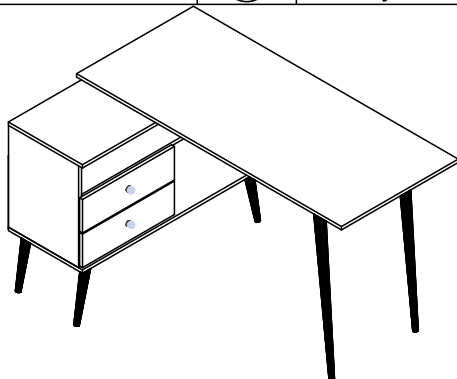

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:



Chave Phillips



Martelo



Parafusadeira


NECESSÁRIO 1 PESSOAS PARA MONTAGEM

Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.


MONTAGEM DAS GAVETAS

Usar cola nas gavetas
Girar o tambor (L) sentido horário

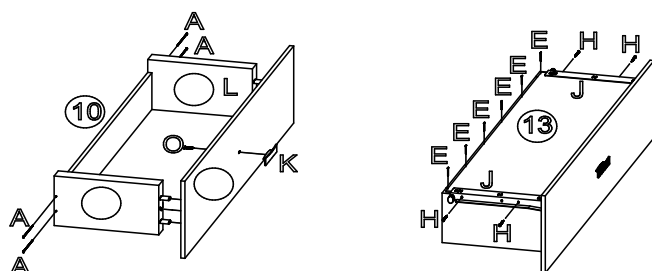


1ª ETAPA

Fixar os pés nas peças 2 e 5

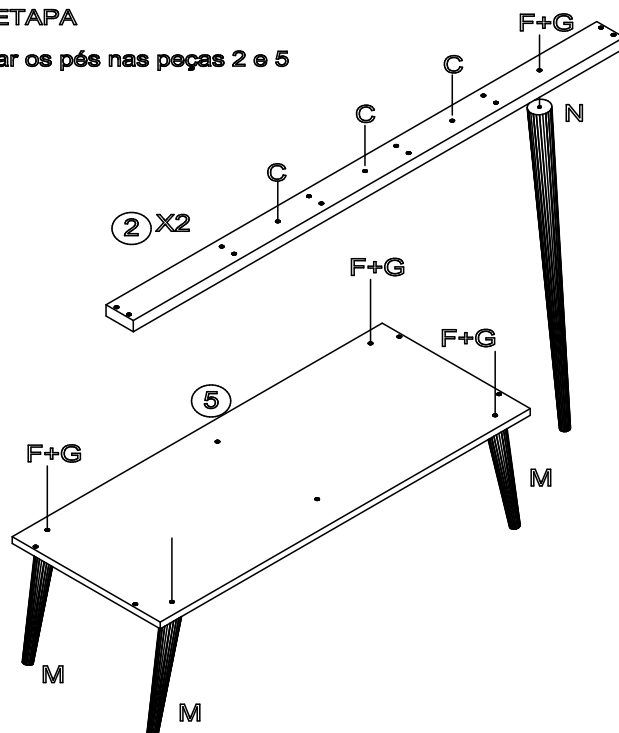


2ª ETAPA: Montagem da mesa


Encaixar as peças 2 (já com o pé fixado) na furação do tampo 1 e parafusar com o parafuso (I)
Parafusar as peças 3 no tampo 1 com parafuso (I)

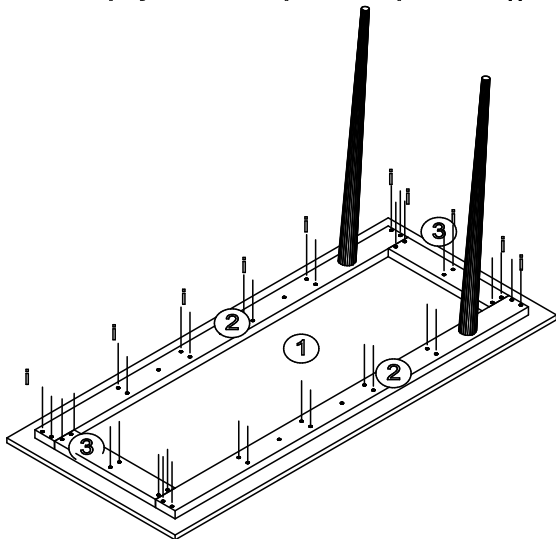


3ª ETAPA: Parafusar as correias nas marcações das peças 7 e 8.

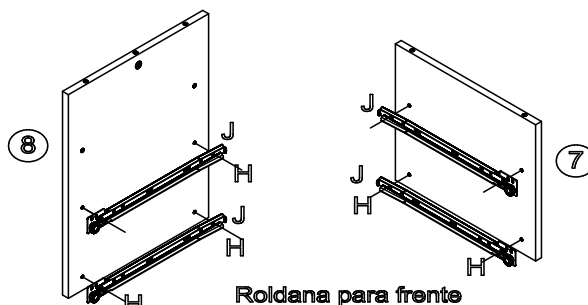


4ª ETAPA: Unir as peças e pregar a costa

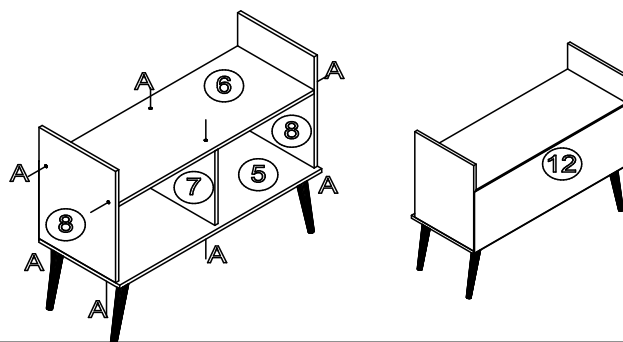

5ª ETAPA: Parafusar o tampo (4) na etapa 2 com parafuso(I)

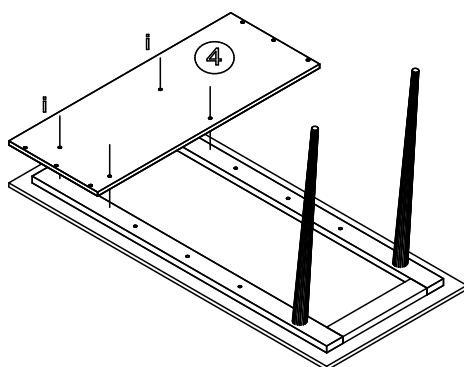

6ª Encaixar a etapa 5 na etapa 4, girar o tambor para fixar Usar cola nas cavilhas

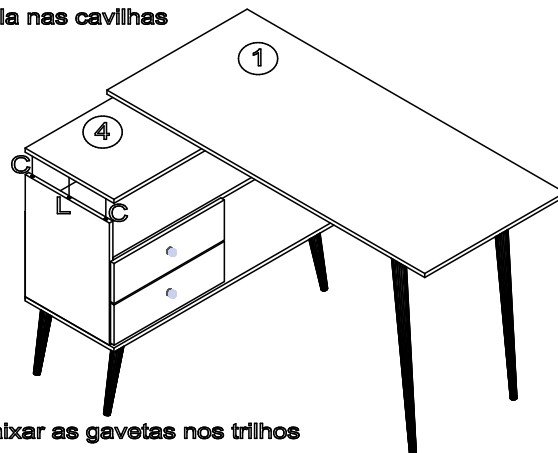

7ª Encaixar as gavetas nos trilhos