

MANUAL DE MONTAGEM

MANUAL DE MONTAJE

AM 3078

movelbento
daqui para sua casa




55 (54) 3454 7500
Rua Joana Guindani Tonello, n° 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.movelbento.com.br

Para pedidos de Assistência técnica, informar o código e a cor da peça



LISTA DE PEÇAS AM 3078

PEÇA	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
TETO / BASE	①	64258	300 X 150 X 15	02
LATERAL	②	64259	270 X 150 X 15	02
TETO / BASE	③	64260	250 X 150 X 15	02
LATERAL	④	64261	220 X 150 X 15	02
TETO / BASE	⑤	64262	200 X 150 X 15	02
LATERAL	⑥	64263	170 X 150 X 15	02

LISTA DE ACESSÓRIOS/ LISTA DE ACCESORIOS


ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
PARAFUSO ESTRUTURAL	①		5 x 50	—	12
PARAFUSO	②		3,5 x 14	—	12
CAVILHA	③		8 X 30	—	12
BUCHA	④		8 MM	—	06
SUORTE DE FIXAÇÃO	⑤		—	—	06
PARAFUSO CHATA	⑥		4,5 x 45	—	06
CHAVE Z ALLEN	⑦			—	01

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:
HERRAMIENTAS NO SUMINISTRADAS:



Broca de 8 mm

NECESSÁRIO 1 PESSOAS PARA MONTAGEM
NECESARIO 1 PERSONAS PARA MONTAJE

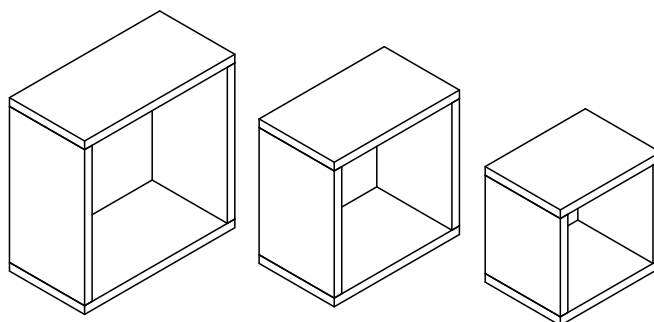

Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Advertencia:





1. Lea detenidamente toda instrucción antes de iniciar el montaje.
2. El montaje del producto deberá realizarse en una superficie limpia y plana. Aconsejamos utilizar el propio embalaje para forrar el suelo a fin de no dañar el producto.
3. Reservar espacio libre para el montaje del producto.
4. Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.

1°- Centralizar o suporte fixador (E) em todas as laterais no lado sem borda e parafusar com o parafuso (B)

1°- Centrar el soporte fijador (E) en todos los lados en el lado sin borde y atornillar con el tornillo (B)

2°- Montagem dos nichos

2°- Montaje de los nichos

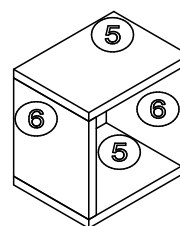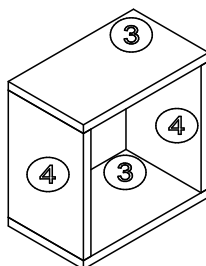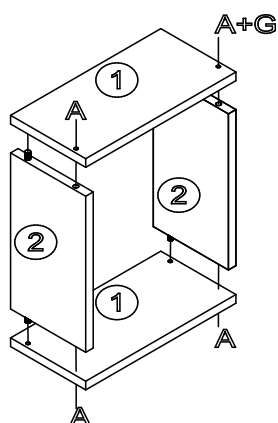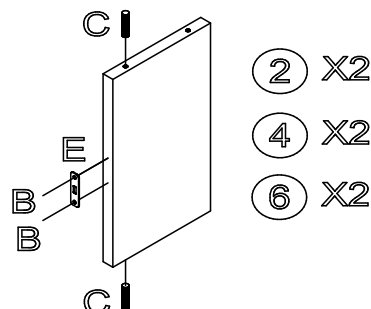

3°ETAPA : Furar a parede com um broca de 8 mm e colocar a bucha (D)

Deixar a distancia de 285 mm entre furo para o nicho maior

Deixar a distancia de 235 mm entre furo para o segundo nicho

Deixar a distancia de 185 mm entre furo para o nicho menor

Parafusar o parafuso (F) na bucha, deixar a cabeça dele 1 centímetro para fora


3°- Taladrar la pared con un taladro de 8 mm y colocar el casquillo (D)

Dejar la distancia de 285 mm entre el agujero para el nicho mayo

Dejar la distancia de 235 mm entre el agujero para el segundo nicho

Dejar la distancia de 185 mm entre el agujero para el nicho menor

Atornillar el tornillo (F) en el casquillo, dejar su cabeza 1 centímetro hacia fuera

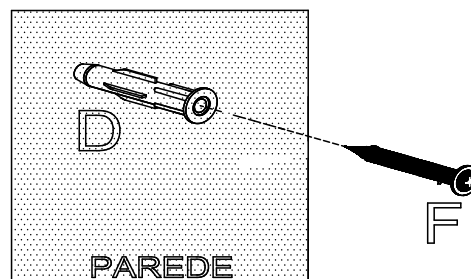

5°ETAPA : Engatar os suporte que estão presos atras das laterais dos nichos no parafuso preso na parede

5°- Enganche los soportes que están atrapados detrás de los laterales de los nichos en el tornillo fijado en la pared

